Dell™ Latitude™ D530 ユーザーズガイド

## メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

🕽 注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するた めの方法を説明しています。

、警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2007-2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL ロゴ、Latitude、ExpressCharge、Dell TravelLite、および Undock & Go は Dell Inc. の商標です。Core は Intel Corporation の商標で、Intel および Celeron は登 録商標です。Microsoft、Windows、Outlook、Windows Vista、および Windows Vista スタートボタン は米国および他の国での Microsoft Corporation の商標または登録商標のいずれかです。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell が使用権を所有します。ENERGY STAR は U.S. Environmental Protection Agency の登録商標です。Dell Inc. は ENERGY STAR と提携しており、本 製品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインに適合しています。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会 社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル PP17L

2008年8月 P/N JU373 Rev. A03

# 目次

1	情報の検索方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
2	お使いのコンピュータについて	19
	正面図	. 19
	左側面図	. 23
	右側面図	. 24
	背面図	. 25
	底面図	. 28
3	コンピュータのセットアップ	31
	新しいコンピュータへの情報の転送 Microsoft® Windows® XP	31
	コンピュータの電源を切る	. 35
4	バッテリの使い方	37
	バッテリの性能	. 37
	<b>バッテリの充電チェック</b> Dell™ QuickSet バッテリメーター	38 38 39
	バッテリ電源の節約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 40
	<b>省電力モード</b>	40

	電源管理の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	電源オプションのプロパティへのアクセス	. 42
	バッテリの充電	42
	バッテリの交換	43
	バッテリの保管	44
5	キーボードの使い方	45
	テンキーパッド	45
	<b>キーの組み合わせ</b>	
	バッテリ	
	CD または DVD トレイ	46
	ディスプレイ関連Bluetooth <sup>®</sup>	
	ワイヤレステクノロジ関連	
	電源管理	
	Microsoft® Windows® XP ロゴキー関連 Microsoft® Windows Vista® ロゴキー関連	. 47
	タッチパッド	49
	タッチパッドのカスタマイズ	
6	ディスプレイの使い方	51
	輝度の調節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 51
	プロジェクタの使い方....................................	51
	イメージとテキストを拡大する、またははっきり	
	表示する Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP	
	Windows Vista®	

	<b>モニタおよびコンピュータディスプレイ両方の使い方</b> Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP	53
	モニタをプライマリディスプレイとしての使用方法 Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP	55
7	マルチメディアの使い方	57
	<b>CD または DVD の再生</b>	. <b>57</b>
	ボリュームの調整	. 59
	画像の調整	. 60
	テレビまたはオーディオデバイスへのコンピュータの接続  S ビデオおよび標準オーディオ S ビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ コンポジットビデオおよび標準オーディオ コンポジットビデオおよび S/PDIF デジタル オーディオ コンポーネントビデオおよび標準オーディオ コンポーネントビデオおよび S/PDIF デジタル オーディオ Cyberlink (CL) ヘッドフォンの設定 テレビの表示設定の有効化	62 64 66 68 70 72 75
8	ネットワークのセットアップと使い方	77
	ネットワークまたはブロードバンドモデムケーブルの 接続	. 77
	Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムでのネットワークの設定	. 78
	Microsoft Windows Vista <sup>®</sup> オペレーティングシステムでの ネットワークの設定	. 78

	ワイヤレス LAN	78
	ワイヤレス LAN 接続に必要なもの	78
	お使いのワイヤレスネットワークカードの確認	79
	ワイヤレスルーターとブロードバンドモデムを使用	
	した新しいワイヤレス LAN のセットアップ	
	ワイヤレス LAN への接続	81
	モバイルブロードバンド / ワイヤレスワイドエリア	
	ネットワーク (WWAN)	83
	モバイルブロードバンドネットワーク接続の設定に 必要なもの	84
	お使いの Dell モバイルブロードバンドカードの	04
	確認	84
	モバイルブロードバンドネットワークへの接続	85
	Microsoft® Windows® ファイアウォール	85
9	カードの使い方	87
	カードタイプ	87
	ダミーカード	
	拡張カード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
	PC カードまたは ExpressCard の取り付け	88
	カードまたはダミーカードの取り外し	90
10	コンピュータのセキュリティ保護	91
10		
	セキュリティケーブルロック	91
	パスワード	91
	パスワードについて	91
	プライマリ(またはシステム)パスワードの	
	使い方	93
	システム管理者パスワードの使い方 ハードディスクドライブパスワードの使い方	
	Trusted Platform Module (TPM)	
	TPM 機能の有効化	95

J

	セキュリティ管理ソフトウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 96
	セキュリティ管理ソフトウェアの有効化	
	セキュリティ管理ソフトウェアの使い方	96
	コンピュータ追跡ソフトウェア・・・・・・・・・・・・	. 97
	コンピュータを紛失するか盗難に遭った場合	. 97
11	コンピュータのクリーニング	99
	コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ	. 99
	タッチパッド	. 99
	フロッピードライブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100
	CD および DVD	100
12	トラブルシューティング 1	101
	Dell テクニカル Update Service	101
	Dell Diagnostics (診断) プログラム	101
	Dell Diagnostics (診断) プログラムを使用する	
	場合	101
	ドライブから起動する場合	102
	Dell Diagnostics(診断)プログラムをオプションの Drivers and Utilities メディアから	
	bilivers and cullilles メティアから 起動する場合	103
	Dell Diagnostics (診断) プログラムの	400
	メインメニュー	103
	デルサポートユーティリティ	105
	デルサポートユーティリティへのアクセス デルサポートアイコンのクリック	105 105
	デルサポートアイコンのダブルクリック	105
	問題の解決	106
	ドライブの問題	106
	E- メール、モデム、およびインターネットの 問題	108
	エラーメッセージ	109
	IEEE 1394 デバイスの問題	110
	フリーズおよびソフトウェアの問題	111

	メモリの問題....................................	112
	ネットワークの問題	113
	電源の問題	113
	プリンタの問題	114
	スキャナーの問題	115
	サウンドとスピーカの問題	116
	タッチパッドまたはマウスの問題	117
	ビデオおよびディスプレイの問題	117
	画面に何も表示されない場合	
	画面が見にくい場合	
	画面の一部しか表示されない場合	118
13	セットアップユーティリティ	119
, ,	概要	
	セットアップユーティリティ画面の表示	
	セットアップユーティリティ画面	. 120
	通常使用するオプション	. 120
	起動順序の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	120
	COM ポートの変更	
	赤外線センサーの有効化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
14	ソフトウェアの再インストール	123
17		
	ドライバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ドライバとは?	
	ドライバの識別	
	ドライバとユーティリティの再インストール	
	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP および Microsoft Windows Vist オペレーティングシステムにおけるソフトウェアおよび	a <sup>®</sup>
	<b>ハードウェアの問題に関するトラブルシューティング</b>	. 127
	お使いのオペレーティングシステムの復元	. 128
	Microsoft Windows システムの復元の使い方	128
	Dell™ PC リストアおよび Dell Factory Image	
	Restore の使い方	
	オペレーティングシステムメディアの使い方	133

J

15 Dell™ QuickSet	35
16 ノートブックコンピュータを携帯 するときは1	37
コンピュータの識別......................	137
コンピュータの梱包....................................	137
<b>携帯中のヒントとアドバイス</b>	<b>138</b> 138
17 困ったときは 1.	39
テクニカルサポートおよびカスタマーサービス	139 139 140 140
ご注文に関する問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	140
製品情報	141
保証期間中の修理または返品について	141
お問い合わせになる前に	141
デルへのお問い合わせ	143
18 仕様	45
19 付録	53
<b>FCC の通達(アメリカ合衆国のみ)</b> FCC クラス B	
Macrovision 製品通知	154
田語集 1	55

# 情報の検索方法

**メモ:** 一部の機能やメディアはオプションなので、出荷時にコンピュータに搭載されていない場合があります。特定の国では使用できない機能やメディアもあります。

✓ メモ:追加の情報がコンピュータに同梱されている場合があります。

#### 何をお探しですか?

- コンピュータの診断プログラム
- コンピュータのドライバ
- ノートブックシステムソフトウェア (NSS)

### こちらをご覧ください

Drivers and Utilities メディア

マニュアルおよびドライバは、本コンピュータにすでにインストールされています。『Drivers and Utilities』メディアを使用して、ドライバを再インストールしたり(124ページの「ドライバとユーティリティの再インストール」を参照)、Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します(101ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

メディア内に Readme ファイルが含まれている場合があります。この Readme ファイルでは、コンピュータの技術的な変更に関する最新アップデート情報や、技術者または専門知識をお持ちのユーザーを対象とした高度な技術資料を参照できます。



**メモ:** ドライバおよびマニュアルのアップ デート版は、**support.jp.dell.com** から入 手できます。

**メモ:**『Drivers and Utilities』メディアは オプションのため、出荷時にコンピュータ に付属していない場合があります。

### こちらをご覧ください

- コンピュータのセットアップ方法
- 基本的なトラブルシューティングの情報
- Dell Diagnostics (診断) プログラムの 実行方法

クイックリファレンスガイド

**メモ:**このマニュアルはオプションの場合があるため、必ずしもお使いのコンピュータに付属しているとは限りません。



**メモ:** このマニュアルは、PDF 形式のものをウェブサイト(**support.jp.dell.com**)でご覧いただけます。

Dell™ 製品情報ガイド



- 安全にお使いいただくための注意
- 認可機関の情報
- 作業姿勢に関する情報
- エンドユーザライセンス契約

- 仕様
- システムの設定方法
- トラブルシューティングおよび問題解決 の方法

Dell Latitude ユーザーズガイド

Microsoft® Windows® XP および Windows Vista® ヘルプとサポートセン ター

- 1 Start (スタート) → Help and Support (ヘルプとサポート) → Dell User and System Guides (Dell ユーザーズガイドおよびシステムガイド) → System Guides (システムガイド) をクリックします。
- 2 お使いのコンピュータの『ユーザーズガイド』をクリックします。

### こちらをご覧ください

- サービスタグとエクスプレスサービス コード
- Microsoft Windows プロダクトキー

サービスタグおよび Microsoft Windows ライセンス

メモ: お使いのコンピュータのサービスタ グおよび Microsoft Windows ライセンスラ ベルはお使いのコンピュータに貼られてい ます。

お使いのコンピュータののサービスタグに は、サービスタグナンバーおよびエクスプ レスサービスコードの両方が記載されてい ます。

- サービスタグは、 support.jp.dell.com をご参照の際に、 またはサポートへのお問い合わせの際に、 コンピュータの識別に使用します。
- エクスプレスサービスコードを利用する と、サポートに直接電話で問い合わせる ことができます。



 Microsoft Windows ライセンスラベル のプロダクトキーは、オペレーティング システムを再インストールする必要がある場合に使用します。

**メモ:** セキュリティ対策の強化として、新たにデザインされた Microsoft Windows ライセンスラベルには、ラベルの一部が欠けている穴が組み込まれ、ラベルが剥がれにくくなっています。

### こちらをご覧ください

- 技術情報 ― トラブルシューティングの ヒント、技術者による論説、およびよく あるお問い合わせ (FAQ)
- サービスと保証 問い合わせ先、保証、 および修理に関する情報
- サービスおよびサポート サービス契約
- Dell テクニカル Update Service お 使いのコンピュータに関するソフトウェ アおよびハードウェアのアップデートを E-メールにて事前に通知するサービス です。
- 参照資料 コンピュータのマニュアル、 コンピュータの設定の詳細、製品の仕様、 およびホワイトペーパー
- ダウンロード 認定されたドライバ、 パッチ、およびソフトウェアのアップ デート
- ノートブックシステムソフトウェア (NSS) お使いのコンピュータのオペレーティングシステムを再インストールするには、NSS ユーティリティも再インストールする必要があります。NSS は、お使いのコンピュータとオペレーティングシステムを自動的に検知して、構成に応じて必要なアップデートをインストールします。具体的には、オペレーティングシステムのための重要なアップデートを提供し、プロセッサ、光学ドライブ、および USB デバイスなどをサポートします。NSS はお使いのデルコンピュータが正しく動作するために必要なものです。

デルサポートサイト — support.jp.dell.com メモ:適切なサポートサイトを表示するには、お住まいの地域または業務部門を選択します。

ノートブックシステムソフトウェアは、 **support.jp.dell.com** にてダウンロード できます。

**メモ: support.jp.dell.com** のユーザー インタフェースは、選択の仕方によって異 なります。

こちらをご覧ください

デルサポートユーティリティ

- ソフトウェアのアップグレードおよびトラブルシューティングのヒント よくあるお問い合わせ(FAQ)、最新トピック、およびお使いのコンピュータ環境の一般的な状態
  - デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされている自動アップグレードおよび通知システムです。このサポートは、お使いのコンピュータ環境のリアルタイムな状態のスキャン、ソフトウェアのアップデート、および関連するセルフサポート情報を提供します。デルサポートユーティリティは、タスクバーのアイコンからアクセスします。詳細に関しては、105ページの「デルサポートユーティリティ」を参照してください。
- コンピュータおよびコンポーネントに関する情報の検索方法
- Windows ウェルカムセンター
- インターネットへの接続の仕方

はじめてコンピュータを使用する際には、Windows ウェルカムセンターが自動的に表示されます。コンピュータの起動時にいつも表示されるようにするには、Run at startup (スタートアップで実行)のチェックボックスにチェックマークを入れます。ウェルカムセンターにアクセスする別の方法は、Windows Vista Start (スタート)ボタン をクリックし、次に

Welcome Center (ウェルカムセン

ター)をクリックします。

- 他のユーザー用のユーザーアカウントの 追加方法
- 別のコンピュータからのファイルおよび 設定の転送方法

- Microsoft Windows XP の使い方
- Microsoft Windows Vista の使い方
- プログラムとファイルの操作方法
- デスクトップのカスタマイズ方法

### こちらをご覧ください

Windows ヘルプとサポート

#### Microsoft Windows XP:

- 1 スタート ボタンをクリックして、ヘルプ とサポート をクリックします。
- 2 リスト表示されているトピックのひとつ を選択するか、Search (検索) ボックス に問題に関連する単語または語句を入力 して矢印アイコンをクリックし、問題に 関連する語句をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従ってください。

### Microsoft Windows Vista:

- 1 Windows Vista Start (スタート) ボタン 
  の をクリックし、Help and 
  Support (ヘルプとサポート) をクリックします。
- 2 <u>Search Help</u>(ヘルプの検索)で、問題に関連する単語または語句を入力して、 **Enter**>を押すか、虫メガネのアイコンをクリックします。
- **3** 問題に関連するトピックをクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従ってください。

#### Dell QuickSet ヘルプ

『Dell QuickSet ヘルプ』を表示するには、 Microsoft Windows タスクバーにある QuickSet アイコンを右クリックし、ヘル プをクリックします。タスクバーは画面の 右下隅にあります。

ネットワークアクティビティ、電力の管理ウィザード、ホットキー、および Dell QuickSet で制御されるその他のアイテムに関する詳細情報

### こちらをご覧ください

オペレーティングシステムの再インストール方法

オペレーティングシステムメディア

**メモ:** 『オペレーティングシステム』メディアはオプションのため、出荷時にお使いのコンピュータに必ずしも付属しているわけではありません。

オペレーティングシステムは、本コンピュータにすでにインストールされています。オペレーティングシステムを再インストールするには、『オペレーティングシステム』メディアを使用します(128ページの「お使いのオペレーティングシステムの復元」を参照)。



オペレーティングシステムを再インストールした後に、『Drivers and Utilities』メディアを使用して、コンピュータに同梱のデバイスドライバを再インストールします。オペレーティングシステムの Product key (プロダクトキー) ラベルは、お使いのコンピュータに貼付されています(13ページの「サービスタグおよび Microsoft Windows ライセンス」を参照)。

**メモ**: オペレーティングシステムメディア の色は、注文したオペレーティングシステムによって異なります。

# お使いのコンピュータについて

# 正面図



- 1 ディスプレイ
- 3 キーボード
- 5 ディスプレイラッチ
- 7 タッチパッドボタン
- 9 電源ボタン

- 2 デバイスステータスライト
- 4 タッチパッド
- 6 スピーカ
- 8 キーボードステータスライト

**ディスプレイ** ―ディスプレイの詳細については、**51** ページの「ディスプレイの使い方」を参照してください。

### デバイスステータスライト



- コンピュータに電源を入れると点灯し、コンピュータが省電力モードに入っている際は点滅します。
- コンピュータがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点灯します。
  - **注意:** データの損失を防ぐため、 のライトが点滅している間は、 絶対にコンピュータの電源を切らないでください。
- **団** バッテリが充電状態の場合、常時点灯、または点滅します。

- コンピュータがコンセントに接続されている場合、① のライトは次のように動作します。
  - 緑色の点灯一バッテリの充電中。
  - 緑色の点滅一バッテリの充電完了。
  - 消灯―バッテリが十分に充電されています(または、バッテリの充電に外部電源を使用できません)。
- コンピュータをバッテリで作動している場合、[7] のライトは次のように動作します。
  - 消灯一バッテリが十分に充電されている(または、コンピュータの電源が切れている)。
  - 橙色の点滅一バッテリの充電残量が低下している。
  - 橙色の点灯―バッテリの充電残量が非常に低下している。

**キーボード** — キーボードにはテンキーパッドや、Windows のロゴキーなどが含まれています。お使いのコンピュータがサポートするキーボードショートカットの状態については、45 ページの「キーボードの使い方」を参照してください。

**タッチパッド** —マウスの機能と同じように使うことができます(49 ページの「タッチパッド」を参照)。

ディスプレイラッチ ―ディスプレイを閉じておくために使用します。

**スピーカ** ―内蔵スピーカの音量を調節するには、ボリュームコントロールボタン、ミュートボタン、またはボリュームコントロールキーボードショートカット (46 ページの「キーの組み合わせ」を参照)を押します。

**タッチパッドボタン** —画面上のカーソルを移動させるときにタッチパッドを使う場合は、マウスのボタンと同じように使用します(49 ページの「タッチパッド」を参照)。

### キーボードステータスライト



キーボードの上にある緑色のライトの示す意味は、以下のとおりです。

- ランキーパッドが有効になると点灯します。
- **愛** ワイヤレスデバイスが有効になると点灯します。
- 英字が常に大文字で入力される機能が有効になると点灯します。
- ★ Bluetooth<sup>®</sup> ワイヤレステクノロジが有効になっている場合に 点灯します。Bluetooth ワイヤレステクノロジまたはその他の ワイヤレスデバイスを有効または無効にするには、<Fn><F2> を押します。

**メモ:** Bluetooth ワイヤレステクノロジは、お使いのコン ピュータのオプション機能です。コンピュータに Bluetooth ワ イヤレステクノロジが搭載されている場合にのみ、★ アイ コンが有効になります。

詳細に関しては、Bluetooth ワイヤレステクノロジに付属のマニュアルを参照してください。

Scroll Lock 機能が有効になると点灯します。

電源ボタン ―コンピュータに電源を入れるか、または 省電力モード(40 ページの「省 電力モード」を参照)を終了するときに、電源ボタンを押します。



**↑注意:**データの損失を防ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ボタンを押 すのではなく、Microsoft® Windows® オペレーティングシステムのシャットダ ウンを実行してください。

コンピュータが応答しなくなった場合、コンピュータの電源が完全に切れるまで、電源ボ タンを押し続けます(数秒かかることがあります)。

## 左側面図



1 セキュリティケーブルスロット

2 IEEE 1394 コネクタ

3 PC カード/ExpressCard スロット 4 赤外線センサー

5 オーディオコネクタ(2)

6 ハードディスクドライブ

セキュリティケーブルスロット ―このスロットを使って、市販の盗難防止用品をコン ピュータに取り付けることができます(91ページの「セキュリティケーブルロック」を 参照)。

IEEE 1394 コネクタ — デジタルビデオカメラのような、IEEE 1394 高速転送率をサポート するデバイスを接続します。

PC カード/EXPRESSCARD スロット ―モデムやネットワークアダプタなどの PC カード 1枚、または PCMCIA アダプタを用いた ExpressCard 1枚をサポートします。スロッ トにカードが装着されていない場合には、コンピュータ内部への異物の混入を防止するた めにダミーカードが装着されて出荷されます(87ページの「カードタイプ」を参照)。

**赤外線センサー** ―赤外線センサーは、ケーブルで接続せずにコンピュータから他の赤外 線互換デバイスへファイルを転送することができます。コンピュータがお手元に届いたと きは、赤外線センサーは無効になっています。セットアップユーティリティを使って、 (119 ページの「セットアップユーティリティ」を参照) センサーを有効にします。デー 夕転送の詳細に関しては、Windows ヘルプ、ヘルプとサポートセンターまたは赤外線互 換デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

### オーディオコネクタ



- ⊕ のコネクタにはマイクを接続します。

**ハードディスクドライブ** ―ソフトウェアおよびデータを保存します。

## 右側面図



- 1 メディアベイ
- 3 USB コネクタ (2)

2 デバイスリリースラッチ

メディアベイ —光学ドライブ、セカンドバッテリ、または Dell TravelLite™ モジュールなどのデバイスをメディアベイに取り付けることができます。

**デバイスリリースラッチ** ―リリースラッチを押して、メディアベイに取り付けられているデバイスを取り出します。

### USB コネクタ



マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイス をコンピュータに接続します。

### 背面図



- 1 USB コネクタ (2)
- 2 モデムコネクタ (RJ-11)
- 3 ネットワークコネクタ (RJ-45) 4 S ビデオ TV 出力コネクタ
- 5 シリアルコネクタ
- 6 ビデオコネクタ
- 7 AC アダプタコネクタ 8 通気孔

#### USB コネクタ



マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイス をコンピュータに接続します。

#### モデムコネクタ (RJ-11)



オプションの内蔵モデムを購入された場合、電話回線をモデ ムコネクタに接続します。

モデムの使い方の詳細については、コンピュータに付属の オンラインモデムのマニュアルを参照してください(11ペー ジの「情報の検索方法」を参照)。

### ネットワークコネクタ (RJ-45)



ピュータの損傷を防ぐため、電話回線をネットワークコネクタに接続しないでくだ さい。



コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの横に ある2個のライトは、ワイヤネットワーク接続のステータス と活動状況を示します。

ネットワークアダプタの使用に関する情報については、コン ピュータに付属のデバイスユーザーズガイドを参照してくだ さい。

### S ビデオ TV 出力コネクタ



コンピュータを TV に接続します。詳細に関しては、60 ペー ジの「テレビまたはオーディオデバイスへの コンピュータの 接続」を参照してください。

#### シリアルコネクタ



マウスまたはハンドヘルドデバイスなどのシリアルデバイスを 接続します。

### ビデオコネクタ



モニタなどのビデオデバイスを接続します。

AC アダプタをコンピュータに接続します。




AC アダプタは AC 電力をコンピュータに必要な DC 電力へと変換します。AC アダプタは、コンピュータの電源のオンまたはオフにかかわらず接続できます。

- 注意:ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタケーブルをコンピュータから外す 場合は、コネクタを持ち(ケーブル自体を引っ張らないでください)、しっかりと、 かつ慎重に引き抜いてください。

**通気孔** —コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防ぎます。

- 警告:通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。コンピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。
- **メモ:**コンピュータは熱を持った場合に、ファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

## 底面図

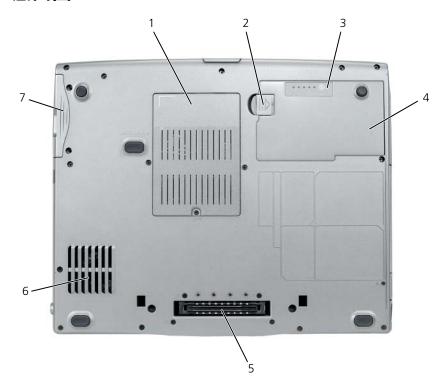

- 1 メモリモジュール/モデムカバー/ ワイヤレス LAN ミニカードカバー/ コイン型電池 カバー
- 2 バッテリベイリリースラッチ
- 3 バッテリ充電ゲージ/機能ゲージ
- 4 バッテリ
- 5 ドッキングデバイスコネクタ
- 6 通気孔
- 7 ハードディスクドライブ

**メモリモジュール/モデムカバー/ワイヤレス LAN ミニカードカバー/コイン型電池カバー** —メモリモジュール、モデム、ワイヤレス LAN ミニカード、およびコイン型電池の実装部のカバーです。

**バッテリベイリリースラッチ** — バッテリを取り外します。

**バッテリ充電ゲージ/機能ゲージ** — バッテリ充電量の情報を示します (38 ページの「バッテリの充電チェック」を参照)。

バッテリ ―バッテリを取り付けると、コンセントに接続しなくてもコンピュータを使う ことができます(37ページの「バッテリの使い方」を参照)。

ドッキングデバイスコネクタ ―お使いのコンピュータにドッキングデバイスを取り付け ます。詳細については、ドッキングデバイスに付属のデルマニュアルを参照してくだ さい。



🖒 注意:お使いのコンピュータは、スタンバイモードに入らずにコンピュータをアン ドックできる Undock &  $Go^{TM}$  テクノロジを使用しています。コンピュータが、 アンドックされるときに自動的にはスタンバイモードにならない場合があるので、 **電源オプション** コントロールパネルの設定で、コンピュータがスタンバイモードに 入ることを禁止していないか確認してください。**電源オプション** コントロールパネ ルを変更して、コンピュータがスタンバイモードに入ることを禁止すると、バッテ リがすぐに消耗したり、コンピュータがオーバーヒートする可能性が大幅に増し ます。

通気孔 ― コンピュータは内蔵ファンを使って、ファン通気孔から空気が流れるように なっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートするのを防止します。



✓ メモ:コンピュータは熱を持った場合に、ファンを動作させます。ファンからノイ ズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに 問題が発生したわけではありません。



∕╀、警告:通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがない ようにしてください。コンピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流 れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災 の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。

**ハードディスクドライブ** ― ソフトウェアおよびデータを保存します。

# コンピュータのセットアップ

## 新しいコンピュータへの情報の転送

お使いのオペレーティングシステムのウィザードを使用して、あるコンピュータ から別のコンピュータ、例えば元のコンピュータから新しいコンピュータへ、 ファイルおよびその他のデータを転送することができます。その手順については、 お使いのコンピュータに搭載されているオペレーティングシステムに該当する以 下の項を参照してください。

### Microsoft® Windows® XP

Microsoft Windows XP オペレーティングシステムには、データを元のコン ピュータから新しいコンピュータにデータを移動するファイルと設定の転送ウィ ザードがあります。下記のデータが転送できます。

- E-メールメッセージ
- ツールバーの設定
- ウィンドウのサイズ
- インターネットのブックマーク

新しいコンピュータにネットワークまたはシリアル接続を介してデータを転送し たり、新しいコンピュータに転送するために書き込み可能 CD などのリムーバブ ルメディアにデータを保存したりすることができます。



✓ メモ:情報を古いコンピュータから新しいコンピュータに転送するには、シリアル ケーブルを 2 台のコンピュータの入力 / 出力 (VO) ポートに直接接続します。 データをシリアル接続を介して転送するには、コントロールパネルからネットワー ク接続ユーティリティにアクセスして、詳細設定接続の設定、およびホストコン ピュータやゲストコンピュータの指定など、追加の設定手順を実行する必要があり ます。

2 台のコンピュータで直接ケーブルを設置する手順に関しては、マイクロソフトの ウェブサイトにて「直接ケーブル接続を構成する方法」という文書を参照してくだ さい。

新しいコンピュータに情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィザードを 実行する必要があります。このプロセスを実行するには、オプションの『オペ レーティングシステム』メディアを使用するか、またはファイルと設定の転送 ウィザードでウィザードディスクを作成します。

### オペレーティングシステムメディアを使用してファイルと設定の転送ウィザードを 実行する場合

**メモ:**この手順では、『オペレーティングシステム』メディアが必要です。このメ ディアはオプションのため、一部のコンピュータには付属していない場合があり ます。

新しいコンピュータに情報を転送するには、次の手順を実行します。

- 1 ファイルと設定の転送ウィザードを開くには、以下の手順を実行します。ス タート  $\rightarrow$  すべてのプログラム  $\rightarrow$  アクセサリ  $\rightarrow$  システムツール  $\rightarrow$  ファイル と設定の転送ウィザード をクリックします。
- 2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始画面が表示されたら、次へをク リックします。
- 3 これはどちらのコンピュータですか? 画面で、転送先の新しい **コンピュータ** → **次へ** をクリックします。
- 4 Windows XP CD がありますか? 画面で、Windows XP CD からウィ **ザードを使います**  $\rightarrow$  **次へ** をクリックします。
- 5 **今、古いコンピュータに行ってください** 画面が表示されたら、古いコン ピュータまたはソースコンピュータに行きます。このときに、次へ をク リックしないでください。

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。

- 1 古いコンピュータで、Windows XP の『オペレーティングシステム』メ ディアを挿入します。
- 2 Microsoft Windows XP へようこそ 画面で、追加のタスクを実行する をクリックします。
- 3 実行する操作の選択で、ファイルと設定の転送 → 次へ をクリックします。
- 4 これはどちらのコンピュータですか? 画面で 転送元の古いコンピュータ → **次へ** をクリックします。
- 5 転送方法を選択してください 画面で希望の転送方法をクリックします。
- 6 何を転送しますか? 画面で転送する項目を選択し、次へ をクリックします。 情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。
- 7 完了 をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。

- 1 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください 画面で、次へをクリックします。
- 2 **ファイルと設定はどこにありますか?** 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、**次へ** をクリックします。
  - ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコン ピュータに適用します。
  - 設定とファイルがすべて適用されると、完了画面が表示されます。
- **3 完了** をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

### オペレーティングシステムメディアを使用せずにファイルと設定の転送ウィザード を実行する場合

『オペレーティングシステム』メディアを使用せずに、ファイルと設定の転送ウィザードを実行するには、バックアップイメージファイルをリムーバブルメディアに生成できるウィザードディスクを作成する必要があります。

ウィザードディスクを作成するには、Windows XP を搭載した新しいコンピュータを使用して、以下の手順を実行します。

- 1 ファイルと設定の転送ウィザードを開くには、以下の手順を実行します。スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール → ファイルと設定の転送ウィザード をクリックします。
- **2 ファイルと設定の転送ウィザード** の開始画面が表示されたら、**次へ** をクリックします。
- 3 これはどちらのコンピュータですか? 画面で、転送先の新しい コンピュータ → 次へ をクリックします。
- **4 Windows XP CD がありますか?** 画面で、**ウィザードディスクを次のドライブに作成** → **次へ** をクリックします。
- 5 書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアを挿入して、**OK** をクリック します。
- 6 ディスク作成が完了したら、Now go to your old computer (今、古 いコンピュータに行ってください)というメッセージが表示されますが、次 へはクリックしないでください。
- 7 古いコンピュータに移動します。

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。

- 1 古いコンピュータで、ウィザードディスクを挿入します。
- 2 **スタート** → **ファイル名を指定して実行** をクリックします。
- 3 ファイル名を指定して実行 ウィンドウの 名前 フィールドで、fastwiz (該 当するリムーバブルメディア) へのパスを参照して入力し **OK** をクリックし ます。
- **4 ファイルと設定の転送ウィザード** の開始画面で、**次へ** をクリックします。
- 5 これはどちらのコンピュータですか? 画面で 転送元の古いコンピュータ → **次へ** をクリックします。
- 6 **転送方法を選択してください** 画面で希望の転送方法をクリックします。
- 7 何を転送しますか? 画面で転送する項目を選択し、次へ をクリックします。 情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。
- 8 完了 をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。

- 1 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください 画面で、次 **へ** をクリックします。
- 2 ファイルと設定はどこにありますか? 画面で設定とファイルの転送方法を選 択し、次へ をクリックします。画面に表示される指示に従ってください。 ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコン ピュータに適用します。
  - 設定とファイルがすべて適用されると、完了画面が表示されます。
- 3 完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

### Microsoft Windows Vista®

- 1 Windows Vista スタートボタン **6** をクリックして、**Transfer files** and settings (ファイルと設定の転送) → **Start Windows Easy Transfer** (Windows 転送ツールを開始します) をクリックします。
- 2 User Account Control (ユーザーアカウントコントロール) ダイアログボックスで、Continue (続行) をクリックします。
- **3 Start a new transfer** (新しい転送を開始する) あるいは **Continue a transfer in progress** (実行中の転送を続行する) をクリックします。

Windows Easy Transfer wizard(ファイルと設定の転送)ウィザードにより画面に示される手順に従います。

## コンピュータの電源を切る

- **注意:** データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
  - **1** オペレーティングシステムをシャットダウンします。
    - a 開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
    - b Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムで、 スタート → シャットダウン → シャットダウン をクリックします。 Microsoft Windows Vista® オペレーティングシステムで、 Windows Vista Start(スタート)ボタン ② をクリックし、次に示すようにスタートメニューの右下端の矢印をクリックしてから Shut Down(シャットダウン)をクリックします。



オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが終了した後に、 コンピュータの電源が切れます。

2 コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れているか確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータおよび接続されているデバイスの電源が自動的に切れない場合は、電源が切れるまで電源ボタンを約4秒間押し続けてください。

# バッテリの使い方

### バッテリの性能

**メモ:** デルの保証情報に関しては、『サービス & サポートのご案内』を参照してください。

コンピュータの性能を最大に保ち BIOS の設定を保持するため、Dell™ ノートブックコンピュータは、常にメインバッテリを搭載した状態でお使いください。バッテリベイにはバッテリが 1 つ、標準で搭載されています。

✓ ★モ:バッテリはフル充電されていない場合がありますので、コンピュータを初めて使用するときは、AC アダプタを使って新しいコンピュータをコンセントに接続してください。充分な駆動時間を得るには、バッテリがフル充電されるまで、AC アダプタを使ってコンピュータを動作させます。バッテリ充電量のステータスを表示するには、電源オプションの電源メーターをチェックします(42 ページの「電源オプションのプロパティへのアクセス」を参照)。

バッテリの動作時間は、使用状況によって異なります。オプションのセカンド バッテリをメディアベイに取り付けると、動作時間を大幅に長くすることができ ます。

- ✓ メモ:バッテリ駆動時間(バッテリが電力を供給できる時間)は、時間の経過に 従って短くなります。バッテリの使用頻度および使用状況によって駆動時間が変わ るので、コンピュータの寿命がある間でも新しくバッテリを購入する必要がある場合もあります。
- ✓ メモ: CD または DVD に書き込みをする際は、コンピュータをコンセントに接続することをお勧めします。

次のような場合、バッテリの持続時間は著しく短くなりますが、他の方法でも短くなる場合もあります。

- 光学ドライブを使用している場合。
- ワイヤレス通信デバイス、PC カード、Express Card、メディアメモリカード、または USB デバイスを使用している場合
- ディスプレイの輝度を高く設定したり、3D スクリーンセーバー、または複雑な3D グラフィックスアプリケーションなどの電力を集中的に使用するプログラムを使用したりしている場合。
- 最大パフォーマンスモードでコンピュータを実行している場合。Windows 電源オプションのプロパティまたは Dell QuickSet にアクセスする方法に 関しては、42 ページの「電源管理の設定」を参照してください。これらの 機能を使用して電源管理を設定できます。

バッテリをコンピュータに挿入する前に、バッテリ充電量を確認できます。バッ テリの充電量が少なくなると警告を発するように、電源管理のオプションを設定 することもできます。



↑
へ 警告:適切でないバッテリを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があ ります。交換するバッテリは、必ずデルが販売している適切なものをお使いくださ い。バッテリはお使いの Dell コンピュータで動作するように設計されています。他 のコンピュータのバッテリをお使いのコンピュータで使用しないでください。



∕⚠ 警告:バッテリを家庭用のごみと一緒に捨てないでください。不要になったバッテ リは、貴重な資源を守るために廃棄しないで、デル担当窓口:デル PC リサイクル デスク (個人のお客様:044-556-4298、企業のお客様:044-556-3481) へお問い合わ せください。『製品情報ガイド』にある「バッテリの廃棄」を参照してください。



**/!**\ 警告:バッテリの取り扱いを誤ると、火災や化学燃焼を引き起こす可能性がありま す。バッテリに穴をあけたり、燃やしたり、分解したり、または温度が 65℃ を超 える場所に置いたりしないでください。バッテリはお子様の手の届かないところに 保管してください。損傷のあるバッテリ、または漏れているバッテリの取り扱いに は、特に気を付けてください。バッテリが損傷していると、セルから電解液が漏れ 出し、けがをしたり装置を損傷したりする恐れがあります。

### バッテリの充電チェック

Dell QuickSet バッテリメーター、Microsoft Windows 電源メーター ウィンド ウとバッテリメーターアイコン( 📔 または 📶 )、バッテリ電源ゲージと機能 ゲージ、およびバッテリの低下を知らせる警告は、バッテリ充電の情報を提供し ます。

#### Dell™ QuickSet バッテリメーター

Dell OuickSet がインストールされている場合は、<Fn><F3> を同時に押して QuickSet バッテリメーターを表示します。バッテリメーターには、お使いの コンピュータのバッテリのステータス、バッテリ性能、充電レベル、および充電 完了時間が表示されます。

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある QuickSet アイコンを右クリッ クして、**ヘルプ** をクリックしてください。

#### Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 電源メーター

Windows の電源メーターは、バッテリの充電残量を示します。電源メーターを 確認するには、タスクバーのバッテリメーターアイコン( 愅 または 🚮) をダ ブルクリックします。

コンピュータがコンセントに接続されている場合、📗 アイコンが表示されます。



#### 充電ゲージ

バッテリの充電ゲージにあるステータスボタンを一度押すかまたは<u>押し続ける</u>と、次のことが確認できます。

- バッテリの充電量(ステータスボタンを短く押して確認します)
- バッテリ性能(ステータスボタンを押し続けて確認します)

バッテリの動作時間は、充電される回数によって大きく左右されます。充放電を何百回も繰り返すと、バッテリの充電機能またはバッテリ性能は次第に低下します。つまり、バッテリに「充電済み」のステータスが表示されても、バッテリ性能(充電容量)は低下したままの場合があります。

#### バッテリの充電チェック

バッテリの充電量をチェックするには、充電ゲージにあるステータスボタンを<u>短く押す</u>と、充電レベルライトが点灯します。各々のライトはバッテリの総充電量の約 20 % を表します。たとえば、バッテリの充電残量が 80 % なら 4 つのライトが点灯します。どのライトも点灯していない場合、バッテリの充電残量が残っていないことになります。

#### バッテリ性能のチェック

**メモ:**バッテリ性能は 以下に記載するバッテリの充電ゲージ、および Dell QuickSet のバッテリメーターのいずれかを使用してチェックすることができます。 QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにあるアイコンを右クリックして ヘルプ をクリックします。

充電ゲージを使用してバッテリ性能をチェックするには、バッテリ充電ゲージのステータスボタンを 3 秒以上<u>押し続け</u>ます。どのライトも点灯しない場合、バッテリの機能は良好で、初期の充電容量の 80 % 以上を維持しています。各ライトは機能低下の割合を示します。ライトが 5 つ点灯した場合、バッテリの充電容量は 60 % 以下になっていますので、バッテリを交換することをお勧めします。バッテリ駆動時間の詳細に関しては、149 ページの「バッテリ」を参照してください。

#### バッテリの低下を知らせる警告

注意: データの損失またはデータの破損を防ぐため、バッテリの低下を知らせる警告音が鳴ったら、すぐに作業中のファイルを保存してください。次に、コンピュータをコンセントに接続するか、またはメディアベイにセカンドバッテリを取り付けてください。バッテリの充電残量が完全になくなると、自動的に休止状態モードに入ります。

ポップアップウィンドウの警告は、バッテリの充電残量の約 90 % を消費した時点で発せられます。バッテリを 2 つ取り付けている場合は、バッテリの低下を知らせる警告は、両方のバッテリを合わせた充電残量が 90 % 消費されたことを意味します。バッテリの充電残量が非常に少なくなると、コンピュータは自動的に休止状態モードに入ります。

バッテリアラームの設定は、QuickSet または **電源オプションのプロパティ** ウィンドウで変更できます。QuickSet または **電源オプションのプロパティ** ウィンドウにアクセスする方法に関しては、42 ページの「電源管理の設定」を参照してください。

### バッテリ電源の節約

バッテリ電源を節約するには次の手順を実行してください。

- バッテリの寿命は、使用および充電される回数によって大きく異なってきますので、コンピュータはできるだけコンセントに接続してお使いください。
- 長時間コンピュータから離れるときは、コンピュータをスタンバイモードまたは休止状態モードにしてください。40 ページの「省電力モード」を参照してください。
- 電力の管理ウィザードまたは **電源オプションのプロパティ** ウィンドウを使用して、お使いのコンピュータの電力使用状況を最適にするオプションを選択します。電源ボタンを押してディスプレイを閉じるか、または <Fn><Esc> を押すと、これらのオプションの設定を変更することができます。
- ✓ メモ:バッテリ電力を節約する方法に関しては、42 ページの「電源管理の設定」 を参照してください。

## 省電力モード

### スタンバイモードおよびスリープモード

スタンバイモード(Microsoft Windows Vista® ではスリープモード)は、あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないでおくと(タイムアウト)、ディスプレイとハードディスクドライブの電源を切ることによって電力を節約するモードです。スタンバイモードまたはスリープモードが終了すると、コンピュータはスタンバイモードまたはスリープモード前の動作状態に戻ります。

**注意:** スタンバイモードまたはスリープモードのときに AC 電源が切れたりバッテリを使い切ってしまうと、データを損失する恐れがあります。

Windows XP でスタンバイモードに入るには、スタート ボタンをクリックして 終了オプション をクリックし、スタンバイ をクリックします。

Windows Vista でスリープモードに入るには、Windows Vista スタートボタン をクリックし、**Sleep**(スリープ)をクリックします。

電源オプションのプロパティ ウィンドウまたは QuickSet 電源の管理ウィザード で電源の管理オプションをどのように設定しているかによって、次のいずれかの 方法も使用できます。

- 電源ボタンを押す
- ディスプレイを閉じる
- <Fn><Esc> を押す

スタンバイモードまたはスリープモードから復帰するには、電力の管理オプションの設定に応じて、電源ボタンを押すか、ディスプレイを開きます。キーを押したり、タッチパッドに触れてもコンピュータはスタンバイまたはスリープモードから復帰しません。

#### 休止状態モード

休止状態モードでは、システム情報をハードディスクドライブの予約領域にコ ピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。休止 状態モードから復帰すると、コンピュータは休止状態モードに入る前と同じ動作 状態に戻ります。

★ 注意:お使いのコンピュータが休止状態モードに入っている場合、コンピュータか らデバイスまたはドッキングデバイスを取り外すことはできません。

バッテリの充電レベルが極端に低くなった場合、コンピュータは休止状態モード に入ります。

Windows XP で、手動で休止状態モードにするには、スタート ボタンをクリッ クし、**終了オプション** をクリックし、<**Shift>** を押したまま **休止状態** をクリッ クします。

Windows Vista で、手動で休止状態モードにするには、Windows Vista スター トボタン 🧑 をクリックし、Hibernate(休止状態)をクリックします。

電源オプションのプロパティ ウィンドウまたは QuickSet 電源の管理ウィザード で電源の管理オプションをどのように設定しているかによって、次のいずれかの 方法も使用できます。

- 電源ボタンを押す
- ディスプレイを閉じる
- <Fn><Esc> を押す

✓ メモ:PC カードまたは Express Card によっては、休止状態モードから復帰した。 後、正常に動作しないものがあります。カードを外して取り付けしなおすか、コン ピュータを再スタート(再起動)してください。

休止状態モードから通常の動作状態に戻るには、電源ボタンを押します。コン ピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあります。キー を押したり、タッチパッドに触れてもコンピュータは休止状態モードから復帰し ません。休止状態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステムに付属の マニュアルを参照してください。

### 雷源管理の設定

OuickSet 電力の管理ウィザードまたは Windows 電源オプションのプロパティ を使用して、お使いのコンピュータの電力管理の設定を行うことができます。 OuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある OuickSet アイコンを右クリッ クして、**ヘルプ** をクリックしてください。

#### 電源オプションのプロパティへのアクセス

#### Windows XP

**スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** → **パフォーマンスとメンテ ナンス** と選択して、**電源オプション** をクリックします。

#### Windows Vista

Windows Vista スタートボタン 🚱 をクリックし、Control Panel (コント ロールパネル)、System and Maintenance (システムとメンテナンス)、 **Power Options**(電源オプション)の順にクリックします。

### バッテリの充雷

コンピュータをコンセントに接続したり、コンセントに接続されているコン ピュータにバッテリを取り付けたりすると、コンピュータはバッテリの充電状態 と温度をチェックします。その後、AC アダプタは必要に応じてバッテリを充電 し、その充電量を保持します。



✓ メモ: Dell™ ExpressCharge™ を使用して、完全に切れてしまったバッテリを充電 するには、コンピュータの電源が切れている場合で80%の充電に約1時間、 100% の充電に約2時間かかります。コンピュータの電源が入っている場合は、 充電時間は長くなります。バッテリを充電したまま、コンピュータをそのままにし ておいても問題ありません。バッテリの内部回路によって過剰充電が防止され ます。

バッテリがコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりする と、コンピュータをコンセントに接続してもバッテリが充電されない場合があり ます。

🛱 のライトが緑色と橙色を交互に繰り返して点滅する場合、バッテリが高温す ー ぎて充電が開始できない状態です。コンピュータをコンセントから抜き、コン ピュータとバッテリを室温に戻します。次に、コンピュータをコンセントに接続 し、充電を継続します。

バッテリの問題の解決については、113ページの「電源の問題」を参照してくだ さい。

### バッテリの交換

於書告:適切でないバッテリを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。交換するバッテリは、必ずデルが販売している適切なものをお使いください。バッテリは、お使いの Dell™コンピュータで動作するように設計されています。他のコンピュータのバッテリをお使いのコンピュータで使用しないでください。

➡ 注意:起こり得るコネクタの損傷を防ぐため、すべての外付けケーブルをコンピュータから取り外してください。

メディアベイに取り付けたセカンドバッテリの交換については、 support.jp.dell.com でお使いのシステムの『サービスマニュアル』を参照してください。

バッテリを取り外すには次の手順を実行します。

- 1 コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- 2 コンピュータの電源が切れていることを確認します。
- 3 コンピュータの底面にあるバッテリベイリリースラッチをスライドさせて、 バッテリをバッテリベイから取り外します。



バッテリを取り付けるには、取り付けの手順を逆の順序で実行し、バッテリベイ リリースラッチが完全にかかるまで押し下げます。

# バッテリの保管

長期間コンピュータを保管する場合は、バッテリを取り外してください。バッテ リは、長期間保管していると放電してしまいます。長期保管後にコンピュータを お使いになる際は、完全にバッテリを再充電してからお使いください(42ページ の「バッテリの充電」を参照)。

# キーボードの使い方

### テンキーパッド



テンキーパッドは、外付けキーボードのテンキーパッドの機能と同じように使用できます。キーパッドの各キーには、複数の機能があります。キーパッドの数字と記号文字は、キーパッドキーの右側に青色で記されています。数字または記号を入力するには、<Fn>を押しながら必要なキーを押します。

- キーパッドを有効にするには、<Num Lk> を押します。 ⑦ のライトが点 灯すると、キーパッドが有効であることを示しています。
- キーパッドを無効にするには、もう一度 <Num Lk> を押します。

# キーの組み合わせ

### システム関連

<ctrl><shift><esc></esc></shift></ctrl>	<b>タスクマネージャ</b> ウィンドウを開きます。
バッテリ	
<fn><f3></f3></fn>	Dell™ QuickSet バッテリメーターを表示 します(135 ページの「Dell™ QuickSet」を参照)。
CD または DVD トレイ	
<fn><f10></f10></fn>	トレイをドライブから取り出します(Dell QuickSet がインストールされている場合 は 135 ページの「Dell™ QuickSet」を 参照)。
ディスプレイ関連	
<fn><f8></f8></fn>	画面モードの表示を次の画面オプションに 切り替えます。このオプションには、内蔵 ディスプレイ、外付けモニタ、内蔵ディス プレイと外付けモニタの両方が含まれてい ます。
<fn>と上矢印キー</fn>	内蔵ディスプレイの輝度を上げます(外付 けモニタには適用されません)。
<fn> と下矢印キー</fn>	内蔵ディスプレイの輝度を下げます(外付 けモニタには適用されません)。
ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth <sup>®</sup> ワイヤレステクノロジ関連	
<fn><f2></f2></fn>	ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ワイヤレステクノロジを有効または無効に します。

### 電源管理

<fn><esc></esc></fn>	省電力モードを起動します。 <b>電源オプションのプロパティ</b> ウィンドウの <b>詳細設定</b> タブを使って、異なる省電力モードを起動するために、ショートカットキーの設定を変更することができます。
<fn><f1></f1></fn>	コンピュータを休止状態モードにします。 Dell QuickSet が必要です。

### スピーカ関連

<fn><page up=""></page></fn>	内蔵スピーカと外付けスピーカ (接続されている場合) の音量を上げます。
<fn><page dn=""></page></fn>	内蔵スピーカと外付けスピーカ(接続され ている場合)の音量を下げます。
<fn><end></end></fn>	内蔵スピーカと外付けスピーカ(接続され ている場合)を有効または無効にします。

# Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP ロゴキー関連

Windows ロゴキーと <m></m>	すべてのウィンドウを最小化します。
Windows ロゴキーと <shift><m></m></shift>	最小化されたウィンドウを元に戻します。 このキーの組み合わせは、Windows ロゴキーと <m> のキーの組み合わせを使用した後で、最小化されたウィンドウを元に戻すための切り替えとして作動します。</m>
Windows ロゴキーと <e></e>	Windows エクスプローラを開きます。
Windows ロゴキーと <r></r>	<b>ファイル名を指定して実行</b> ダイアログボックスを開きます。
Windows ロゴキーと <f></f>	検索結果 ダイアログボックスを開きます。
Windows ロゴキーと <ctrl><f></f></ctrl>	<b>検索結果ーコンピュータ</b> ダイアログボック スを開きます(ネットワークに接続してい る場合)。
Windows ロゴキーと <pause></pause>	<b>システムのプロパティ</b> ダイアログボックス を開きます。

# Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> ロゴキー関連

Wildiosoft William William	
Windows ロゴキーと <tab></tab>	Windows フリップ 3-D を使用して、Windows タスクトレイ上の各プログラムを順に切り替えます(Aero™ インタフェースを使用している場合のみ)。
CTRL と Windows ロゴキーと <tab></tab>	矢印キーで、Windows フリップ 3-D を使用して、 Windows タスクトレイ上の各プログラムを順に切 り替えます(Aero™ インタフェースを使用してい る場合のみ)。
Windows ロゴキーと < スペース バー >	ガジェットをすべて手前に移動し、Windows サイドバーを選択します(Windows サイドバーを使用している場合)。
Windows ロゴキーと <g></g>	Windows サイドバーの各ガジェットを順に切り替えます(Windows サイドバーを使用している場合)。
Windows ロゴキーと <u></u>	Ease of Access Center (簡単アクセスセンター) を開きます。
Windows ロゴキーと <x></x>	<b>Windows Mobility Center</b> (Windows モビリティセンター) を開きます。
Windows □ゴキーと任意の番号 キー	数字に対応する位置にある <b>Quick Launch</b> (クイック起動)ショートカットを開きます。たとえば、Windows ロゴキーと <1> を押すと、 <b>Quick Launch</b> (クイック起動)メニューの最初のショートカットが起動します。
Windows □ゴキーと <m></m>	現在開いているすべてのウィンドウを最小化します。
Windows ロゴキーと <shift><m></m></shift>	最小化されたウィンドウを元に戻します。このキーの組み合わせは、Windows ロゴキーと <m>のキーの組み合わせを使用した後で、最小化されたウィンドウを元に戻すための切り替えとして作動します。</m>
Windows ロゴキーと <e></e>	Windows エクスプローラを開きます。
Windows ロゴキーと <r></r>	<b>ファイル名を指定して実行</b> ダイアログボックスを開きます。
Windows ロゴキーと <f></f>	検索結果 ダイアログボックスを開きます。
Windows ロゴキーと <ctrl><f></f></ctrl>	<b>Search Results-Computer</b> (検索結果- コンピュータ)ダイアログボックスを開きます(Tablet PC がネットワークに接続している場合)。
Windows ロゴキーと <fn><f12></f12></fn>	<b>システムのプロパティ</b> ダイアログボックスを開き ます。

文字の表示間隔など、キーボードの動作を調整するには、コントロールパネルを 開いて Printers and Other Hardware (プリンタとその他のハードウェア) をクリックし、Keyboard (キーボード) をクリックします。 コントロールパネ ルの詳細については、Windows ヘルプとサポートを参照してください。ヘルプ とサポートにアクセスする方法については、16ページの「Windows ヘルプとサ ポート」を参照してください。

## タッチパッド

タッチパッドは、指の圧力と動きを検知して画面のカーソルを動かします。マウ スの機能と同じように、タッチパッドとタッチパッドボタンを使うことができ ます。



1 タッチパッド

2 タッチパッドボタン

- カーソルを動かすには、タッチパッド上でそっと指をスライドさせます。
- オブジェクトを選択するには、タッチパッドの表面を軽く 1 回たたくか、ま たは親指で左のタッチパッドボタンを押します。
- オブジェクトを選択して移動(またはドラッグ)するには、選択したいオブ ジェクトにカーソルを合わせてタッチパッドを2回たたきます。2回目にた たいたときにタッチパッドから指を離さずに、そのままタッチパッドの表面 で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。
- オブジェクトをダブルクリックするには、ダブルクリックするオブジェクト にカーソルを合わせて、タッチパッド上を2回たたくか、または親指で左の タッチパッドボタンを 2 回押します。

#### タッチパッドのカスタマイズ

Mouse Properties (マウスのプロパティ) ウィンドウを使って、タッチパッ ドを無効にしたり、設定を調整することができます。

- 1 Start (スタート) → Control Panel (コントロールパネル) → Printers and Other Hardware (プリンタとその他の Nードウェア) → **Mouse** (マウス) をクリックします。 コントロールパネ ルの詳細に関しては、Windows ヘルプとサポートセンターを参照してくだ さい。Windows ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、16ペー ジの「Windows ヘルプとサポート」を参照してください。
- 2 Mouse Properties (マウスのプロパティ) ウィンドウで、以下の手順を 実行します。
  - **Device Select** (デバイスの選択) タブをクリックして、タッチパッ ドおよびトラックスティックを無効にします。
  - Touch Pad (タッチパッド) タブをクリックして、タッチパッドおよ びトラックスティックの設定を調節します。
- 3 OK をクリックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。

# ディスプレイの使い方

## 輝度の調節

Dell™ コンピュータがバッテリで動作している場合、<Fn> とキーボードの上下 矢印キーを押して、ディスプレイの輝度を快適に使用できる最低の設定にして節 電することができます。

✓ メモ:輝度キーの組み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレ イにのみ設定され、コンピュータ本体やドッキングデバイスに接続された外付けモ ニタまたはプロジェクタには有効ではありません。お使いのコンピュータに外付け モニタが接続されている場合に、輝度レベルの変更を行っても、輝度メーターは表 示されますが、外付けデバイスの輝度レベルは変更されていません。

次のキーを押すと、ディスプレイの輝度を調節できます。

- <Fn> と上矢印キーを同時に押すと、内蔵ディスプレイのみ(外付けモニタ は該当しません)、輝度が上がります。
- <Fn>と下矢印キーを押すと、内蔵ディスプレイのみ(外付けモニタは該当 しません)の輝度が下がります。

## プロジェクタの使い方

外付けデバイス(外付けモニタまたはプロジェクタなど)を取り付け、それらの 電源を入れてコンピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外 付けデバイスのいずれかに画像が表示されます。

< Fn>< F8> を押して画面モードの表示をディスプレイのみ、外付けデバイスの み、またはディスプレイと外付けデバイスの同時表示に切り替えます。

# イメージとテキストを拡大する、またははっきり 表示する

✓ メモ:画面解像度を現在の設定から変更する場合、お使いのコンピュータやディス プレイでサポートしていない設定に解像度を変更すると、イメージがぼやけたり、 テキストが読みにくくなることがあります。現在の設定値を控えておき、必要な場 合に元の設定値に戻すことができるようにしてから、ディスプレイの設定を変更し てください。

画面解像度を調整して、画面上のテキストを読みやすくしたり、イメージの表示 を変更することが可能です。解像度を上げると、画面上のアイテムの表示が小さ くなります。逆に、解像度を低くすると、テキストやイメージの表示が大きくな るので、視力に障害を持つ方には有用です。特定の解像度でプログラムを表示す るには、ビデオカードとディスプレイの両方がプログラムをサポートしていて、 さらに、必要なビデオドライバがインストールされている必要があります。



✓ メモ:プリインストールされているビデオドライバは、お使いのコンピュータの性 能を最大限に活用できるよう設計されています。

画面のサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選択した場合、 サポートされている設定に最も近いものに自動的に調整されます。

ディスプレイの画面解像度とリフレッシュレートを設定する場合は、お使いの コンピュータが使用しているオペレーティングシステムに対応する次の項の手順 を実行します。

#### Microsoft® Windows® XP

- 1  $\mathbf{A}\mathbf{9}\mathbf{-}\mathbf{h} \to \mathbf{2}\mathbf{p} \to \mathbf{2}\mathbf{2}\mathbf{h} \to \mathbf{2}\mathbf{p} \to \mathbf{2}$
- 2 作業する分野を選びます にある、デスクトップの表示とテーマ をクリック します。
- 3 作業を選びますで、変更したい項目をクリックします。またはコントロー **ルパネルを選んで実行します** で、**画面** をクリックします。
- 4 画面のプロパティ ウィンドウの 設定 タブをクリックします。
- 5 **画面の色** と **画面の解像度** で、別の設定にしてみます。
- ✓ メモ:解像度を上げると、画面上でより小さくアイコンやテキストが表示されます。

### Windows Vista®

- 1 Windows Vista スタートボタン 🚱、Control Panel(コントロールパ ネル)の順にクリックします。
- **2 Appearance and Personalization** (デザインとカスタマイズ) で、 Adjust screen resolution (画面の解像度を調整) をクリックします。

- 3 **Display Settings**(ディスプレイの設定)ウィンドウの **Resolution** (解像度) で、スライドバーを左または右にスライドさせて画面の解像度を下げたり上げたりします。
- **4** その他の手順に関しては、**How do I get the best display?** (最高の表示を行う方法) をクリックします。

ビデオ解像度の設定が画面のサポートする範囲よりも高い場合、コンピュータはパンモードに入ります。パンモードでは、ビデオイメージ全体を一度に表示することはできません。通常はデスクトップの下部に表示されるタスクバーが表示されなくなる場合があります。表示されていないビデオイメージ部分を表示するには、タッチパッドやトラックスティックを使用してイメージを上下、左右へパン表示(または移動)します。

# モニタおよびコンピュータディスプレイ両方の 使い方

外付けモニタやプロジェクタをコンピュータに取り付け、お使いのディスプレイの拡張として使用できます(「デュアルディスプレイ」または「拡張デスクトップ」モードとも呼ばれます)。このモードでは、両方の画面を独立して使用することができ、1つの画面からもう一方の画面へオブジェクトをドラッグできます。視覚作業スペースが事実上二倍になります。

拡張デスクトップモードを使用する場合は、お使いのコンピュータが使用しているオペレーティングシステムに対応する次の項の手順を実行します。

### Microsoft® Windows® XP

- 1 外付けモニタ、TV、またはプロジェクタをコンピュータに接続します。
- 2 **スタート**  $\rightarrow$  **設定**  $\rightarrow$  **コントロールパネル** をクリックします。
- 3 作業する分野を選びます にある、デスクトップの表示とテーマ をクリック します。
- **4 作業を選びます** で、変更したい項目をクリックします。**またはコントロールパネルを選んで実行します** で、**画面** をクリックします。
- 5 画面のプロパティ ウィンドウの 設定 タブをクリックします。
- ✓ メモ:画面のサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選択した場合、サポートされている設定に最も近いものに自動的に調整されます。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
  - 6 モニタ 2 アイコン、**Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できる ようにする ...** チェックボックス、**適用** の順にクリックします。

- 7 両方の画面の **画面の領域** を適切なサイズに変更し、**適用** をクリックします。
- 8 コンピュータを再起動するよう求められたら、再起動せずに新しい表示設定 **を適用する** をクリックし、**OK** をクリックします。
- 9 プロンプトで要求されたら、OK をクリックしてデスクトップのサイズを変 更します。
- **10** プロンプトで要求されたら、**はい** をクリックして設定を保存します。
- **11 OK** をクリックして **画面のプロパティ** ウィンドウを閉じます。

デュアルディスプレイモードを無効にするには、以下の手順を実行します。

- 1 画面のプロパティ ウィンドウの 設定 タブをクリックします。
- 2 モニタ 2 アイコンをクリックし、Windows デスクトップをこのモニタ上 で移動できるようにする オプションのチェックを外し、適用 をクリックし ます。

必要に応じて <Fn><F8> を押し、コンピュータの元の画面に戻します。

#### Windows Vista

- 1 Windows Vista スタートボタン 🚱、Control Panel(コントロールパ ネル) の順にクリックします。
- 2 Appearance and Personalization (デザインとカスタマイズ) で、 Adjust screen resolution (画面の解像度を調整) をクリックします。
- **3 Display Settings** (表示設定) ウィンドウでモニタ **2** アイコン、 **Extend the desktop onto this monitor** (Windows デスクトップ をこのモニタ上で移動できるようにする)チェックボックス、Apply(適 用)の順にクリックします。
- 4 OK をクリックして Display Settings (画面の設定) ウィンドウを閉じ ます。

拡張デスクトップモードを無効にするには、次の手順を実行します。

- 1 Display Settings (画面の設定) ウィンドウの Settings (設定) タブを クリックします。
- 2 モニタ 2 アイコンをクリックし、Extend the desktop onto this monitor (Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにす る) オプションのチェックを外し、Apply (適用) をクリックします。

# モニタをプライマリディスプレイとしての使用 方法

プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの設定を切り替えるには(外付けモニタをドッキングしてプライマリディスプレイとして使用する場合など)、お使いのコンピュータが使用しているオペレーティングシステムに対応する次の項の手順を実行します。

### Microsoft® Windows® XP

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 作業する分野を選びます にある、デスクトップの表示とテーマ をクリック します。
- 3 作業を選びますで、変更したい項目をクリックします。またはコントロールパネルを選んで実行しますで、画面をクリックします。
- 4 設定 タブ → 詳細 → 画面 タブをクリックします。 詳細に関しては、お使いのビデオカードに付属のマニュアルを参照してください。

#### Windows Vista

- **1** Windows Vista スタートボタン **6** 、**Control Panel** (コントロールパネル) の順にクリックします。
- **2 Appearance and Personalization** (デザインとカスタマイズ) で、 **Adjust screen resolution** (画面の解像度を調整) をクリックします。
- 3 Display Settings (ディスプレイの設定) ウィンドウで、モニタ 2 のアイコンをクリックし、This is my main monitor (メインのモニタとして設定する) チェックボックスをクリックしたら、Apply (適用) をクリックします。
- 4 OK をクリックして Display Settings (画面の設定) ウィンドウを閉じます。

# マルチメディアの使い方

## CD または DVD の再生

- **注意:** CD/DVD トレイを開閉する場合は、トレイの上から力を掛けないでください。ドライブを使用しないときは、トレイは閉じておいてください。
- ★意:CD または DVD の再生中は、コンピュータを動かさないでください。
  - 1 ドライブの前面にある取り出しボタンを押します。
  - 2 トレイを引き出します。



- **3** トレイの中央にラベルのある方を上にしてディスクを置き、ディスクをスピンドルにきちんとはめ込みます。
- ✓ ★モ:別のコンピュータに付属しているモジュールをお使いの場合、DVD の再生や データの書き込みに必要なドライバとソフトウェアをインストールする必要があり ます。詳細については、『Drivers and Utilities』メディアを参照してください (『Drivers and Utilities』メディアはオプションであり、お使いのコンピュータや国 によって利用できない場合があります)。
  - 4 トレイをドライブに押し戻します。

データ保存のための CD フォーマット、ミュージック CD の作成、CD のコピー については、コンピュータに付属の CD ソフトウェアを参照してください。

✓ メモ:CD をコピーする際は、著作権法に基づいていることを確認してください。 CD プレーヤーには、次のようなボタンがあります。

<b>•</b>	再生
**	現在のトラック内での巻き戻し
П	一時停止
<b>&gt;&gt;</b>	現在のトラック内での早送り
	停止
K	直前のトラックへ戻る
	取り出し
M	直後のトラックへ進む
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### DVD プレーヤーには、次のようなボタンがあります。


	停止
$\supseteq$	鑑賞中の章を再スタート
<b>•</b>	再生
<b>&gt;&gt;</b>	早送り
Ш	一時停止
<b>«</b>	巻き戻し
<b>I</b>	スローモーション
<b>₩</b>	次の章へ進む
lacktriangle	鑑賞中の章を続けて再生
K	前の章へ戻る
<b>_</b>	取り出し

# CD または DVD の再生に関する詳細は、CD または DVD プレーヤーの ヘルプ (利用可能な場合) をクリックしてください

## ボリュームの調整

- **メモ:**スピーカが無音(ミュート)に設定されている場合、CD または DVD の音声を聞くことができません。
  - 1 Volume Control (ボリュームコントロール) ウィンドウを開きます。
  - 2 **Volume Control** (ボリュームコントロール) の列にある音量つまみを上下にスライドさせてボリュームを調整します。

ボリュームコントロールオプションの詳細に関しては、Volume Control(ボリュームコントロール)ウィンドウの Help(ヘルプ)をクリックしてください。音量メーターにミュートを含む現在のボリュームレベルが表示されます。タスクバーにある QuickSet アイコンをクリックして Disable On Screen Volume Meter(画面の音量メーターを無効にする)を選択または選択解除するか、volume control buttons(ボリュームコントロールボタン)を押して画面上の音量メーターを有効または無効にします。

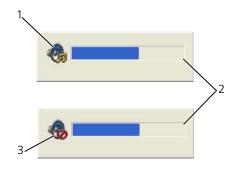

- 1 ボリュームアイコン
- 2 音量メーター
- 3 ミュートアイコン

メーターが有効の場合、音量を調節するにはボリュームコントロールボタンを使用するか、または以下のキーを押します。

- 音量を上げるには、<Fn><PageUp> を押します。
- 音量を下げるには、<Fn><PageDn> を押します。
- 音量をミュートするには、<Fn><End>を押します。

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにあるアイコンを右クリックして、**ヘルプ**をクリックします。

## 画像の調整

現在設定している解像度と色数はメモリの使用量が多すぎて DVD を再生できません、というエラーメッセージが表示される場合、画面のプロパティで画像設定の調節をします。

#### Microsoft Windows XP

- 1 スタート → コントロールパネル → デスクトップの表示とテーマ をクリックします。
- 2 作業を選びますで、画面解像度を変更するをクリックします。
- 3 **画面の解像度** でバーをクリックしてドラッグし、解像度の設定を下げます。
- 4 **画面の色** ドロップダウンメニューで **中(16 ビット)**をクリックし、**OK** を クリックします。

#### Microsoft Windows Vista® オペレーティングシステム


- 1 Windows Vista スタートボタン **(多)、Control Panel** (コントロールパネル)、**Appearance and Personalization** (デザインとカスタマイズ) の順にクリックします。
- Personalization (カスタマイズ) で、Adjust Screen Resolution (画面の解像度を調整) をクリックします。
  - **Display Properties**(画面のプロパティ)ウィンドウが表示されます。
- 3 Resolution: (解像度) で、バーをクリックしてドラッグし、解像度の設定を下げます。
- **4 Colors:** (画面の色) のドロップダウンメニューで、**Medium (16 bit)** (中 (16 ビット)) をクリックします。
- **5 OK** をクリックします。

# テレビまたはオーディオデバイスへの コンピュータの接続


✓ メモ:テレビまたはその他のオーディオデバイスとコンピュータを接続するビデオケーブルとオーディオケーブルは、お使いのコンピュータに付属していない場合があります。

お使いのコンピュータには S ビデオ TV 出力コネクタが装備されており、標準の S ビデオケーブル、コンポジットビデオアダプタケーブル、またはコンポーネントビデオアダプタケーブル(同梱されていません)を使用して、コンピュータをテレビに接続することができます。

お使いのテレビには、5ビデオ入力コネクタ、コンポジットビデオ入力コネクタ、 またはコンポーネントビデオ入力コネクタのいずれかがあります。テレビで使用 可能なコネクタのタイプによって、市販の5ビデオケーブル、コンポジットビデ オケーブル、またはコンポーネントビデオケーブルを使用して、コンピュータを テレビに接続できます。

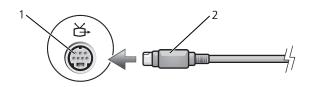


1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 S ビデオコネクタ

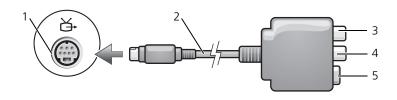

- 1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 コンポジットビデオアダプタ
- 3 S/PDIF デジタルオーディオコネクタ 4 コンポジットビデオ出力コネクタ

5 S ビデオコネクタ

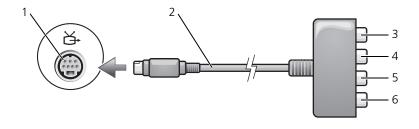

- 1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 コンポーネントビデオアダプタ
- 3 S/PDIF デジタルオーディオ コネクタ
- ビデオ出カコネクタ
- 4 Pr (赤色) コンポーネントビデオ 出力コネクタ
- 5 Pb (青色) コンポーネント 6 Y (緑色) コンポーネントビデオ 出力コネクタ

コンピュータをテレビまたはオーディオデバイスに接続する場合は、ビデオと オーディオのケーブルを次のいずれかの組み合わせでコンピュータに接続するこ とをお勧めします。


- Sビデオおよび標準オーディオ
- コンポジットビデオおよび標準オーディオ
- コンポーネント出力ビデオおよび標準オーディオ




**メモ:** コンピュータをテレビまたはオーディオデバイスに接続する場合は、ビデオ とオーディオのケーブルを次のいずれかの組み合わせでコンピュータに接続するこ とをお勧めします。

コンピュータとテレビをビデオケーブルおよびオーディオケーブルで接続し終 わったら、コンピュータとテレビが機能するようにコンピュータを有効にする必 要があります。76ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コン ピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。また、 S/PDIF デジタルオーディオをお使いの場合は、74 ページの「S/PDIF デジタル オーディオの有効化」を参照してください。

#### Sビデオおよび標準オーディオ

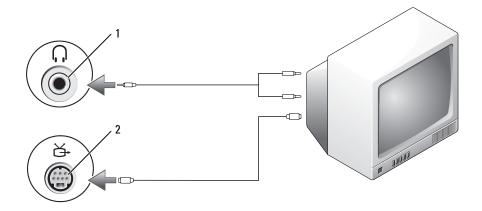


#### 1 オーディオコネクタ 2 S ビデオ TV 出力コネクタ

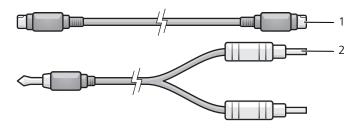


- 1 標準 S ビデオケーブル
- 2 標準オーディオケーブル
- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- ✓ メモ: お使いの TV またはオーディオデバイスが S ビデオ対応で S/PDIF デジタル オーディオ対応ではない場合には、(TV/ デジタルオーディオケーブルを使用せず) S ビデオケーブルを直接コンピュータの S ビデオ出力 TV 出力コネクタに接続します。
  - 2 S ビデオケーブルの一方の端を、コンピュータの S ビデオ出力コネクタに差し込みます。
  - 3 **S** ビデオケーブルのもう一方の端を、テレビの **S** ビデオ入力コネクタに差し 込みます。
  - **4** コンピュータのヘッドフォンコネクタに、コネクタが **1** つ付いている方の オーディオケーブルの端を差し込みます。
  - 5 もう一方のオーディオケーブルの端にある2つのRCAコネクタを、テレビまたは他のオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタに差し込みます。
  - **6** テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
  - 7 76ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。

### S ビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ

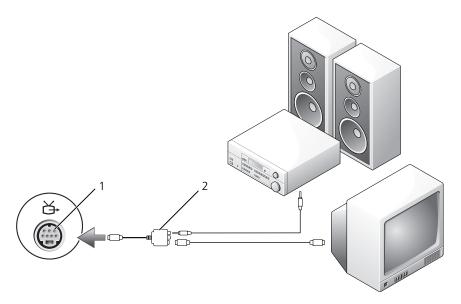


1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 コンポジットビデオアダプタ

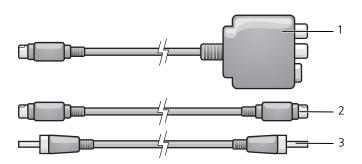


- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 Sビデオケーブル
- 3 S/PDIF デジタルオーディオ ケーブル

- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタ に接続します。
- 3 **S** ビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの **S** ビデオ出カコネクタに差し込みます。

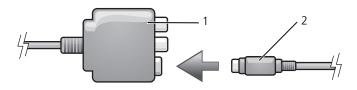


1 コンポジットビデオアダプタ 2 5ビデオケーブル

- 4 S ビデオケーブルのもう一方の端を、テレビの S ビデオ入力コネクタに差し 込みます。
- 5 S/PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオア ダプタケーブルのデジタルオーディオコネクタに差し込みます。

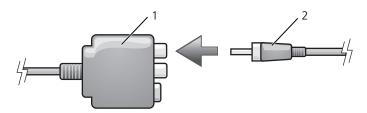


- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 S/PDIF デジタルオーディオケーブル
- **6 S/PDIF** デジタルオーディオケーブルのもう一方の端を、テレビまたはオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタに差し込みます。
- **7** テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- **8 76** ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。

#### コンポジットビデオおよび標準オーディオ

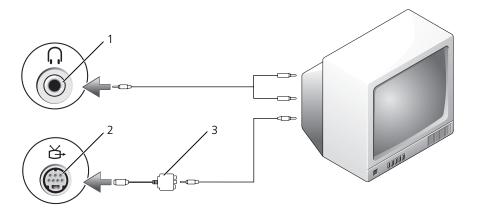


- 3 コンポジットビデオアダプタ

1 オーディオ入力コネクタ 2 S ビデオ TV 出力コネクタ

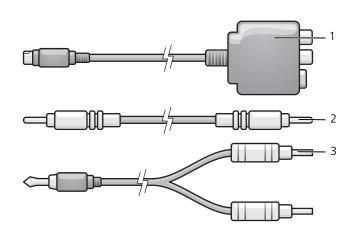

- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 コンポジットビデオケーブル
- 3 標準オーディオケーブル


- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタ に接続します。
- **3** コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタのコンポジットビデオ出力コネクタに差し込みます。

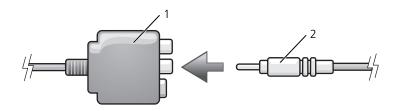


1 コンポジットビデオアダプタ 2 コンポジットビデオケーブル

- **4** コンポジットビデオケーブルのもう一方の端を、テレビのコンポジットビデオ入力コネクタに差し込みます。
- 5 コンピュータのヘッドフォンコネクタに、コネクタが 1 つ付いているオーディオケーブルの端を差し込みます。
- **6** もう一方のオーディオケーブルの端にある 2 つの RCA コネクタを、テレビ または他のオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタに差し込みます。
- 7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- **8 76** ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。

### コンポジットビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ

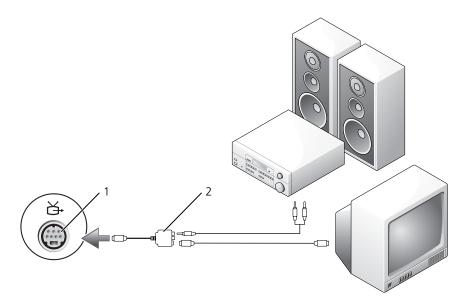


1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 コンポジットビデオアダプタ

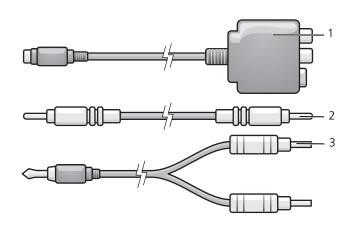


- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 コンポジットビデオケーブル
- 3 標準オーディオケーブル

- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタ に接続します。
- **3** コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタのコンポジットビデオ入力コネクタに差し込みます。

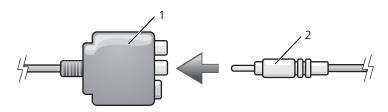

1 コンポジットビデオアダプタ 2 コンポジットビデオケーブル


- **4** コンポジットビデオケーブルのもう一方の端を、テレビのコンポジットビデオ入力コネクタに差し込みます。
- 5 S/PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオア ダプタの S/PDIF オーディオコネクタに差し込みます。

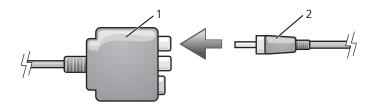


1 コンポジットビデオアダプタ 2 S/PDIF デジタルオーディオケーブル

- 6 デジタルオーディオケーブルのもう一方の端を、テレビまたは他のオーディ オデバイスの S/PDIF 入力コネクタに差し込みます。
- 7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- **8 76** ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。

#### コンポーネントビデオおよび標準オーディオ

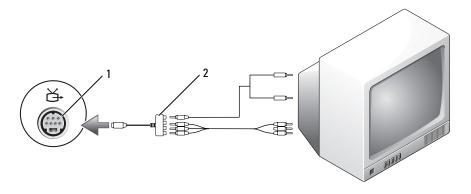


1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 コンポーネントビデオアダプタ

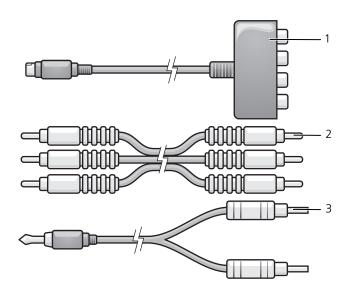


- 1 コンポーネントビデオアダプタ 2 コンポーネントビデオケーブル
- 3 標準オーディオケーブル

- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。
- 3 コンポーネントビデオケーブルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデオアダプタのコンポーネントビデオ出力コネクタに差し込みます。ケーブルの色(赤色、緑色、青色)が対応するアダプタポートと一致していることを確認してください。

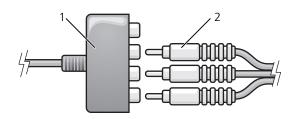


- 1 コンポーネントビデオアダプタ 2 コンポーネントビデオケーブル
- 4 コンポーネントビデオケーブルのもう一方の端にある3つのコネクタすべてを、テレビのコンポーネントビデオ入力コネクタに差し込みます。ケーブルの色(赤色、緑色、青色)がテレビの入力コネクタの色と一致していることを確認してください。
- 5 コンピュータのヘッドフォンコネクタに、コネクタが 1 つ付いているオーディオケーブルの端を差し込みます。
- 6 もう一方のオーディオケーブルの端にある 2 つの RCA コネクタを、テレビ またはオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタに差し込みます。
- 7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- **8 76** ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。


### コンポーネントビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ

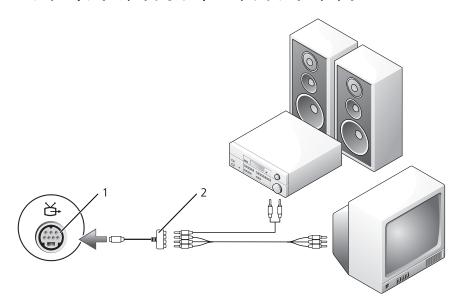

1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 コンポーネントビデオアダプタ

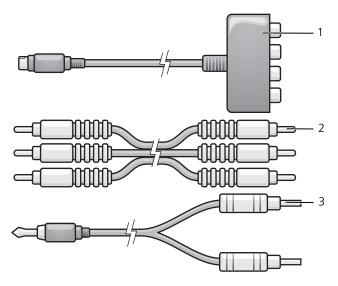


- 1 コンポーネントビデオアダプタ 2 コンポーネントビデオケーブル
- 3 標準オーディオケーブル
- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。
- 3 コンポーネントビデオケーブルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデオアダプタのコンポーネントビデオ出力コネクタに差し込みます。ケーブルの色(赤色、緑色、青色)が対応するアダプタポートと一致していることを確認してください。

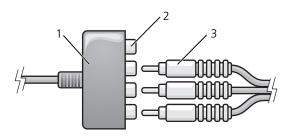

- 1 コンポーネントビデオアダプタ 2 コンポーネントビデオ出力コネクタ
- 3 コンポーネントビデオケーブル

- 4 コンポーネントビデオケーブルのもう一方の端にある 3 つのコネクタすべてを、テレビのコンポーネントビデオ入力コネクタに差し込みます。ケーブルの色(赤色、緑色、青色)がテレビの入力コネクタの色と一致していることを確認してください。
- **5** S/PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポーネントビデオ アダプタの S/PDIF オーディオコネクタに差し込みます。

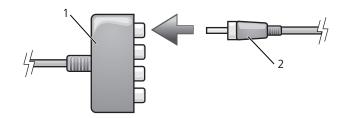

- 1 コンポーネントビデオアダプタ 2 S/PDIF デジタルオーディオケーブル
- **6** デジタルオーディオケーブルのもう一方の端を、テレビまたは他のオーディオデバイスの **S/PDIF** 入力コネクタに差し込みます。
- 7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- **8 76**ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。

### S/PDIF デジタルオーディオの有効化

お使いのコンピュータに DVD ドライブが搭載されている場合、DVD 再生用にデジタルオーディオを有効にすることができます。

- 1 Cyberlink PowerDVD アプリケーションを開始します。
- 2 DVD を DVD ドライブに挿入します。DVD の再生が始まったら、停止ボタンをクリックします。
- 3 **Settings**(設定)オプションをクリックします。
- 4 **DVD** オプションをクリックします。
- 5 DVD Audio Setting (DVD 音声設定) アイコンをクリックします。
- **6 Speaker Configuration**(スピーカ設定)の横にある矢印をクリックしてオプションをスクロールし、**S/PDIF** オプションを選択します。
- 7 Back (戻る) ボタンを一度クリックし、もう一度 Back (戻る) ボタンを クリックしてメインメニュー画面に戻ります。

#### Windows オーディオドライバで S/PDIF を有効にする

- 1 Windows のタスクトレイでスピーカアイコンをダブルクリックします。
- 2 Options (オプション) メニューをクリックしてから、Advanced Controls(トーン調整)をクリックします。
- 3 Advanced (トーン) をクリックします。
- 4 S/PDIF Interface (S/PDIF インタフェース) をクリックします。
- **5 Close** (閉じる) をクリックします。
- **6 OK** をクリックします。

### Cyberlink (CL) ヘッドフォンの設定

✓ メモ:CL ヘッドフォン機能は、お使いのコンピュータに DVD ドライブが搭載され ている場合にのみ有効です。

お使いのコンピュータに DVD ドライブが搭載されている場合、DVD 再生用にデ ジタルオーディオを有効にすることができます。

- 1 Cyberlink PowerDVD プログラムを開始します。
- 2 DVD を DVD ドライブに挿入します。 DVD の再生が始まったら、停止ボタンをクリックします。
- 3 **Settings**(設定)オプションをクリックします。
- 4 **DVD** オプションをクリックします。
- 5 DVD Audio Setting (DVD 音声設定) アイコンをクリックします。
- 6 Speaker Configuration (スピーカ設定) の横にある矢印をクリックし てオプションをスクロールし、Headphones (ヘッドフォン) オプション を選択します。
- 7 Audio listening mode (サラウンド) の横にある矢印をクリックして オプションをスクロールし、CL Headphones (CL ヘッドフォン) オプ ションを選択します。
- 8 Dynamic range compression (サウンド環境設定) オプションの横に ある矢印をクリックし、最適なオプションを選択します。
- 9 Back (戻る) ボタンを一度クリックし、もう一度 Back (戻る) ボタンを クリックしてメインメニュー画面に戻ります。

### テレビの表示設定の有効化

✓ メモ:ディスプレイオプションが正しく表示されるようにするには、ディスプレイ 設定を有効にする前に TV をコンピュータに接続してください。

#### Microsoft Windows XP

- 1 **スタート** ボタンをクリックして **設定** をポイントし、**コントロールパネル** を クリックします。
- 2 画面 をダブルクリックし、設定 タブをクリックします。
- 3 **トーン** をクリックします。
- 4 お使いのビデオカードのタブをクリックします。
- ✓ メモ:お使いのコンピュータに内蔵されているビデオカードのタイプを確認するに は、Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポート センターにアクセスするには、**スタート**  $\rightarrow$  **ヘルプとサポート** をクリックします。 作業を選びます で ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断する をク リックします。次に、**マイコンピュータの情報** で **ハードウェア** を選択します。
  - 5 表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのい ずれを使用するか、該当するオプションを選択し、画面設定が選択内容に対 して正しいことを確認します。

#### Microsoft Windows Vista

- 1 Windows Vista スタートボタン 🚱、Control Panel(コントロールパ ネル)、Appearance and Personalization (デザインとカスタマイ ズ) の順にクリックします。
- 2 Personalization (カスタマイズ) で、Adjust Screen Resolution (画面の解像度を調整)をクリックします。
  - **Display Properties**(画面のプロパティ)ウィンドウが表示されます。
- 3 Advanced (トーン) をクリックします。
- 4 お使いのビデオカードのタブをクリックします。
- ✓ メモ:お使いのコンピュータに内蔵されているビデオカードのタイプを確認するに は、Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。Windows Vista で ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、Windows Vista スタートボタン **●** → Help and Support(ヘルプとサポート)をクリックします。**Pick a Task** (作業を選びます) で Use Tools to view your computer information and diagnose problems (ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断する) をクリックします。次に、My Computer Information (マイコンピュータの情 報)で Hardware (ハードウェア)を選択します。
  - 5 表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのい ずれを使用するか、該当するオプションを選択し、画面設定が選択内容に対 して正しいことを確認します。

# ネットワークのセットアップと 使い方

コンピュータネットワークを設定すると、お使いのコンピュータをインターネット、他のコンピュータあるいはネットワークへ接続できます。例えば、家庭または小規模オフィスで設定されたネットワークを通して共有プリンタへのプリンタ出力、他のコンピュータのドライブやファイルへのアクセス、他のネットワークの検索、またはインターネットへのアクセスなどができます。ネットワークケーブルまたはブロードバンドモデムケーブルを使用して、ローカルエリアネットワーク(LAN)またはワイヤレス LAN(WLAN)を設定することができます。

The Microsoft Windows<sup>®</sup> XP および Microsoft Windows Vista<sup>®</sup> オペレーティングシステムでは、コンピュータをネットワークに接続する手順を示すウィザードが用意されています。ネットワークの詳細に関しては、Windows ヘルプとサポートセンター(16 ページの「Windows ヘルプとサポート」を参照)を参照してください。

# ネットワークまたはブロードバンドモデム ケーブルの接続

コンピュータをネットワークに接続する前に、お使いのコンピュータにネットワークアダプタが取り付けられていて、ネットワークケーブルが接続されている必要があります。

- 1 ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタ に接続します。
  - ✓ メモ:ケーブルコネクタをカチッと所定の位置に収まるまで差し込みます。 次に、ケーブルを軽く引いて、ケーブルがしっかり取り付けられていることを確認します。
- 2 ネットワークケーブルのもう一方の端を、ネットワーク接続デバイスまたは壁のネットワークコネクタに接続します。
  - ✓ メモ:ネットワークケーブルを電話ジャックに接続しないでください。



# Microsoft® Windows® XP オペレーティング システムでのネットワークの設定

1 スタート  $\rightarrow$  すべてのプログラム  $\rightarrow$  アクセサリ  $\rightarrow$  通信  $\rightarrow$  ネットワークセッ トアップウィザード → 次へ → ネットワーク作成のチェックリスト をク リックします。



✓ メモ:インターネットに直接接続していると表示された接続方法を選択する と、Windows XP Service Pack 2 (SP2) で提供されている内蔵ファイア ウォールを使用することができます。

- 2 チェックリストを完了します。
- 3 ネットワーク設定ウィザードに戻り、ウィザードの指示に従います。

# Microsoft Windows Vista® オペレーティング システムでのネットワークの設定

- 1 Windows Vista スタートボタン 🚳 をクリックし、Connect To (接続) → Set up a connection or network (接続またはネットワー クのセットアップ) をクリックします。
- 2 Choose a connection option (接続オプションの選択) でオプション を選択します。
- 3 Next(次へ)をクリックし、ウィザードの手順に従います。

## ワイヤレス LAN

ワイヤレス LAN では、一連のコンピュータが、相互に接続されるネットワーク ケーブルではなく電波を介して通信するように相互接続されています。ワイヤレ ス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤレスルーターと呼ばれる無線通信デ バイスがネットワークコンピュータ間を接続し、インターネットやネットワーク へのアクセスを提供します。アクセスポイントまたはワイヤレスルーターとコン ピュータ内のワイヤレスネットワークカードは、電波を介して各自のアンテナか らデータをブロードキャストして通信します。

## ワイヤレス LAN 接続に必要なもの

ワイヤレス LAN をセットアップするには、次のものが必要です。

- 高速(ブロードバンド)インターネットアクセス(ケーブルまたは DSL など)
- 接続済みで作動中のブロードバンドモデム
- ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント
- ワイヤレスネットワークカード(ワイヤレス LAN に接続する各コンピュー 夕に必要)
- ネットワーク(RJ-45) コネクタ付きネットワークケーブル

### お使いのワイヤレスネットワークカードの確認

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選択に応じて異なります。お使い のコンピュータにワイヤレスネットワークカードがあるかどうかを確認し、カー ドのタイプを調べるには、次のいずれかを使用します。

- **スタート** ボタンと 接続 オプション
- お使いのコンピュータの注文確認書

#### スタートボタンと接続オプション

Microsoft Windows XP で、スタート → 接続 → すべての接続の表示 をクリッ クします。



**メモ**: お使いのコンピュータが **クラシックスタート** メニューオプションに設定さ れている場合、スタート → 設定 → ネットワーク接続 をクリックすると、ネット ワーク接続が表示されます。

network computers and devices (ネットワークコンピュータとデバイス) の表示)をクリックします。

ワイヤレスネットワーク接続 が LAN または高速インターネット に表示されない 場合は、お使いのコンピュータにワイヤレスネットワークカードがない可能性が あります。

ワイヤレスネットワーク接続が表示されていれば、ワイヤレスネットワークカー ドが取り付けられています。ワイヤレスネットワークカードの詳細を表示するに は、次の手順を実行します。

- ワイヤレスネットワーク接続を右クリックします。
- 2 プロパティ をクリックします。

**ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ** ウィンドウが表示されます。ワ イヤレスネットワークカードの名前とモデル番号が 一般 タブに表示され ます。

✓ メモ:ワイヤレスネットワーク接続が表示されない場合は、お使いのコン ピュータにワイヤレスネットワークカードがない可能性があります。

#### コンピュータの注文確認書

お使いのコンピュータの注文時に受け取った注文確認書に、コンピュータに付属 のハードウェアとソフトウェアが一覧表示されています。

### ワイヤレスルーターとブロードバンドモデムを使用した新しい ワイヤレス LAN のセットアップ

- 1 インターネットサービスプロバイダ(ISP)に連絡して、お使いのブロード バンドモデムの接続要件に関する情報を入手します。
- 2 ワイヤレスインターネット接続をセットアップする前に、ブロードバンドモデムを経由して有線でインターネットにアクセスできる状態にあることを確認してください(77ページの「ネットワークまたはブロードバンドモデムケーブルの接続」を参照)。
- 3 お使いのワイヤレスルーターに必要ないずれかのソフトウェアをインストールします。お使いのワイヤレスルーターには、インストール用の CD が付属している場合があります。インストール CD には、通常、インストールとトラブルシューティングに関する情報が含まれています。ルーターの製造元の指示に従って、必要なソフトウェアをインストールします。
- 4 Start (スタート) または ♥ メニューから、お使いのコンピュータと、周辺にあるワイヤレスが有効なその他すべてのコンピュータをシャットダウンします。
- 5 ブロードバンドモデムの電源ケーブルをコンセントから外します。
- 6 ネットワークケーブルをコンピュータとモデムから外します。
- 7 AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターから外し、ルーターに接続された電源がないことを確認します。
- **メモ:**ブロードバンドモデムを外した後、5分以上待ってから、ネットワークのセットアップを続行します。
  - 8 ネットワークケーブルを電源の入っていないブロードバンドモデムのネットワーク(RJ-45)コネクタに接続します。
  - 9 ネットワークケーブルのもう一方の端を電源の入っていないワイヤレスルーターのインターネットネットワーク(RJ-45)コネクタに接続します。
- 10 モデムとワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル以外に、 ブロードバンドモデムにネットワークケーブルまたは USB ケーブルが接続 されていないことを確認します。
- ✓ メモ:接続エラーを防ぐため、以下に記載する順番でワイヤレス機器を再スタートさせます。
- 11 ブロードバンドモデムに<u>のみ</u>電源を入れて、ブロードバンドモデムが安定するまで 2 分以上待ちます。 2 分経ったら、手順 12 に進みます。
- 12 ワイヤレスルーターの電源を入れ、ワイヤレスルーターが安定するまで 2 分 以上待ちます。2 分経ったら、手順 13 に進みます。
- 13 コンピュータを起動し、起動プロセスが完了するまで待ちます。

- 14 ワイヤレスルーターに付属のマニュアルを参照し、次の操作を実行して、ワ イヤレスルーターをセットアップします。
  - コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。
  - ワイヤレスルーターをブロードバンドルーターと通信できるように設定 します。
  - ワイヤレスルーターのブロードキャスト名を検索します。ルーターのブ ロードキャスト名の専門用語は、Service Set Identifier (SSID) また はネットワーク名です。
- 15 必要に応じて、ワイヤレスネットワークカードを設定し、ワイヤレスネット ワークに接続します(81 ページの「ワイヤレス LAN への接続」を参照)。

### ワイヤレス LAN への接続

- **☑ メモ:** ワイヤレス LAN に接続する前に、必ず 78 ページの「ワイヤレス LAN」の 手順に従ってください。
- ✓ メモ:次のネットワークへの接続手順は、Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵 カードまたは携帯製品には適用されません。

本項では、ワイヤレステクノロジによるネットワークへの接続に関する一般的な 手順について説明します。特定のネットワーク名や設定の詳細は異なります。お 使いのコンピュータをワイヤレス LAN へ接続するための準備については、 78 ページの「ワイヤレス LAN」を参照してください。

ワイヤレスネットワークカードには、ネットワークに接続するための専用のソフ トウェアとドライバが必要です。ソフトウェアはすでにインストールされてい ます。



✓ メモ: ソフトウェアが削除されているか破損している場合は、ワイヤレスネット ワークカードのユーザーマニュアルの手順に従ってください。お使いのコンピュー 夕に取り付けられているワイヤレスネットワークカードのタイプを確認してから、 Dell™ サポートサイト **support.ip.dell.com** でカード名を検索します。お使いの コンピュータに取り付けられているワイヤレスネットワークカードのタイプに関し ては、79 ページの「お使いのワイヤレスネットワークカードの確認」を参照して ください。

#### ワイヤレスネットワークデバイスマネージャの確認

お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアによって、ネット ワークデバイスを管理するワイヤレス設定ユーティリティが異なる場合があり ます。

- お使いのワイヤレスネットワークカードのクライアントユーティリティ
- Windows XP または Windows Vista オペレーティングシステム

Windows XP でワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定ユー ティリティを確認するには、次の手順を実行します。

- 1 スタート → 設定 → コントロールパネル → ネットワーク接続 をクリックします。
- 2 ワイヤレスネットワーク接続 アイコンを右クリックして、利用できるワイヤレスネットワークの表示 をクリックします。

**ワイヤレスネットワークの選択** ウィンドウで **Windows ではこの接続を設定できません** というメッセージが表示されたら、ワイヤレスネットワークカードのクライアントユーティリティがワイヤレスネットワークカードを管理しています。

**ワイヤレスネットワークの選択** ウィンドウで **以下のリストのアイテムをクリックして、範囲内にあるワイヤレスネットワークに接続するか、詳細情報を取得します** というメッセージが表示されたら、Windows XP オペレーティングシステムがワイヤレスネットワークカードを管理しています。

Windows Vista でワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定 ユーティリティを確認するには、次の手順を実行します。

- 2 プロファイルをダブルクリックして、ワイヤレスネットワークのプロパティ 画面を開きます。

お使いのコンピュータにインストールされているワイヤレス設定ユーティリティの特定情報に関しては、Windows ヘルプとサポートセンターでお使いのワイヤレスネットワークのマニュアルを参照してください(16 ページの「Windows ヘルプとサポート」を参照)。


#### ワイヤレス LAN への接続の完了

コンピュータの電源投入時にその地域で(コンピュータに設定のない)ネットワークが検出されると、タスクトレイ(Windows デスクトップの右下隅)にあるネットワークアイコン付近にポップアップが表示されます。

画面に表示されるユーティリティのプロンプトの手順に従ってください。

選択したワイヤレスネットワークをコンピュータに設定すると、もう一度ポップ アップが表示され、コンピュータがそのネットワークに接続されたことが通知されます。

これ以降は、選択したワイヤレスネットワークの範囲内でコンピュータにログオンすると、同じポップアップが表示され、ワイヤレスネットワークで接続されていることが通知されます。

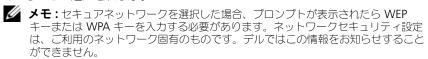

✓ メモ: コンピュータがネットワークに接続するのに 1 分ほどかかる場合があります。

#### ワイヤレスネットワークカードの有効化および無効化



✓ メモ:ワイヤレスネットワークに接続できない場合は、ワイヤレス LAN を設定す るためのすべてのコンポーネント (78 ページの「ワイヤレス LAN 接続に必要なも の」を参照) が揃っていることを確認し、<Fn><F2> を押してお使いのワイヤレス ネットワークカードが有効であることを確認します。

<Fn><F2> キーの組み合わせを押すと、お使いのコンピュータのワイヤレスネッ トワーク機能をオンまたはオフにすることができます。

#### Dell QuickSet を使用したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニタ

ワイヤレスアクティビティインジケータを使用すると、お使いのコンピュータの ワイヤレスデバイスのステータスを簡単にモニタできます。ワイヤレスアクティ ビティインジケータをオンあるいはオフにするには、タスクバーの QuickSet ア イコンをクリックして、Hotkey Popups(ホットキーポップアップ)を選択し ます。Wireless Activity Indicator Off(ワイヤレスアクティビティインジ ケータオフ)が選択されていない場合は、インジケータがオンになっています。 Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータ オフ) が選択されている場合、インジケータはオフです。

ワイヤレスアクティビティインジケータには、お使いのコンピュータに搭載のワ イヤレスデバイスが有効または無効のどちらの状態になっているかが表示されま す。ワイヤレスネットワーク機能をオンまたはオフにすると、ワイヤレスアク ティビティインジケータが変化してステータスを表示します。

Dell OuickSet ワイヤレスアクティビティインジケータの詳細については、タス クバーの QuickSet アイコンを右クリックして ヘルプ を選択します。

# モバイルブロードバンド/ワイヤレスワイド エリアネットワーク (WWAN)

モバイルブロードバンドネットワークは、ワイヤレスワイドエリアネットワーク (WWAN) とも呼ばれる高速デジタルセルラーネットワークで、一般に 100 から 1000 フィートまでの距離をカバーするワイヤレス LAN (ローカルエリアネット ワーク)よりもはるかに広い地理的範囲にインターネットへのアクセスを提供し ます。お使いのコンピュータは、携帯電話データのサービスエリア内にある限り、 モバイルブロードバンドネットワークへのアクセスを維持できます。高速デジタ ルセルラーネットワークのサービスエリアについては、ご利用のサービスプロバ イダにお問い合わせください。



✓ メモ:ある場所で、お使いの携帯電話から電話をかけることができても、その場所 が必ずしもセルラーデータのサービスエリアであるとは限りません。

### モバイルブロードバンドネットワーク接続の設定に必要なもの



**メモ**:お使いのコンピュータによって、モバイルブロードバンド ExpressCard また はミニカードのいずれかを使用してモバイルブロードバンドネットワーク接続を設 定できます。ただし、両方のカードを同時には使用できません。

モバイルブロードバンドネットワーク接続をセットアップするには、次のものが 必要です。

- モバイルブロードバンド ExpressCard またはミニカード (お使いのコン ピュータの設定によって異なります)
  - ✓ メモ: ExpressCard の使い方に関しては、87 ページの「カードの使い方」を
- 有効なモバイルブロードバンド ExpressCard またはご利用のサービスプロ バイダで有効になっている加入者識別モジュール(SIM)
- Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティ(コンピュータの購入 時にカードを購入された場合は、すでにインストール済みです。コンピュー タとは別に購入された場合は、カードに付属する CD に収録されています)。 このユーティリティが破損したかコンピュータから削除された場合は、Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティのユーザーズガイドで手順を 参照してください。ユーザーズガイドは、Windows ヘルプとサポートセン ターから入手するか(16 ページの「Windows ヘルプとサポート」を参 照)、カードをコンピュータと別に購入された場合は、カードに付属する CD に収録されています)。

### お使いの Dell モバイルブロードバンドカードの確認

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選択に応じて異なります。お使い のコンピュータの構成を確認するには、次のいずれかを参照してください。

- お客様の注文確認書
- Microsoft Windows ヘルプとサポートセンター

Windows ヘルプとサポートセンターでモバイルブロードバンドカードを確認す るには、次の手順を実行します。

- 1 スタート  $\rightarrow$  ヘルプとサポート  $\rightarrow$  ツールを使ってコンピュータ情報を表示し 問題を診断するをクリックします。
- 2 ツール で マイコンピュータの情報 → コンピュータにインストールされてい るハードウェアに関する情報を検索する をクリックします。

マイコンピュータの情報 - ハードウェア 画面に、お使いのコンピュータに取り付 けられたモバイルブロードバンドカードのタイプとその他のハードウェアコン ポーネントが表示されます。

✓ メモ:モバイルブロードバンドカードのリストは、Modems(モデム)の下に表 示されます。

### モバイルブロードバンドネットワークへの接続

- メモ:以下の手順は、モバイルプロードバンド ExpressCard またはミニカードのみに適用されます。これらの手順は、ワイヤレステクノロジ内蔵カードには適用されません。
- メモ: インターネットに接続する前に、お使いの携帯サービスプロバイダを介して モバイルブロードバンドサービスを有効にする必要があります。Dell モバイルブ ロードバンドカードユーティリティの使い方の追加情報に関しては、Windows ヘ ルプとサポート(16ページの「Windows ヘルプとサポート」を参照)から入手で きるユーザーズガイドを参照してください。ユーザーズガイドは、デルサポートサ イト support.jp.dell.com でもご覧いただけます。また、コンピュータとは別に カードを購入した場合は、カードに付属の CD に収録されています。

Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティを使用して、モバイルブロードバンドネットワークのインターネットへの接続を設定および管理します。

- 1 Windows デスクトップの Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティアイコン [\*] をクリックして、ユーティリティを起動します。
- Connect (接続)をクリックします。
  - ✓ メモ: Connect (接続) ボタンが Disconnect (切断) ボタンに変わります。
- 3 画面の手順に従って、ユーティリティでネットワーク接続を管理します。 または
- 1 Start (スタート) → All Programs (すべてのプログラム) → Dell Wireless (デルワイヤレス) をクリックします。
- 2 Dell Wireless Broadband (デルワイヤレスブロードバンド) をクリックして、画面に表示される指示に従います。

# Microsoft® Windows® ファイアウォール

Windows ファイアウォールでは、インターネット接続時に、許可されていないユーザーのコンピュータへのアクセスに対する基本的な保護が提供されます。 Windows ファイアウォールはネットワークセットアップウィザードを実行するときに自動的に有効になります。

ネットワーク接続に **Windows** ファイアウォールが有効になると、コントロールパネルの **ネットワーク接続** に赤い背景のあるファイアウォールアイコンが表示されます。


**メモ:**Windows ファイアウォールを有効にしても、ウィルスチェックソフトウェアは必要です。

詳細に関しては、スタート → コントロールパネル → セキュリティ → Windows ファイアウォール をクリックするか、16 ページの「Windows ヘルプとサポート」を参照してください。

# カードの使い方

# カードタイプ

サポートされている PC カードについては、145 ページの「仕様」を参照してください。

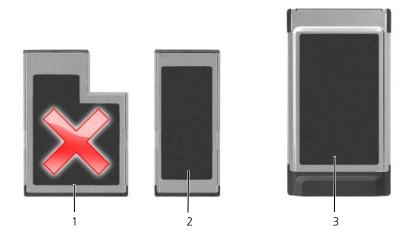

- 1 **54 mm ExpressCard** (お使いのコン 2 ピュータではサポートされません)
- 3 PC カード (お使いのコンピュータで サポート)

**34 mm ExpressCard** (アダプタ 付きでサポート)

✓ メモ:PC カードは起動デバイスではありません。

PC カードスロットには、タイプ I またはタイプ II カード 1 枚に対応するコネクタが 1 つあります。PC カードスロットは、カードバステクノロジおよび拡張型PC カードをサポートしています。カードのタイプとは厚みによる分類で、機能とは関係ありません。

# ダミーカード

お使いのコンピュータには、カードスロットにプラスチック製のダミーカードが 取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを 保護します。他のコンピュータのダミーカードは、お使いのコンピュータとサイ ズが合わないことがありますので、スロットにカードを取り付けない時のために ダミーカードを保管しておきます。

ダミーカードの取り外しについては、90ページの「カードまたはダミーカードの 取り外し」を参照してください。

# 拡張カード

拡張カード(たとえば、ワイヤレスネットワークアダプタ)は標準のカードより 長く、コンピュータの外側にはみ出しています。拡張カードを使用する場合、次 の注意事項に従ってください。

- 取り付けたカードのはみ出した部分を保護します。カードの端をぶつける。 と、システム基板が損傷する恐れがあります。
- コンピュータをキャリーケースに入れる場合、必ず拡張型 PC カードを取り 外してください。

# PC カードまたは Express Card の取り付け

PC カードまたは 34 mm ExpressCard (アダプタ付き) は、コンピュータが稼働 中でも取り付けることができます。コンピュータは自動的にカードを検出します。 カードには通常、スロットへの挿入方向を示す矢印や三角形などが描かれていま す。カードは一方向にしか挿入できないように設計されています。カードの挿入 方向がわからない場合は、カードに付属のマニュアルを参照してください。



**⚠️ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくた** めの注意に従ってください。

PC カードを取り付けるには、次の手順を実行します。


- 1 カード上面を上にして、挿入方向を示す印がスロットを指すようにカードを 持ちます。ラッチを中に入れた位置にしてからカードを挿入する必要がある 場合があります。
- 2 PC カードコネクタにカードが完全に収まるまで、カードをスロットにスラ イドします。

カードがきちんと入らないときは、無理にカードを押し込まないでくださ い。カードの向きが合っているかを確認して再度試してみてください。



コンピュータはほとんどの PC カードを認識し、自動的に適切なデバイスドライバをロードします。設定プログラムで製造元のドライバをロードするよう表示されたら、PC カードに付属のフロッピーディスクまたは CD を使用します。

ExpressCard を取り付けるには、以下の手順を実行します。

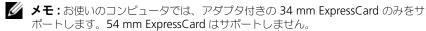

1 34 mm ExpressCard をアダプタに挿入し、カードの上部を上にして、カードに描かれた方向記号を PC カード / ExpressCard スロットに向けて持ちます。ラッチを<u>中に入れた</u>位置にしてからカードを挿入する必要がある場合があります。



2 カードコネクタにアダプタが完全に収まるまで、アダプタをカードスロット にスライドさせます。

アダプタがきちんと入らないときは、無理にアダプタを押し込まないでくだ さい。ExpressCard とアダプタの向きを確認してから、やりなおします。

コンピュータはほとんどのカードを認識し、自動的に適切なデバイスドライバを ロードします。設定プログラムで製造元のドライバをロードするよう表示された ら、カードに付属のフロッピーディスクまたは CD を使用します。

# カードまたはダミーカードの取り外し



/ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

🔁 **注意:**タスクバーにある 🍧 アイコンをクリックしてカードを選択し、その動作 を停止してから PC カードをコンピュータから取り外します。設定ユーティリティ でカードの動作を停止しないでカードを取り外すと、データを失う恐れがありま す。ケーブルが付いている場合、カードを取り外す際にケーブルそのものを引っ ぱってカードを取り外さないでください。

リリースラッチを押してカードまたはダミーカードを取り外します。リリース ラッチによっては、ラッチを2回押す必要があります。1回目でラッチが外れ、 2 回目でカードが出てきます。

スロットに PC カードを取り付けない場合に使用するダミーカードは保管してお きます。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。

# コンピュータのセキュリティ保護

# セキュリティケーブルロック

**メモ**: お使いのコンピュータには、セキュリティケーブルロックは付属していません。

セキュリティケーブルロックは、市販の盗難防止用品です。ロックを使用するには、Dell™ コンピュータのセキュリティケーブルスロットにロックを取り付けます。詳細に関しては、盗難防止用品に付属のマニュアルを参照してください。

**注意:** 盗難防止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティケーブルスロットに対応するか確認してください。



# パスワード

### パスワードについて

✓ メモ:ご購入時には、パスワードは設定されていません。

プライマリ(またはシステム)パスワードやシステム管理者パスワード、および ハードディスクドライブパスワードは、お使いのコンピュータへの不正なアクセ スを様々な方法で防ぎます。以下の表に、お使いのコンピュータで利用可能なパ スワードの種類と機能について示します。

### パスワードの種類

#### 機能

プライマリ(またはシ ステム)

- 使用を許可されていないユーザーのアクセスからコン ピュータを保護します。
- システム管理者
- コンピュータを修理または再設定するシステム管理者ま たは技術者がアクセスします。
- プライマリパスワードによってコンピュータへのアクセ スを制限できるのと同様に、セットアップユーティリ ティへのアクセスも制限できます。
- プライマリパスワードの代わりに使用することもでき ます。

ハードディスクドラ イブ

- ハードディスクドライブまたは外付けハードディスクド ライブ(使用している場合)のデータを不正なアクセス から保護するために使用します。
- ★意:パスワードは、コンピュータやハードディスクドライブのデータに対して高 度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは万全ではありませ ん。データのセキュリティをより確実なものにするために、スマートカード、デー 夕暗号化プログラム、または暗号化機能の付いた PC カードなどを使って、ユー ザー自身が保護設定を追加する必要があります。
- **メモ:**ハードディスクドライブによっては、ハードディスクドライブパスワードを サポートしません。

パスワードの使用に際して、次のガイドラインに注意してください。

- 覚えやすく推測されにくいパスワードを選びます。例えば、家族やペットの 名前をパスワードに使用しないようにします。
- パスワードは覚え書きしないことをお勧めします。覚え書きする場合は、必 ずパスワードを安全な場所に保管してください。
- パスワードを他人と共有しないようにします。
- パスワードの入力を他人に見られないようにします。

パスワードを忘れてしまった場合は、デルにお問い合わせください(143 ページ の「デルへのお問い合わせ」を参照)。その際、使用を許可されていないユーザー による不正使用を防ぐため、デルのテクニカルサポート担当者はお客様がコン ピュータの所有者であるかどうかを確認します。

### プライマリ(またはシステム)パスワードの使い方

プライマリパスワードは、使用を許可されていないユーザーのアクセスからコンピュータを保護するために使用します。

コンピュータを初めてスタートさせた際、プロンプトでプライマリパスワードを 割り当てる必要があります。

2 分以内にパスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。

 注意:システム管理者パスワードを無効にすると、同時にプライマリパスワードも 無効になります。

パスワードを追加または変更するには、**コントロールパネル** から **ユーザーアカウント** にアクセスします。

システム管理者パスワードが設定されている場合は、プライマリパスワードの代わりに使用することもできます。通常、コンピュータ画面でシステム管理者パスワードの入力は必要ありません。

### システム管理者パスワードの使い方

システム管理者パスワードは、コンピュータを修理または再設定するシステム管理者またはサービス技術者のためのものです。システム管理者または技術者は、同じシステム管理者パスワードをコンピュータのグループに割り当て、固有のプライマリパスワードを割り当てることができます。

システム管理者パスワードを設定または変更するには、コントロールパネルにある **ユーザーアカウント** にアクセスします。

システム管理者パスワードを設定すると、セットアップユーティリティの **Configure Setup** オプションが有効になります。**Configure Setup** オプションは、プライマリパスワードによってコンピュータへのアクセスを制限できるのと同様に、セットアップユーティリティへのアクセスが制限できます。

システム管理者パスワードは、プライマリパスワードの代わりに使用することもできます。プライマリパスワードの入力を求められた場合、常にシステム管理者パスワードで代用できます。

**注意:**システム管理者パスワードを無効にすると、同時にプライマリパスワードも 無効になります。

✓ メモ:システム管理者パスワードを使ってコンピュータへのアクセスはできますが、ハードディスクドライブパスワードが設定されている場合、ハードディスクドライブへのアクセスはできません。

システム管理者パスワードを設定せずに、プライマリパスワードを忘れてしまった場合、または両方のパスワードを設定し、どちらも忘れてしまった場合は、システム管理者に尋ねるか、デルにお問い合わせください(143 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

### ハードディスクドライブパスワードの使い方

ハードディスクドライブパスワードは、使用を許可されていないユーザーのアク セスからハードディスクドライブ上のデータを保護するために使用します。外付 けハードディスクドライブをご使用の場合、そのドライブにプライマリハード ディスクドライブと同じ、または異なるパスワードを設定することもできます。

ハードディスクドライブパスワードを割り当てる、または変更する場合は、セッ トアップユーティリティ(119ページの「セットアップユーティリティ」を参照) を起動します。

ハードディスクドライブパスワードを設定すると、コンピュータの電源を入れる たびにパスワードを入力する必要があります。また、スタンバイモードから通常 の動作に復帰する際にも、必ず入力する必要があります。

ハードディスクドライブパスワードを有効にした場合、コンピュータを起動する たびにハードディスクドライブパスワードを入力する必要があります。ドライブ パスワードを入力するよう、メッセージが表示されます。

続行するには、パスワード(8文字以内)を入力し、<Enter>を押します。

2 分以内にパスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。

入力したパスワードが間違っていると、パスワードが無効であることを知らせま す。再度試すには、<Enter>を押します。

パスワードが3回以内に正しく入力されないと、セットアップユーティリティの Boot First Device オプションで別のデバイスから起動できるように設定され ている場合、別のデバイスから起動が試みられます。Boot First Device オプ ションで別のデバイスから起動するように設定されていない場合は、コンピュー 夕の電源を入れたときの動作状態に戻ります。

ハードディスクドライブパスワード、外付けハードディスクドライブパスワード、 およびプライマリパスワードが同じ場合、プロンプトでプライマリパスワードの 入力だけが求められます。ハードディスクドライブパスワードがプライマリパス ワードと異なる場合、プロンプトで両方のパスワードの入力が求められます。 2 つのパスワードを別々に設定することで、セキュリティをさらに強化すること ができます。



✓ メモ:システム管理者パスワードを使ってコンピュータへのアクセスはできます が、ハードディスクドライブパスワードが設定されている場合、ハードディスクド ライブへのアクセスはできません。

# Trusted Platform Module (TPM)

**メモ:**中国およびロシアに配送されるコンピュータには、TPM 機能が装備されていません。

✓ メモ:オペレーティングシステムで TPM がサポートされている場合にのみ、TPM 機能により暗号化がサポートされます。詳細に関しては、ソフトウェアに同梱されている TPM ソフトウェアのマニュアルおよびヘルプファイルを参照してください。

TPM は、コンピュータ生成の暗号キーを作成および管理することができる、ハードウェアベースの保護機能です。保護ソフトウェアと共に使用することにより、TPM はファイルプロテクション機能や E- メール保護などの機能を有効にして、既存のネットワークおよびコンピュータセキュリティをさらに強化します。TPM機能はセットアップオプションから有効にします。

**注意:** TPM のデータおよび暗号化キーを保護するには、『Broadcom Secure Foundation Getting Started Guide』に示されているバックアップの手順に従います。バックアップが不完全であったり、紛失、または損傷した場合、デルでは暗号化されたデータのリカバリを援助することはできません。

### TPM 機能の有効化

- 1 TPM ソフトウェアを有効にします。
  - a コンピュータを再起動し、Power On Self Test (POST) の間に <F2> を押してセットアップユーティリティに入ります。
  - b Security→ TPM Security を選択し、<Enter> を押します。
  - c TPM Security の下で On を選択します。
  - **d** <**Esc>** を押してセットアッププログラムを終了します。
  - e プロンプトが表示されたら、Save/Exit をクリックします。
- 2 TPM セットアッププログラムを有効にします。
  - a コンピュータを再起動し、Power On Self Test (POST) の間に <F2> を押してセットアップユーティリティに入ります。
  - b Security→ TPM Activation を選択し、<Enter> を押します。
  - **c TPM Activation** の下の **Activate** を選択し、<Enter> を押します。
- メモ:プログラムは一度だけ有効にすれば、以後は必要ありません。
  - d プロセスが完了したら、コンピュータが自動的に再起動するか、コンピュータの再起動を求めるプロンプトが表示されます。

# セキュリティ管理ソフトウェア

セキュリティ管理ソフトウェアは、次に示す 4 つの機能を使って、コンピュータ のセキュリティ保護を行うように設計されています。

- ログイン管理
- 起動前認証(指紋リーダー、スマートカード、またはパスワードを使用)
- 暗号化
- 個人情報管理

### セキュリティ管理ソフトウェアの有効化

- ✓ メモ:セキュリティ管理ソフトウェアを完全に機能させるには、まず、TPM を有効 にする必要があります。
  - TPM 機能を有効にします(95 ページの「TPM 機能の有効化」を参照)。
  - 2 セキュリティ管理ソフトウェアをロードするには、次の手順を実行します。
    - コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
    - b DELL™ のロゴが表示されたらすぐに <F2> を押します。ここで時間を おきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスク トップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダ ウンして、もう一度やりなおします。
    - c ドロップダウンメニューで Wave EMBASSY Trust Suite を選択 し、<Enter> を押してコンピュータのデスクトップにこのソフトウェ アコンポーネントのアイコンを作成します。
    - d <Esc> を押してセットアッププログラムを終了します。
    - e プロンプトが表示されたら、Save/Exit をクリックします。

### セキュリティ管理ソフトウェアの使い方

ソフトウェアおよびさまざまなセキュリティ機能の使い方に関しては、ソフト ウェアの『はじめに』を参照してください。

スタート → すべてのプログラム → Wave EMBASSY Trust Suite→ はじめに をクリックします。

## コンピュータ追跡ソフトウェア

コンピュータ追跡ソフトウェアは、コンピュータを紛失したり盗難に遭った場合 に、コンピュータの位置を突き止めることができます。コンピュータ追跡ソフト ウェアはオプションです。このソフトウェアは Dell™ コンピュータを注文する際 にご購入いただくか、このソフトウェアのセキュリティ機能に関して、デルの営 業担当にお問い合わせください。



✓ メモ:コンピュータ追跡ソフトウェアは、すべての国で使用できるとは限りません。



**✓ メモ:**コンピュータ追跡ソフトウェアを備えたコンピュータが紛失したり盗難に 遭った場合は、追跡サービスを提供する会社にコンピュータの紛失を届け出てくだ さい。

# コンピュータを紛失するか盗難に遭った場合

- 警察に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータのサー ビスタグも合わせて連絡します。警察署の名前、住所、電話番号の他、届け 出番号などをもらったら控えておきます。できれば、応対した担当者の名前 も尋ねておきます。
- ✓ メモ:コンピュータを紛失した場所または盗難に遭った場所を覚えている場合、そ の地域の警察に届け出ます。覚えていない場合は、現在住んでいる地域の警察に届 け出てください。
  - コンピュータが会社所有の場合は、会社の担当部署へ連絡します。
- デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュー タのサービスタグ、警察への届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警 察の名称、住所、電話番号をお知らせください。できれば、担当者名もお知 らせください。

デルのカスタマーサービス担当者は、コンピュータのサービスタグをもとに、 コンピュータを紛失または盗難に遭ったコンピュータとして登録します。連絡さ れたサービスタグを使ってデルテクニカルサポートに連絡した人物がいた場合、 そのコンピュータは自動的に紛失または盗難に遭ったものと認識されます。担当 者は連絡してきた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失 または盗難に遭ったコンピュータについて警察に連絡を取ります。

# コンピュータのクリーニング

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

# コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ

- ♠ 警告:コンピュータをクリーニングする前に、コンピュータをコンセントから抜いて、取り付けてあるバッテリをすべて外します。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔らかい布をお使いください。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでください。可燃性物質を含んでいる場合があります。
- キーボードのキーの間のほこりをクリーニングするには、圧縮空気の缶スプレーを使用します。
- **注意:** コンピュータやディスプレイへの損傷を防ぐため、ディスプレイに直接クリーナーをスプレーしないでください。ディスプレイ専用のクリーニング用品のみお使いいただき、その製品に付属している手順書に従ってください。
  - 水、またはディスプレイ用クリーナーで湿らせた柔らかく、糸くずの出ない 布でディスプレイをきれいになるまで拭きます。
- 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない布で、コンピュータとキーボードを拭きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まないようにしてください。

# タッチパッド

- 1 お使いのコンピュータをシャットダウンして、電源を切ります(35ページの「コンピュータの電源を切る」を参照)。
- 2 コンピュータに取り付けられているすべてのデバイスを取り外して、コンセントから抜きます。
- 3 インストールされているすべてのバッテリを取り外します (support.jp.dell.com で『サービスマニュアル』を参照)。
- 4 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない布で、タッチパッドの表面をそっと拭きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まないようにしてください。

# フロッピードライブ

**注意:** 綿棒でドライブヘッドを拭かないでください。ヘッドの位置がずれてドライブが動作しなくなることがあります。

市販のクリーニングキットでフロッピードライブをクリーニングします。これらのキットには、通常の使用時にドライブヘッドに付いた汚れを落とすように前処理されたフロッピーディスクが入っています。

# CD および DVD

CD や DVD がスキップしたり、音質や画質が低下したりする場合、ディスクを掃除します。

- 1 ディスクの外側の縁を持ちます。中心の穴の縁にも触ることができます。
- ➡ 注意: 円を描くようにディスクを拭くと、ディスク表面に傷を付ける恐れがあります。
  - **2** 糸くずの出ない柔らかな布で、ディスクの裏面(ラベルのない面)をディスクの中心から外側に向けて丁寧にまっすぐ拭きます。

頑固な汚れは、水、または水と刺激性の少ない石鹸の希釈溶液で試してください。ディスクの汚れを落とし、ほこりや指紋、ひっかき傷などからディスクを保護する市販のディスククリーナーもあります。CD 用のクリーナーは DVD にも使用できます。

# トラブルシューティング

# Dell テクニカル Update Service

デルテクニカルアップデートサービスは、お使いのコンピュータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを E-メールにて事前に通知するサービスです。このサービスは無償で提供され、内容、フォーマット、および通知を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。

Dell テクニカル Update Service に登録するには、 support.dell.com/technicalupdate (英語) にアクセスしてください。

# Dell Diagnostics(診断)プログラム

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

### Dell Diagnostics (診断) プログラムを使用する場合

コンピュータに問題が発生した場合、デルテク二カルサポートにお問い合わせになる前に、111ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」にあるチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行してください。作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。



**メモ:**『Drivers and Utilities』メディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

ハードディスクドライブまたはオプションの『Drivers and Utilities』メディアから Dell Diagnostics (診断) プログラムを起動します。

### Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードディスクドライブから 起動する場合

Dell Diagnostics (診断) プログラムは、ハードディスクドライブの診断ユー ティリティ用隠しパーティションに格納されています。



✓ メモ:コンピュータに画面が表示されない場合は、デルにお問い合わせください。 (143 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

- 1 コンピュータをシャットダウンします。
- 2 コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合、ドッキングを解 除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照 してください。
- 3 コンピュータをコンセントに接続します。
- 4 Dell Diagnostics (診断) プログラムは、次のいずれかの方法で起動でき ます。
  - コンピュータの電源を入れます。DELL™のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。起動メニューから Diagnostics (診断)を選択 し、<Enter> を押します。



- コンピュータが起動する間、<Fn>キーを押し続けます。
- ✓ メモ:診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせる メッセージが表示された場合は、オプションの『Drivers and Utilities』CD か ら Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行してください。

起動前システムアセスメントが実行され、システム基板、キーボード、ハー ドディスクドライブ、ディスプレイの初期テストが続けて実行されます。

- このシステムの評価中に、表示される質問に答えます。
- 問題が検出された場合は、コンピュータはビープ音を出して停止しま す。システムの評価を止めてオペレーティングシステムを再起動するに は、<Esc> を押します。次のテストを続けるには <y> を押します。障 害のあるコンポーネントを再テストするには、<r> を押します。
- 起動前システムアセスメントで問題が検出された場合は、そのエラー コードを書き留め、デルまでお問い合わせください(143ページの「デ ルへのお問い合わせ」を参照)。

起動前システムアセスメントが無事に終了した場合、Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue (Dell Diagnostics (診断) ユーティリティパーティションの起動中。続け るには任意のキーを押します。)というメッセージが表示されます。

5 任意のキーを押すと、ハードディスクドライブ上の診断プログラムユーティ リティパーティションから Dell Diagnostics (診断) プログラムが起動し ます。

# Dell Diagnostics (診断) プログラムをオプションの Drivers and Utilities メディアから起動する場合

- **1** 『Drivers and Utilities』メディアを挿入します。
- 2 コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 DELL のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。

ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。



- 3 起動デバイスのリストが表示されたら、CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト表示して <Enter> を押します。
- **4** 表示されたメニューから、**Boot from CD-ROM** を選択し、<Enter> を 押します。
- **5** 1 を入力して、メニューを開始し、**<Enter>** を押して続行します。
- 6 番号の付いた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。
- 7 Diagnostics (診断) プログラム **Main Menu** が表示されたら、実行するテストの種類を選択します。

## Dell Diagnostics (診断) プログラムのメインメニュー

1 Dell Diagnostics (診断) プログラムのロードが終了すると、Main Menu 画面が表示されるので、必要なオプションのボタンをクリックします。

オプション	機能
Express Test	デバイスのクイックテストを実行します。通常このテストは $10\sim 20$ 分かかり、お客様の操作は必要ありません。最初に Express Test を実行すると、問題を素早く特定できる可能性が増します。
Extended Test	デバイスの全体チェックを実行します。通常このテストは 1 時間以上かかり、質問に定期的に応答する必要があり ます。
Custom Test	特定のデバイスをテストします。実行するテストをカスタ マイズできます。
Symptom Tree	検出した最も一般的な症状を一覧表示し、問題の症状に基づいたテストを選択することができます。

2 テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示した メッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を記録し、画面の指 示に従います。

エラー状態を解決できない場合は、デルにお問い合わせください(143ペー ジの「デルへのお問い合わせ」を参照)。



✓ メモ:各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されま す。デルにお問い合わせいただく場合は、テクニカルサポート担当者がサー ビスタグをおたずねします。

3 Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する 場合は、該当するタブをクリックします(詳細については、以下の表を参照)。

タブ	機能
Results	テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態を表 示します。
Errors	検出されたエラー状態、エラーコード、問題の説明が表示されます。
Help	テストについて説明します。また、テストを実行するため の要件を示す場合もあります。
Configuration	選択したデバイスのハードウェア構成を表示します。
	Dell Diagnostics (診断) プログラムでは、セットアップ ユーティリティ、メモリ、および各種内部テストからすべ てのデバイスの構成情報を取得して、画面左のウィンドウ のデバイスリストに表示します。デバイス一覧には、コン ピュータに取り付けられたすべてのコンポーネント名、ま たはコンピュータに取り付けられたすべてのデバイス名が 表示されるとは限りません。
Parameters	テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすること ができます。

- **4** 『Drivers and Utilities』CD から Dell Diagnostics (診断) プログラムを 実行している場合、テストが終了したら CD を取り出します。
- 5 テストが完了したら、テスト画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります。 Dell Diagnostics (診断) プログラムを終了しコンピュータを再起動するに は、Main Menu 画面を閉じます。

## デルサポートユーティリティ

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされています。タスクバーのデルサポート アイコン、または **スタート** ボタンから使用できます。このサポートユーティリティは、セルフサポート情報、ソフトウェアのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境の状態をスキャンする場合に使用します。

## デルサポートユーティリティへのアクセス

デルサポートユーティリティは、タスクバーの <mark></mark> アイコンまたは **スタート** メニューからアクセスできます。

デルサポートアイコンがタスクバーに表示されていない場合は、次の手順を実行します。

- 1 Start (スタート) → All Programs (すべてのプログラム) → Dell Support (Dell サポート) → Dell Support Settings (Dell サポート 設定) をクリックします。
- 2 Show icon on the taskbar (タスクバーのアイコンを表示する) オプションがチェックされていることを確認します。
- **メモ**: デルサポートユーティリティが **スタート** メニューから利用できない場合は、 support.jp.dell.com からソフトウェアをダウンロードしてください。

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータ環境にカスタマイズされます。 \_\_\_\_

タスクバーの **アイコンは、アイコンをクリック、ダブルクリック、右クリックする場合でそれぞれ機能が異なります。** 

### デルサポートアイコンのクリック

次のタスクを実行するには、 🕜 アイコンをクリックまたは右クリックします。

- お使いのコンピュータ環境のチェック
- デルサポートユーティリティ設定の表示
- デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス
- よくあるお問い合わせ (FAQ) の表示
- デルサポートユーティリティの詳細の表示
- デルサポートユーティリティの終了

## デルサポートアイコンのダブルクリック

デルサポートユーティリティの詳細に関しては、**Dell™ Support** (デルサポート) 画面の上部にある疑問符 (?) をクリックしてください。

# 問題の解決

コンピュータのトラブルシューティングを実行する際は、以下のヒントに従って ください。

- 部品を追加したり取り外した後に問題が発生した場合、取り付け手順を見直 して、部品が正しく取り付けられているか確認します。
- 周辺機器が動作しない場合は、周辺機器が正しく接続されているか確認し ます。
- 画面にエラーメッセージが表示される場合、メッセージを正確にメモしま す。このメッセージは、サポート担当者が問題を診断および解決するのに役 立ちます。
- プログラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合、プログラムのマ ニュアルを参照してください。



✓ メモ:このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用ですので、お使 いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定していると動作しな い場合があります。

### ドライブの問題

 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 Microsoft® Windows® がドライブを認識することを確認します ―

### Windows XP

• **スタート、マイコンピュータ** の順にクリックします。

#### Windows Vista®

• Windows Vista スタートボタン 👩 をクリックして、Computer (コンピュータ) をクリックします。

ドライブが表示されていない場合、アンチウイルスソフトでウイルスチェックを行い、ウ イルスの除去を行います。ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないこと があります。

#### ドライブをテストします --

- 元のドライブに問題がないか確認するため、別のディスクを挿入します。
- 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

ドライブまたはディスクのクリーニング --99 ページの「コンピュータのクリーニング」 を参照してください。

#### ケーブルの接続を確認します

**ハードウェアの非互換性を確認します** —127 ページの「Microsoft® Windows® XP お よび Microsoft Windows Vista® オペレーティングシステムにおけるソフトウェアおよ びハードウェアの問題に関するトラブルシューティング」を参照してください。

**DELL DIAGNOSTICS (診断) プログラムを実行します** —101 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照してください。

#### 光学ドライブの問題

**メモ:**高速光学ドライブの振動は、一般的なものでノイズを引き起こすこともありますが、ドライブやメディアの不具合ではありません。

**メモ**:様々なファイル形式があるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。

#### WINDOWS で音量を調節します —

- 画面右下角にあるスピーカのアイコンをクリックします。
- スライドバーをクリックし、上にドラッグして、音量が上がることを確認します。
- チェックマークの付いたボックスをクリックして、サウンドがミュートに設定されていないか確認します。

**スピーカとサブウーハーを確認します** —116 ページの「サウンドとスピーカの問題」を 参照してください。

#### 光学ドライブへの書き込み問題

**その他のプログラムを閉じます** —光学ドライブはデータを書き込む際に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。光学ドライブに書き込みを開始する前に、すべてのプログラムを終了してみます。

ディスクに書き込む前に、WINDOWS のスタンバイモードをオフにします ―省電力モードに関しては、42 ページの「電源管理の設定」を参照するか、Windows ヘルプとサポートセンターでスタンバイというキーワードを検索してください。

#### ハードディスクドライブの問題

#### チェックディスクを実行します —

#### Windows XP

- **1 スタート、マイコンピュータ** の順にクリックします。
- 2 ローカルディスク C: を右クリックします。
- 3  $\mathbf{J}$ **\mathbf{U}** $\mathbf{U}$ **\mathbf{U}** $\mathbf{U}$  $\mathbf$
- 4 不良なセクタをスキャンし回復する をクリックし、開始 をクリックします。

#### Windows Vista

- **1 Start** (スタート) **6**9 をクリックして、**Computer** (コンピュータ) をクリックします。
- 2 Local Disk C: (ローカルディスク C:) を右クリックします。
- **3 Properties** (プロパティ) → **Tools** (ツール) → **Check Now** (チェックする) をクリックします。

User Account Control (ユーザーアカウントの管理) ウィンドウが表示されます。 コンピュータのシステム管理者の場合は、Continue (続行) をクリックします。システム管理者ではない場合には、システム管理者に問い合わせて、必要な処理を続けます。

4 画面に表示される指示に従ってください。

### E- メール、モデム、およびインターネットの問題

<u> 🥂</u> 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

**メモ:** モデムは必ずアナログ電話回線に接続してください。デジタル電話回線 (ISDN) に接続した場合、モデムは動作しません。

**メモ:**電話ケーブルをネットワークアダプタコネクタに接続しないでください (25 ページの「背面図」を参照)。

**Microsoft Outlook<sup>®</sup> Express のセキュリティ設定を確認します** —E- メールの添付ファイルが開けない場合、次の手順を実行します。

2 必要に応じて、**ウイルスの可能性がある添付ファイルを保存したり開いたりしない** をクリックして、チェックマークを外します。

### 電話線接続をチェックします 電話ジャックをチェックします モデムを直接電話ジャックに接続します 別の電話線を使用します —

- 電話線が、モデムのジャック(ジャックは緑色のラベルかコネクタの絵柄の横にあります)に接続されていることを確認します。
- 電話線のコネクタをモデムに接続する際に、カチッという感触が得られることを確認します。
- モデムから電話線を外し、電話機に接続して、発信音を聞きます。
- 留守番電話、ファックス、サージプロテクタ、および電話線分岐タップなど同じ回線に接続されている電話機器を取り外し、電話を使ってモデムを直接壁の電話ジャックに接続します。3メートル以内の電話線を使用します。

#### MODEM DIAGNOSTICS TOOL (モデム診断ツール) を実行します —

#### Windows XP

- 1 スタート  $\rightarrow$  すべてのプログラム  $\rightarrow$  Modem Helper をクリックします。
- 2 画面の指示に従って、モデムの問題を識別し、その問題を解決します。一部のコン ピュータでは、Modem Helper を使用できません。

#### Windows Vista

- 2 画面の指示に従って、モデムの問題を識別し、その問題を解決します。 Modem diagnostics (モデム診断) は、すべてのコンピュータで利用できるわけではありません。

### モデムが WINDOWS と通信しているか確認します —

#### Windows XP

- 1 スタート → コントロールパネル → プリンタとその他のハードウェア → 電話とモデムの オプション → モデム をクリックします。
- 2 モデムが Windows と通信していることを確認するため、モデムの COM ポート → プロパティ → Diagnostics (診断) → モデムの照会 をクリックします。 すべてのコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。

#### Windows Vista

- 2 モデムが Windows と通信していることを確認するため、モデムの COM ポート  $\rightarrow$  Properties (プロパティ)  $\rightarrow$  Diagnostics (Diagnostics (診断))  $\rightarrow$  Query Modem (モデムの照会) をクリックします。

すべてのコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。

インターネットへの接続を確認します —ISP(インターネットサービスプロバイダ)との 契約が済んでいることを確認します。 E- メールプログラム Outlook Express を起動し、 File (ファイル) をクリックします。 オフライン作業 の横にチェックマークが付いてい る場合、チェックマークをクリックしてマークを外し、インターネットに接続します。問 題がある場合、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

## エラーメッセージ

☆ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 エラーメッセージがリストにない場合、メッセージが表示されたときに実行していたオペレーティングシステムまたはプログラムのマニュアルを参照してください。

ファイル名には次の文字は使用できません:¥/:\*?"<>|— これらの記号をファイル名に使用しないでください。

必要な .DLL ファイルが見つかりません 一実行しようとしているプログラムに必要なファイルがありません。次の操作を行い、アプリケーションプログラムを削除して再インストールします。

#### Windows XP

- **1 スタート**  $\rightarrow$  **コントロールパネル**  $\rightarrow$  **プログラムの追加と削除**  $\rightarrow$  **プログラムと機能** をクリックします。
- 2 削除したいプログラムを選択します。
- 3 Uninstall (アンインストール) をクリックします。
- **4** インストール手順については、プログラムに付属されているマニュアルを参照してください。

#### Windows Vista

- 1 Start (スタート) *り* をクリックし、Control Panel (コントロールパネル) → Programs (プログラム) → Programs and Features (プログラムと機能) をクリックします。
- 2 削除したいプログラムを選択します。
- 3 Uninstall (アンインストール) をクリックします。
- 4 インストール手順については、プログラムに付属されているマニュアルを参照してください。

<u>ドライブ文字</u>.**¥にアクセスできません。デバイスの準備ができていません** ─ ドライブが ディスクを読み取ることができません。ドライブにディスクを入れ、もう一度試してみます。

起動用メディアを挿入します 一起動可能なフロッピーディスク、CD、または DVD を挿 入します。

**非システムディスクエラーです ―**フロッピードライブからフロッピーディスクを取り出 し、コンピュータを再起動します。

メモリまたはリソースが不足しています。 いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりな おします ― すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。場合に よっては、コンピュータを再起動してコンピュータリソースを復元する必要があります。 その場合、最初に使うプログラムを開きます。

オペレーティングシステムが見つかりません ― デルにお問い合わせください (143 ペー ジの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

## IEEE 1394 デバイスの問題

∕↑\ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

✓ メモ:お使いのコンピュータは、IEEE 1394a 標準のみをサポートします。

IEEE 1394 デバイス用ケーブルが、コンピュータのデバイスおよびコネクタに、しっかり と差し込まれていることを確認します

セットアップユーティリティで、IEEE 1394 デバイスが有効になっていることを確認し ます — 120 ページの「セットアップユーティリティ画面」を参照してください。

WINDOWS が IEEE 1394 デバイスを認識しているか確認します —

#### Windows XP

- 1 スタート をクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- プロパティ  $\rightarrow$  **ハードウェア**  $\rightarrow$  **デバイスマネージャ** をクリックします。

#### Windows Vista

- 1 Start (スタート) 🚱 → Control Panel (コントロールパネル) → Hardware and Sound (ハードウェアとサウンド) をクリックします。
- 2 Device Manager (デバイスマネージャ) をクリックします。

IEEE 1394 デバイスが一覧に表示されている場合、Windows はデバイスを認識してい ます。

デル製の IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 — デルにお問い合わせください (143 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

デル製ではない IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 —IEEE1394 デバイスの製造元にお 問い合わせください。

## フリーズおよびソフトウェアの問題

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

## コンピュータが起動しない

雷源ケーブルがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認します

## コンピュータの応答が停止した



🗅 注意:オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを 消失する恐れがあります。

**コンピュータの電源を切ります** ―キーボードのキーを押したり、マウスを動かしても コンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8~10 秒以上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。

## プログラムの応答が停止する

## プログラムを終了します ―

- 1 < Ctrl> < Shift> < Esc> を同時に押し、タスクマネージャにアクセスします。
- 2 Applications (アプリケーション) タブをクリックします。
- 3 応答しないプログラムを選択してクリックします。
- 4 End Task (タスクの終了) をクリックします。

## プログラムが繰り返しクラッシュする



✓ メモ: 多くのソフトウェアのインストール手順は、ソフトウェアのマニュアルまた はフロッピーディスク、CD、または DVD に収録されています。

プログラムのマニュアルを参照します ――必要に応じて、プログラムをアンインストール してから再インストールします。

## プログラムが以前の Windows オペレーティングシステム用に設計されている場合 プログラム互換性ウィザードを実行します —

#### Windows XP

Windows XP には、XP オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステ ムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム互換性ウィザードがあ ります。

- 1 スタート  $\rightarrow$  すべてのプログラム  $\rightarrow$  アクセサリ  $\rightarrow$  プログラム互換性ウィザード  $\rightarrow$  次へ をクリックします。
- 2 画面に表示される指示に従ってください。

#### Windows Vista

Windows Vista には、Windows Vista オペレーティングシステムとは異なるオペレー ティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム互換性 ウィザードがあります。

- 1 Start(スタート) 🚱 → Control Panel(コントロールパネル) → Programs(プ ログラム)→ Use an older program with this version of Windows (古いプ ログラムをこのバージョンの Windows で使用)をクリックします。
- 2 プログラム互換性ウィザードの開始 画面で、Next (次へ) をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従ってください。

## 画面が青色(ブルースクリーン)になった

**コンピュータの電源を切ります** ―キーボードのキーを押したり、マウスを動かしても コンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8~10 秒以上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。

## その他のソフトウェアの問題

トラブルシューティング情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフト ウェアの製造元に問い合わせます --

- コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確 認します。
- コンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしてい るか確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- デバイスドライバがプログラムとコンフリクトしていないか確認します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

#### すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します

ウイルススキャンプログラムを使って、ハードディスクドライブ、フロッピーディスク、 CD、または DVD を調べます

開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、 スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします

## メモリの問題

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 メモリ不足を示すメッセージが表示される場合 —

- 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いているすべてのプ ログラムを終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要で あれば、追加のメモリをインストールします(support.jp.dell.com でお使いのシス テムの『サービスマニュアル』を参照)。
- メモリモジュールを抜き差しして、コンピュータがメモリと適切に交信していることを 確認します(support.jp.dell.com でお使いのシステムの『サービスマニュアル』を 参照)。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します (101 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

## その他の問題が発生する場合 —

- メモリモジュールを抜き差しして、コンピュータがメモリと適切に交信していることを 確認します(support.jp.dell.com でお使いのシステムの『サービスマニュアル』を 参照)。
- メモリのインストールガイドラインに従っていることを確認します (support.jp.dell.com でお使いのシステムの『サービスマニュアル』を参照)。
- 使用しているメモリがお使いのコンピュータに対応するか確認します。お使いのコンピュータでサポートされているメモリのタイプの詳細については、146ページの「メモリ」を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します (101 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。

## ネットワークの問題

☆ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
ネットワークケーブルのコネクタを確認します ―ネットワークケーブルがコンピュータ
背面のネットワークコネクタおよびネットワークジャックの両方に、しっかりと差し込まれていることを確認します。

**コンピュータ背面のネットワークインジケータを確認します** ―リンク保全ライトがオフの場合、ネットワーク通信が存在しないことを示しています。ネットワークケーブルを取り替えてください。

## コンピュータを再起動して、再度ネットワークにログオンしなおします

**ネットワークの設定を確認します** ―ネットワーク管理者、またはお使いのネットワークを設定した方にお問い合わせになり、ネットワークへの接続設定が正しくて、ネットワークが正常に機能しているか確認します。

**ハードウェアのトラブルシューティングを実行します** —127 ページの「Microsoft<sup>®</sup> Windows® XP および Microsoft Windows Vista® オペレーティングシステムにおけるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関するトラブルシューティング」を参照してください。

## 電源の問題

☆ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 電源ライトを確認します ― 電源ライトが点灯または点滅している場合は、コンピュータ に電源が入っています。電源ライトが点滅している場合、コンピュータはスタンバイモー ドに入っています。電源ボタンを押してスタンバイモードを終了します。ライトが消灯している場合、電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。

**電源ライトが緑色に点滅している場合** — コンピュータはスタンバイモードに入っています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。

電源ライトが消灯している場合 ―コンピュータは、電源が切れているか、電源の供給を 受けいないかのいずれかです。

- 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントの両方にしっかりと装着 しなおします。
- 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他のパワープロテクションデバイスをお使 いの場合、それらを取り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。
- 使用している電源タップがコンセントに差し込まれ、オンになっていることを確認し ます。
- 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

電源ライトが橙色に点滅している場合 ― コンピュータに電力は供給されていますが、内 部で電源の問題が発生している可能性があります。

- 電圧切り替えスイッチの設定が、ご使用の地域の AC 電源に一致しているか確認します。 電源ライトが橙色に点灯している場合 ―デバイスが故障しているか、または正しく取り 付けられていない可能性があります。
- メモリモジュールを抜き差しします(support.jp.dell.com でお使いのシステムの 『サービスマニュアル』を参照)。
- グラフィックスカードを含むすべての拡張カードを抜き差しします (support.jp.dell.com でお使いのシステムの『サービスマニュアル』を参照)。

電気的な妨害を調べます ― 電気的な妨害の原因には、以下のものがあります。

- 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウス延長ケーブル
- 同じ電源タップに接続されているデバイスが多すぎる
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

## プリンタの問題



∕!∖ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。



メモ:プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、プリンタの製造元にお問い合 わせください。

プリンタのマニュアルを確認します ― プリンタのセットアップおよびトラブルシュー ティングの詳細に関しては、プリンタのマニュアルを参照してください。

プリンタの電源がオンになっていることを確認します

#### プリンタケーブルの接続を確認します —

- ケーブル接続の情報については、プリンタのマニュアルを参照してください。
- プリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしっかり接続されているか確認します。

コンセントを確認します 一電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確 認します。

## WINDOWS でプリンタを検出します —

## Windows XP

- 1 スタート  $\rightarrow$  コントロールパネル  $\rightarrow$  プリンタとその他のハードウェア  $\rightarrow$  インストールさ **れているプリンタまたは FAX プリンタを表示する** をクリックします。
- 2 プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。
- **3 プロパティ**  $\rightarrow$  **ポート** をクリックします。パラレルプリンタの場合、**印刷先のポート** を LPT1 (Printer Port) (LPT1: プリンタポート) に設定します。USB プリンタの場合、 Print to the following port (s) (印刷先のポート) が USB に設定されているか確 認します。

## Windows Vista

- 1 Start (スタート) 🛂 → Control Panel (コントロールパネル) → Hardware and Sound (N-F)  $\rightarrow$  Printer (J)  $\cup$  (J)  $\cup$
- 2 プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。
- 3 Properties (プリンタ)、Ports (ポート) の順にクリックします。
- 4 必要に応じて、設定を調整します。

プリンタドライバを再インストールします ― プリンタドライブの再インストールに関し ては、プリンタのマニュアルを参照してください。

## スキャナーの問題



🗥 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。



**メモ:**スキャナのテクニカルサポートについては、スキャナの製造元にお問い合わ せください。

スキャナのマニュアルを確認します ―スキャナのセットアップおよびトラブルシュー ティングの詳細に関しては、スキャナのマニュアルを参照してください。

スキャナのロックを解除します ―ロックが解除されているか確認します(スキャナに ロックタブやボタンがある場合)。

## コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます

#### ケーブルの接続を確認します ---

- ケーブル接続の詳細については、スキャナのマニュアルを参照してください。
- スキャナのケーブルがスキャナとコンピュータに確実に接続されているか確認します。

## Microsoft Windows がスキャナを認識しているか確認します —

#### Windows XP

- 1 スタート  $\rightarrow$  コントロールパネル  $\rightarrow$  プリンタとその他のハードウェア  $\rightarrow$  スキャナとカメ **ラ** をクリックします。
- 2 お使いのスキャナが一覧に表示されている場合、Windows はスキャナを認識してい ます。

#### Windows Vista

1 Start (スタート) 🚱→ Control Panel (コントロールパネル) → Hardware and Sound (ハードウェアとサウンド) → Scanners and Cameras (スキャナとカメ ラ)をクリックします。

2 スキャナが一覧に表示されている場合、Windows はスキャナを認識しています。

スキャナドライバを再インストールします ―手順については、スキャナに付属している マニュアルを参照してください。

## サウンドとスピーカの問題



♪・・
警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

#### スピーカから音が出ない場合



**✓ メモ:** MP3 およびその他のメディアプレーヤーのボリューム調節は、Windows の ボリューム設定よりも優先されることがあります。メディアプレーヤーのボリュー ムが低く調節されていたり、オフになっていないかを常に確認してください。

WINDOWS のボリューム調整 一画面右下角にあるスピーカのアイコンをクリックまたはダ ブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認し ます。

ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから取り外します ― コンピュータの前面パネルに あるヘッドフォンコネクタにヘッドフォンを接続すると、自動的にスピーカからの音声は 聞こえなくなります。

コンセントを確認します ―電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確 認します。

電気的な妨害を除去します ―コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、また はハロゲンランプの電源を切り、干渉を調べます。

#### スピーカの診断プログラムを実行します

サウンドドライバを再インストールします ―123 ページの「ドライバ」を参照してくだ さい。

#### ヘッドフォンから音が出ない場合

**ヘッドフォンのケーブル接続を確認します** ―ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネ クタにしっかりと接続されているか確認します(23ページの「左側面図」を参照)。

WINDOWS で音量を調節します ―画面右下角にあるスピーカのアイコンをクリックまたは ダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認 します。

## タッチパッドまたはマウスの問題

タッチパッドの設定を確認します —

- 1 スタート  $\rightarrow$  コントロールパネル  $\rightarrow$  プリンタとその他のハードウェア  $\rightarrow$  マ **ウス** をクリックします。
- 2 設定を変更してみます。

マウスケーブルを確認します ―コンピュータをシャットダウンします。マウスケーブル を取り外し、損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 マウス延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルを外してマウスを直接 コンピュータに接続します。

## マウスによる問題であることを確認するため、タッチパッドを確認します —

- 1 コンピュータをシャットダウンします。
- 2 マウスを外します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。
- 4 Windows デスクトップで、タッチパッドを使用してカーソルを動かし、ア イコンを選択して開きます。

タッチパッドが正常に動作する場合、マウスが不良の可能性があります。

セットアップユーティリティの設定をチェックします ― ヤットアップユーティリティで、 ポインティングデバイスオプションに正しいデバイスが表示されていることを確認しま す。(コンピュータは設定を調整しなくても自動的に USB マウスを認識します。) セット アップユーティリティの使い方に関しては、119ページの「セットアップユーティリ ティ」を参照してください。

マウスコントローラをテストします ―マウスコントローラ (ポインタの動きに影響しま す) およびタッチパッドまたはマウスボタンの動作を確認するには、Dell Diagnostics (診断) プログラムの Pointing Devices テストグループの Mouse テストを実行しま す(101 ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照)。

タッチパッドドライバを再インストールします ―124 ページの「ドライバとコーティリ ティの再インストール」を参照してください。

## ビデオおよびディスプレイの問題

√↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

#### 画面に何も表示されない



✓ メモ:トラブルシューティングの手順については、モニタのマニュアルを参照して ください。

## 画面に何も表示されない場合



✓ メモ:お使いのコンピュータに対応する解像度よりも高い解像度を必要とするプロ グラムをご使用の場合は、外付けモニタをコンピュータに取り付けることをお勧め します。

**バッテリを確認します** ― コンピュータをバッテリで動作している場合は、充電された バッテリの残量が消耗されています。AC アダプタを使ってコンピュータをコンセントに 接続して、コンピュータの電源を入れます。

**コンセントを確認します** ―電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

**AC アダプタを確認します** —AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプタに ライトがある場合、ライトが点灯しているか確認します。

**コンピュータを直接コンセントへ接続します** ―お使いの電源保護装置、電源タップ、および延長コードを取り外して、コンピュータの電源が入るか確認します。

電源のプロパティを調整します —Windows のヘルプとサポートセンター(16 ページの「Windows ヘルプとサポート」を参照)で<u>スタンバイ</u>というキーワードを検索します。

**画面モードを切り替えます** ―コンピュータが外付けモニタに接続されている場合は、 **<Fn><F8>** を押して画面モードをディスプレイに切り替えます。

## 画面が見にくい場合

輝度を調節します —< Fn> と上下矢印キーを押します。

外付けのサブウーハーをコンピュータまたはモニタから離します ― 外付けスピーカにサブウーハーが備わっている場合は、サブウーハーをコンピュータまたは外付けモニタから60 センチ以上離します。

**電気的な妨害を除去します** ―コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ります。

コンピュータの向きを変えます ―画質低下の原因となる日光の反射を避けます。

## WINDOWS のディスプレイ設定を調節します —

- 1 スタート  $\rightarrow$  コントロールパネル  $\rightarrow$  デスクトップの表示とテーマ をクリックします。
- 2変更したいエリアをクリックするか、Display(画面)アイコンをクリックします。
- 3 画面の色と 画面の解像度 で、別の設定にしてみます。

VIDEO 診断テストを実行します — エラーメッセージが表示されず、画面の問題があるにもかかわらず画面の一部は表示される場合、Dell Diagnostics (診断) プログラムの Video デバイスグループを実行します (101 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照)。問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください (143 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

「エラーメッセージ」を参照してください — エラーメッセージが表示される場合、109 ページの「エラーメッセージ」を参照してください。

## 画面の一部しか表示されない場合

## 外付けモニタを接続します —

- 1 コンピュータをシャットダウンして、外付けモニタをコンピュータに取り付けます。
- 2 コンピュータおよびモニタの電源を入れ、モニタの輝度およびコントラストを調整します。

外付けモニタが動作する場合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコントローラが不良の可能性があります。デルにお問い合わせください(143 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

# セットアップユーティリティ

## 概要

メモ:セットアップユーティリティで使用可能なオプションのほとんどは、オペレーティングシステムによって自動的に設定され、ご自身がセットアップユーティリティで設定したオプションを無効にします。External Hot Key オプションは例外で、セットアップユーティリティからのみ有効または無効に設定できます。オペレーティングシステムの設定機能の詳細に関しては、ヘルプとサポートにアクセスしてください。Windows XP でヘルプとサポートセンターにアクセスするには、スタート→ヘルプとサポートをクリックします。Windows Vista では、スタート→ → トルプとサポートをクリックします。かけックします。

以下のような場合に、セットアップユーティリティを使用します。

- ユーザーが選択可能な機能、たとえばコンピュータのパスワードを設定また は変更する場合
- システムのメモリ容量など現在の設定情報を確認する場合

コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティリティを起動して、システム設定情報とオプション設定を確認します。後で参照できるように、画面の情報を控えておいてください。

セットアップユーティリティ画面では、以下のような現在のコンピュータのセットアップ情報や設定が表示されます。

- システム設定
- 起動順序
- 起動設定およびドッキングデバイス構成の設定
- 基本デバイス構成の設定
- システムセキュリティおよびハードディスクドライブのパスワード設定
- ➡ メモ: 熟練したコンピュータのユーザーであるか、またはデルテクニカルサポートから指示された場合を除き、セットアップユーティリティプログラムの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。

## セットアップユーティリティ画面の表示

- 1 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2 DELL™ のロゴが表示されたらすぐに <F2> を押します。ここで入力が遅れて、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> ロゴが表示された場合、Windows デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。

## セットアップユーティリティ画面



✓ メモ:セットアップユーティリティ画面上の特定のオプションの情報を参照するに は、そのオプションをハイライト表示して、画面の Help 領域を参照してください。

各画面で、セットアップユーティリティのオプションは左側に表示されます。各 オプションの右側には、オプションの設定またはオプションの数値が表示されて います。画面の明るい色で表示されているオプションの設定は、変更することが できます。コンピュータで自動設定され、変更できないオプションは、明るさを 抑えた色で表示されています。

画面の右上角には、現在ハイライト表示されているオプションについての説明が 表示され、画面の右下角には、コンピュータのシステム情報が表示されます。画 面の下部には、セットアップユーティリティで使用できるキーの機能が表示され ています。

## **通常使用するオプション**

特定のオプションでは、新しい設定を有効にするためにコンピュータを再起動す る必要があります。

## 起動順序の変更

起動順序は、オペレーティングシステムを起動するのに必要なソフトウェアがど こにあるかをコンピュータに知らせます。セットアップユーティリティの Boot Order ページを使って、起動順序を管理し、デバイスを有効または無効にでき ます。



✔ メモ:一回のみ起動順序を変更するには、121 ページの「1 回きりの起動の実行」 を参照してください。

Boot Order ページでは、お使いのコンピュータに搭載されている起動可能なデ バイスの全般的なリストが表示されます。以下のような項目がありますが、これ 以外の項目が表示されることもあります。

- Diskette Drive
- **Modular bay HDD**
- **Internal HDD**
- **Optical Drive**

起動ルーチン中に、コンピュータは有効なデバイスをリストの先頭からスキャン し、オペレーティングシステムのスタートアップファイルを検索します。コン ピュータがファイルを検出すると、検索を終了してオペレーティングシステムを 起動します。

起動デバイスを制御するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押してデバイスを 選び(ハイライト表示し)ます。これでデバイスを有効または無効にしたり、一 覧の順序を変更したりできます。

- デバイスを有効または無効にするには、アイテムをハイライト表示して、ス ペースキーを押します。有効なアイテムは白く表示され、左側に小さな三角 形が表示されます。無効なアイテムは青色または暗く表示され、三角形は付 いていません。
- デバイス一覧を再び指示するには、デバイスをハイライト表示して、<u> または <d>(大文字と小文字を区別しない)を押して、ハイライト表示さ れたデバイスを上または下に動かします。

新しい起動順序は、変更を保存し、セットアップユーティリティを終了するとす ぐに有効になります。

## 1回きりの起動の実行

セットアップユーティリティを起動せずに一回だけの起動順序が設定できます。 (ハードディスクドライブ上の診断ユーティリティパーティションにある Dell Diagnostics (診断) プログラムを起動するためにこの手順を使うこともでき ます。)

- **1 スタート** メニューからコンピュータをシャットダウンします。
- 2 コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解 除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照 してください。
- 3 コンピュータをコンセントに接続します。
- 4 コンピュータの電源を入れます。 DELL のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。
  - ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows の デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダ ウンして、もう一度やりなおします。
- 5 起動デバイス一覧が表示された場合は、起動したいデバイスをハイライト表 示して、<Enter> を押します。 コンピュータは選択されたデバイスを起動します。

次回コンピュータを再起動するときは、以前の起動順序に戻ります。

## COM ポートの変更

Serial Port を使って、シリアルポートの COM アドレスをマップしたり、シリ アルポートとアドレスを無効にしたりできます。コンピュータのリソースが空く ので、別のデバイスが使用できるようになります。

## 赤外線センサーの有効化

- 1 Basic Device Configuration で Infrared Data Port が表示される まで、<Alt><P>を押します。
- ✓ メモ:選択した COM ポートが、シリアルコネクタに割り当てられている COM ポートと別のポートであることを確認します。
  - 2 下矢印キーを押して Infrared Data Port 設定を選択し、右矢印キーを押 して COM ポートの設定を変更します。
  - 3 <Esc> を押し、**Yes**(はい)をクリックして変更を保存し、セットアップ ユーティリティを終了します。コンピュータを再起動するように指示された ら、**Yes**(はい)をクリックします。
  - 画面の指示に従います。
  - 5 赤外線センサーを有効にした後、**Yes**(はい)をクリックして、コンピュー 夕を再起動します。

赤外線センサーを有効にすると、赤外線デバイスとの通信を確立することができ ます。赤外線デバイスをセットアップして使用するには、赤外線デバイスに付属 しているマニュアルおよびヘルプとサポートセンター(Start(スタート)→ Help and Support (ヘルプとサポート) をクリック) を参照してください。

# ソフトウェアの再インストール

## ドライバ

## ドライバとは?

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプログラムです。すべてのデバイスにドライバプログラムが必要です。

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラム間の通訳のような役目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。

お使いの Dell コンピュータには、出荷時に必要なドライバおよびユーティリティがすでにインストールされていますので、新たにインストールしたり設定したりする必要はありません。

☆ 注意:『Drivers and Utilities』メディアには、お使いのコンピュータに搭載されていないオペレーティングシステム用のドライバが含まれていることがあります。
インストールするソフトウェアがオペレーティングシステムに対応していることを確認してください。

- オペレーティングシステムのアップグレード
- オペレーティングシステムの再インストール
- 新しいデバイスの接続または取り付け

## ドライバの識別


デバイスに問題が発生した場合、問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要 に応じてドライバをアップデートしてください。

## Microsoft® Windows® XP

- 1  $\mathbf{Z}\mathbf{S}\mathbf{-h} \rightarrow \mathbf{J}\mathbf{J}\mathbf{h}\mathbf{D}\mathbf{-h}\mathbf{h}\mathbf{J}\mathbf{h}\mathbf{h}$   $\mathbf{E}\mathbf{D}\mathbf{U}\mathbf{v}\mathbf{D}\mathbf{U}\mathbf{B}\mathbf{d}\mathbf{s}$ .
- 2 作業する分野を選びますで、パフォーマンスとメンテナンスをクリックし、システムをクリックします。
- 3 システムプロパティ ウィンドウで、ハードウェア タブをクリックして、デバイスマネージャ をクリックします。

## Microsoft Windows Vista®

- 1 Windows Vista スタートボタン **②** をクリックし、**Computer** (コンピュータ) を右クリックします。
- 2 Properties (プロパティ) → Device Manager (デバイスマネージャ) をクリックします。

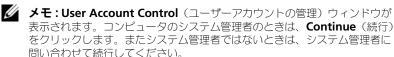

一覧を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆符([!]) があるかどうかを確認します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのインストールが必要になる場合があります(124ページの「ドライバとユーティリティの再インストール」を参照)。

## ドライバとユーティリティの再インストール

**注意:** デルサポートサイト **support.jp.dell.com** および 『Drivers and Utilities』メディアでは、Dell™ コンピュータ用に承認済みのドライバを提供しています。その他の媒体からドライバをインストールする場合、お使いのコンピュータが適切に動作しない恐れがあります。

## Windows デバイスドライバのロールバックの使い方

新たにドライバをインストールまたはアップデートした後に、コンピュータに問題が発生した場合、Windows のデバイスドライバのロールバックを使用して、以前にインストールしたバージョンのドライバに置き換えることができます。

## Windows XP

- 1 スタート → マイコンピュータ → プロパティ → ハードウェア → デバイスマネージャ をクリックします。
- 2 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックしてから、プロパティをクリックします。
- 3 ドライバ タブ  $\rightarrow$  ドライバのロールバック をクリックします。

## Windows Vista

- 1 Windows Vista スタートボタン 69 をクリックし、Computer (コンピュータ) を右クリックします。
- 2 Properties (プロパティ) → Device Manager (デバイスマネージャ) をクリックします。
  - ✓ ★モ: User Account Control (ユーザーアカウントの管理) ウィンドウが 表示されます。コンピュータのシステム管理者の場合は、Continue (続行) をクリックします。システム管理者ではない場合は、システム管理者に問い 合わせてデバイスマネージャを起動します。

- 3 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックしてから、 **Properties** (プロパティ) をクリックします。
- 4 Drivers (ドライバ) タブ → Roll Back Driver (ドライバのロールバッ ク)をクリックします。

デバイスドライバのロールバックで問題が解決しない場合、システムの復元 (128 ページの「お使いのオペレーティングシステムの復元」を参照)を使用し て、オペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる 前の動作状態に戻してみます。

## Drivers and Utilities メディアの使い方

デバイスドライバのロールバックまたはシステム復元(128ページの「お使いの オペレーティングシステムの復元」を参照)で問題を解決できない場合、 **『Drivers and Utilities』メディアからドライバを再インストールします。** 

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべ て終了します。
- 2 『Drivers and Utilities』メディアを挿入します。 ほとんどの場合、CD または DVD は自動的に実行されます。実行されない 場合、Windows エクスプローラを起動し、CD または DVD ドライブの ディレクトリをクリックして CD または DVD の内容を表示し、次に autorcd.exe ファイルをダブルクリックします。CD または DVD をはじ めて使用する場合、セットアップファイルをインストールするように表示さ れることがあります。OK をクリックして、画面の指示に従って続行します。
- 3 ツールバーの 言語 ドロップダウンメニューから、ドライバまたはユーティ リティに適切な言語(利用可能な場合)をクリックします。
- 4 開始画面で、**次へ** をクリックし、CD または DVD がハードウェアのス キャンを完了するまで待ちます。
- 5 その他のドライバとユーティリティを検出するためには、検索基準で、シ **ステムモデル、オペレーティングシステム** および **トピック** ドロップダウン メニューから該当する分類項目を選択します。
  - コンピュータで使用される特定のドライバとユーティリティのリンクが表示 されます。
- 6 特定のドライバまたはユーティリティのリンクをクリックして、インストー ルするドライバまたはユーティリティについての情報を表示します。
- 7 インストール ボタン (表示されている場合) をクリックして、ドライバま たはユーティリティのインストールを開始します。画面の指示に従ってイン ストールを完了します。
  - インストール ボタンが表示されない場合は、自動インストールを選択でき ません。インストールの手順については、該当する以下の手順を参照する

か、または 解凍 をクリックして展開手順に従い、readme ファイルを参照 してください。

ドライバファイルへ移動するように指示された場合、ドライバ情報ウィンド ウで CD または DVD のディレクトリをクリックして、そのドライバに関連 するファイルを表示します。

## ドライバの手動再インストール



✓ メモ:赤外線センサードライバを再インストールする場合、まずはセットアップ ユーティリティで赤外線センサーを有効にしてから(119 ページの「セットアップ ユーティリティ」を参照)、ドライバのインストールを続行します。


前項で記述されているように、ハードディスクドライブヘドライバファイルを解 凍して、次の手順を実行します。

## Windows XP

- **ネージャ** をクリックします。
- 2 インストールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします(た) とえば、**オーディオ** または **ビデオ**)。
- 3 インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
- 4 ドライバ タブ → ドライバの更新 をクリックします。
- 5 一覧または特定の場所からインストールする(詳細設定)→次へをクリッ クします。
- 6 参照 をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場 所を参照します。
- 7 適切なドライバの名前が表示されたら、次へをクリックします。
- 8 完了 をクリックして、コンピュータを再起動します。

## Windows Vista

- 1 Windows Vista スタートボタン 🚱 をクリックし、Computer (コン ピュータ) を右クリックします。
- をクリックします。

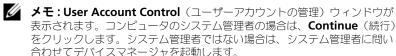

- 3 インストールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします(た) とえば、Audio(オーディオ) または Video(ビデオ))。
- 4 インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。

- 5 **Driver** (ドライバ) → **Update Driver** (ドライバの更新) → **Browse my computer for driver software** (マイコンピュータでドライバを参照) をクリックします。
- **6 Browse** (参照)をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します。
- 7 適切なドライバの名前が表示されたら、そのドライバ名をクリックして、 OK→ Next (次へ) をクリックします。
- 8 Finish(完了)をクリックして、コンピュータを再起動します。

# Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP および Microsoft Windows Vista<sup>®</sup> オペレーティングシステムにおけるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関するトラブルシューティング

デバイスが **OS** のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、非互換性の問題を解決するためにハードウェアに関するトラブルシューティングを使用できます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行します。

## Windows XP

- 1 Start (スタート) → Help and Support (ヘルプとサポート) をクリックします。
- 2 検索フィールドで hardware troubleshooter (ハードウェアに関するトラブルシューティング) と入力し、次に <Enter> を押して検索を開始します。
- 3 問題を解決する セクションで、ハードウェアに関するトラブルシューティング をクリックします。
- 4 **ハードウェアに関するトラブルシューティング** のリストで、現在の不具合 に最も近いオプションを選択し、**次へ** をクリックして、残りのトラブルの 解決手順に従います。

## Windows Vista

- 1 Windows Vista スタートボタン 69 をクリックし、Help and Support (ヘルプとサポート) をクリックします。
- 2 検索フィールドで hardware troubleshooter (ハードウェアに関するトラブルシューティング) と入力し、次に <Enter> を押して検索を始めます。
- 3 検索結果で、現在の不具合に最も近いオプションを選択し、残りのトラブル の解決手順に従います。

## お使いのオペレーティングシステムの復元

次の方法で、お使いのオペレーティングシステムを復元することができます。

- システムの復元は、データファイルに影響を与えることなく、お使いのコン ピュータを以前の稼働状態に戻します。データファイルを保護しながら、オ ペレーティングシステムを復元する最初の解決策として、システムの復元を 使用してください。
- Symantec による Dell PC リストア(Windows XP で利用可能)および Dell Factory Image Restore(Windows Vista で利用可能)は、お使い のハードディスクドライブをコンピュータを購入されたときの動作状態に戻 します。両方とも、ハードディスクドライブのすべてのデータを永久に削除 し、コンピュータを受け取られてから後にインストールされた全てのアプリケーションも取り除きます。システムの復元でお使いのオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、Dell PC リストアまたは Dell Factory Image Restore を使用してください。
- コンピュータに『オペレーティングシステム』ディスクが付属している場合は、このディスクを使ってオペレーティングシステムを復元できます。ただし、『オペレーティングシステム』ディスクを使用すると、ハードディスクドライブのすべてのデータも削除されます。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、このディスクを使用してください。

## Microsoft Windows システムの復元の使い方

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したためにコンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合、Microsoft Windows オペレーティングシステムのシステムの復元オプションを使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元でコンピュータに行った変更はすべて元の状態へ完全に戻すことが可能です。



**メモ:**このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用ですので、お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定していると動作しない場合があります。

## システムの復元の開始

## Windows XP

- ➡注意: コンピュータを前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまでは、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。
  - 1 スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール → システムの復元 をクリックします。
  - 2 コンピュータを以前の状態に復元する または 復元ポイントの作成 のいずれかをクリックします。
  - 3 次へをクリックし、画面に表示される残りのプロンプトの指示に従います。

## Windows Vista

- 1 Start (スタート) 69 をクリックします。
- 2 Start Search (検索開始) ボックスで、System Restore (システムの復元) と入力し、次に <Enter> を押します。
  - ✓ ★モ: User Account Control (ユーザーアカウントの管理) ウィンドウが 表示されます。コンピュータのシステム管理者の場合は、Continue (続行) をクリックします。システム管理者ではない場合は、システム管理者に問い 合わせて該当のアクションを続けます。
- 3 **Next**(次へ)をクリックして、画面に表示される残りのプロンプトの指示に従います。

システムの復元により不具合が解決しなかった場合、最後に行ったシステムの復元を取り消すことが可能です。

#### 最後のシステムの復元を元に戻す

☆ 注意: 最後に行ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してください。システムの復元が完了するまでは、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。

#### Windows XP

- 1 スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール → システムの復元 をクリックします。
- 2 以前の復元を取り消す を選択して、次へ をクリックします。

## Windows Vista

- 1 Start (スタート) 🚱 をクリックします。
- 2 Start Search (検索開始) ボックスで、System Restore (システムの復元) と入力し、次に <Enter> を押します。
- **3 Undo my last restoration** (以前の復元を取り消す) を選択して、**Next** (次へ) をクリックします。

## システムの復元の有効化

✓ メモ: Windows Vista では、ディスク領域の大きさに関わらず、システムの復元は 無効化されません。そのため、次の手順は Windows XP のみに適用されます。

200 MB より空容量が少ないハードディスクに Windows XP を再インストール した場合、システムの復元は自動的に無効に設定されます。

システムの復元が有効になっているか確認するには、次の手順を実行します。

- 1 スタート  $\rightarrow$  コントロールパネル  $\rightarrow$  パフォーマンスとメンテナンス  $\rightarrow$  シス **テム** をクリックします。
- 2 システムの復元 タブをクリックして、**すべてのドライブでシステムの復元 を無効にする** にチェックマークが付いていないことを確認します。

## Dell™ PC リストアおよび Dell Factory Image Restore の使い方





**メモ:** Symantec による Dell PC リストアおよび Dell Factory Image Restore はー 部の国やコンピュータでは利用できない場合があります。

Dell PC リストア (Windows XP) または DellFactory Image Restore (Windows Vista) は、お使いのオペレーティングシステムの復元の最後の方法 としてのみお使いください。これらのオプションは、お使いのハードディスクド ライブをコンピュータを購入したときの状態に戻します。 コンピュータを受け取 られてから追加されたデータファイルを含むどのようなプログラムやファイルも 永久にハードディスクドライブから削除されます。データファイルには、コン ピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージック ファイルなどが含まれます。これらのオプションを使用する前にデータをバック アップしてください。

## Windows XP: Dell PC リストア

PC リストアの使い方

- **1** コンピュータの電源を入れます。 起動プロセスの間、画面の上部に青色のバーで www.dell.com と表示さ れます。
- 2 青色のバーが表示されたら、すぐに <Ctrl><F11> を押します。 <Ctrl><F11> を押すのが遅れた場合は、いったんコンピュータがスタート し終わるのを待って、もう一度再スタートします。
- ➡ 注意:PC リストアをこれ以上進めたくない場合は、再起動をクリックします。

- 3 復元 をクリックし 確認 をクリックします。 復元処理が終了するまでに、分かかります。
- **4** プロンプトが表示されたら、**終了** をクリックしてコンピュータを再起動します。
- ✓ メモ: コンピュータを手動でシャットダウンしないでください。終了をクリックし、コンピュータを完全に再起動させます。
  - 5 プロンプトが表示されたら、**はい** をクリックします。 コンピュータが再起動します。コンピュータは初期の稼動状態に復元される ため、エンドユーザーライセンス契約のようにいちばん初めにコンピュータ のスイッチを入れたときと同じ画面が表示されます。
  - 6 次へをクリックします。システムの復元 画面が表示され、コンピュータが再起動します。
  - 1 コンピュータが再起動したら、OK をクリックします。

## PC リストアの削除

★意: Dell PC リストアをハードディスクドライブから永久に削除すると、PC リストアユーティリティがお使いのコンピュータから削除されます。Dell PC リストアを取り除いた後は、それを使ってお使いのコンピュータのオペレーティングシステムを復元することはできません。

PC リストアを使用すると、オペレーティングシステムを、コンピュータをご購入になった時の状態に戻すことができます。ハードディスクドライブのスペースを増やすためであっても、お使いのコンピュータから PC リストアを削除しないことをお勧めします。ハードディスクドライブから PC リストアを削除すると、以後、PC リストアを呼び出すことができず、PC リストアを使用してコンピュータのオペレーティングシステムを、出荷時の状態に戻すことができなくなります。

- 1 コンピュータにローカルのシステム管理者としてログオンします。
- 2 Microsoft Windows エクスプローラで、c:¥dell¥utilities¥DSR に移動します。
- 3 DSRIRRemv2.exe ファイルをダブルクリックします。
  - **メモ:**ローカルのシステム管理者としてログオンしない場合は、ローカルのシステム管理者としてログオンするようメッセージが表示されます。**終了**をクリックして、ローカルのシステム管理者としてログオンします。
  - ✓ メモ: お使いのコンピュータのハードディスクドライブに PC リストア用 パーティションがない場合、パーティションが見つからないことを知らせる メッセージが表示されます。終了をクリックしてください。削除するパー ティションがありません。
- **4 OK** をクリックして、ハードディスクドライブの PC リストア用パーティションを取り除きます。

- 5 確認のメッセージが表示されたら、**はい** をクリックします。 PC リストア用パーティションが削除され、新しくできた使用可能ディスクスペースが、ハードディスクドライブのフリースペースの割り当てに加えられます。
- 6 Windows エクスプローラで ローカルディスク (C) をクリックし、プロパティ をクリックして、空き領域 に追加されたスペースが加えられていることを確認します。
- 7 **終了** をクリックして、**PC リストアの削除** ウィンドウを閉じ、コンピュータを再スタートします。

## Windows Vista: Dell Factory Image Restore

- 1 コンピュータの電源を入れます。Dell のロゴが表示されたら、<F8> を何回か押して、Vista Advanced Boot Options Window (Vista 詳細起動オプションウィンドウ) ヘアクセスします。
- 2 Repair Your Computer (コンピュータの修理)を選択します。
  System Recovery Options (システム回復オプション) ウィンドウが表示されます。
- 3 キーボードのレイアウトを選択し、Next(次へ)をクリックします。
- 4 回復オプションヘアクセスするには、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドプロンプトヘアクセスするには、ユーザー名フィールドでadministrator(システム管理者)と入力し、次に **OK** をクリックします。
- 5 Dell Factory Image Restore をクリックします。
  - メモ: お使いの設定により、Dell Factory Tools、次に Dell Factory Image Restore を選択する必要がある場合があります。

Dell Factory Image Restore へようこそ画面が表示されます。

6 Next(次へ)をクリックします。

Confirm Data Deletion (データ削除の確認) 画面が表示されます。

- **注意:**Factory Image Restore をこれ以上進めたくない場合には、**Cancel**(キャンセル)をクリックします。
  - 7 ハードディスクドライブの再設定を続行し、出荷時のシステムソフトウェアを回復する確認をするチェックボックスをクリックし、Next(次へ)をクリックします。

復元処理が始まり、完了するのに 5 分あるいはそれ以上かかります。オペレーティングシステムおよび工場出荷時にインストールされたアプリケーションが工場出荷時の元の状態に戻ると、メッセージが表示されます。

8 Finish (終了)をクリックし、システムを再起動します。

## オペレーティングシステムメディアの使い方

## 作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows オペレー ティングシステムを再インストールすることを検討する前に、まず Windows の デバイスドライバのロールバックを試してみます。124ページの「Windows デ バイスドライバのロールバックの使い方」を参照してください。デバイスドライ バのロールバックを実行しても問題が解決されない場合、システムの復元を使っ てオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前 の動作状態に戻します。128 ページの「Microsoft Windows システムの復元の 使い方」を参照してください。



★意:インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディスクドライブ 上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいてください。 標準的な ハードディスクドライブ構成において、プライマリハードディスクドライブはコン ピュータによって 1 番目のドライブとして認識されます。

Windows を再インストールするには、以下のアイテムが必要です。

- Dell™『オペレーティングシステム』メディア
- Dell『Drivers and Utilities』メディア



**✓ メモ:** Dell 『Drivers and Utilities』メディアには、コンピュータの組み立て時にエ 場でインストールされたドライバが含まれています。Dell 『Drivers and Utilities』 メディアを使用して、必要なドライバをロードします。お使いのコンピュータの購 入場所、メディアの注文の有無によっては、Dell『Drivers and Utilities』メディア および『オペレーティングシステム』メディアがコンピュータに付属されていない 場合もあります。

#### Windows XP または Windows Vista の再インストール

再インストール処理を完了するには、1~2時間かかることがあります。オペ レーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイ ルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があり ます。




🖒 注意:『オペレーティングシステム』メディアは、Windows XP の再インストール のオプションを提供します。オプションはファイルを上書きして、ハードディスク ドライブにインストールされているプログラムに影響を与える可能性があります。 このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示がない限り、 Windows XP を再インストールしないでください。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべ て終了します。
- 2 『オペレーティングシステム』ディスクを挿入します。
- 3 Install Windows (Windows のインストール) のメッセージが表示さ れたら、**Exit**(終了)をクリックします。

4 コンピュータを再起動します。

DELL のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。

✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが 表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待 ち、コンピュータをシャットダウンして再度試してみます。

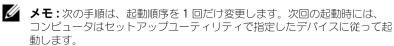

- 5 起動デバイスのリストが表示されたら、CD/DVD/CD-RW Drive をハイラ イト表示して **<Enter>** を押します。
- 6 いずれかのキーを押して **CD-ROM から起動します**。
- 7 画面の指示に従ってインストールを完了します。

## **Dell™ QuickSet**

✓ メモ: この機能はお使いのコンピュータで使用できない場合があります。
Dell™ QuickSet を使用すると、次のタイプの設定を容易に実行したり、表示したりすることができます。

- ネットワークの接続性
- 電力の管理
- ディスプレイ
- システム情報

Dell™ QuickSet で実行する内容に応じて、Microsoft® Windows® タスクバーにある QuickSet アイコンを<u>クリック</u>、<u>ダブルクリック</u>、または<u>右クリック</u>して、QuickSet を開始します。タスクバーは画面の右下隅にあります。

QuickSet の詳細に関しては、QuickSet アイコンを右クリックして、ヘルプ を クリックします。

# ノートブックコンピュータを携帯 するときは

## コンピュータの識別

- コンピュータにネームタグまたはビジネスカードを取り付けます。
- サービスタグをメモして、コンピュータやキャリングケースとは別の安全な場所に保管します。コンピュータを紛失したり盗難に遭ったりした場合、警察等の公的機関およびデルに連絡する際に、このサービスタグをお知らせください。
- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> デスクトップに、**PC の所有者** というファイルを 作成します。名前、住所、および電話番号などの情報をこのファイルに記入 しておきます。
- クレジットカード会社に問い合わせて、ID タグコードを発行しているかを 確認します。

## コンピュータの梱包

- コンピュータに取り付けられているすべての外付けデバイスを取り外して、安全な場所に保管します。PC カードに接続されているすべてのケーブルを外し、すべての拡張型PC カードを取り外します(90 ページの「カードまたはダミーカードの取り外し」を参照)。
- コンピュータをなるべく軽くするため、モジュールベイにあるすべてのデバイスを取り外して、Dell TravelLite™ モジュールを取り付けます。
- メインバッテリおよび携帯するすべての予備バッテリをフル充電します。
- コンピュータをシャットダウンします。
- AC アダプタを取り外します。
- **注意:**ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはパームレスト上に物が残っているとディスプレイに損傷を与える恐れがあります。
- ペーパークリップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはパームレスト上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。
- コンピュータとアクセサリを一緒に入れる場合は、オプションの Dell™ キャリングケースをご利用ください。
- 荷造りの際、コンピュータをシェービングクリームやコロン、香水、食べ物 などと一緒に入れないでください。

- ★意:低温の環境から暖かいところに、または高温の環境から涼しいところにコン ピュータを移動する場合は、1時間程室温にならしてから電源を入れてください。
  - コンピュータ、バッテリ、およびハードディスクドライブは、直射日光、汚 れ、ほこり、液体などから保護し、極端に高温や低温になる場所を避けてく ださい。
- コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないよ うに梱包してください。

## 携帯中のヒントとアドバイス

- **注意:** データ損失を防ぐために光学ドライブを使用している間は、コンピュータを 動かさないでください。
- 注意:コンピュータを荷物として預けないでください。
- バッテリの時間を最大にするために、ワイヤレスアクティビティを無効にし ます。ワイヤレスアクティビティを無効にするには、<Fn><F2>を押します。
- バッテリ駆動時間を最大にするために、電力の管理のオプション設定を変更 します(40ページの「省電力モード」を参照)。
- 海外にコンピュータを携帯する場合は、通関で所有や使用権を証明する書類 (会社所有のコンピュータの場合) が必要な場合があります。 訪問予定国の 通関規則を調べた上で、自国政府から国際通行許可証(商品パスポートとも 呼ばれます)を取得するようお勧めします。
- 渡航先の国ではコンセントの形状がどのタイプなのか確認しておいて下さ い。また、それに合ったパワーアダプターを携帯してください。
- クレジットカード会社の多くは、困ったときに便利なサービスをノートブッ クコンピュータユーザーに提供していますのでご確認ください。

## 飛行機内での利用

- 🖒 注意:コンピュータは、金属探知機には絶対に通さないでください。 X 線探知機に 通すか、手検査を依頼してください。
  - 手荷物チェックの際に、コンピュータに電源を入れてチェックする場合もあ るので、必ず充電されたバッテリか、AC アダプタと電源ケーブルを携帯し てください。
- 飛行機に搭乗する前に、コンピュータの使用が許可されていることを確認し てください。航空会社によっては、飛行中の電子機器の使用を禁止している 場合があります。すべての航空会社が離着陸の際の使用を禁止しています。

# 困ったときは

## サポートを受けるには

お使いのコンピュータに不具合がある場合、以下の手順でその不具合を診断し、問題解決することができます。

- 1 コンピュータに生じている不具合に関連した情報と手順については、101 ページの「トラブルシューティング」を参照してください。
- 2 Dell Diagnositics (診断) プログラムの実行方法の手順については、 101 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照してください。
- 3 142 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」に記入してください。
- 4 インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポート (support.jp.dell.com) から、広範囲をカバーするオンラインサービス を利用してください。デルサポートオンラインの広範囲をカバーするリスト については、140 ページの「オンラインサービス」を参照してください。
- 5 これまでの手順で問題が解決されない場合は、143 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- ✓ メモ: デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。サポート担当者がコンピュータでの操作をお願いすることがあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。

Dell サポートの使い方に関しては、139 ページの「テクニカルサポートおよびカスタマーサービス」を参照してください。

## テクニカルサポートおよびカスタマーサービス

Dell™のハードウェアに関するお問い合わせは、デルサポートサービスをご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅速に提供します。デルサポートサービスにお問い合わせになるには、141 ページの「お問い合わせになる前に」を参照して記載してある番号に連絡するか、

support.jp.dell.com を参照してください。

## **DellConnect**

DellConnect は、ブロードバンド接続を介してデルサービスとサポート担当者がお使いのコンピュータにアクセスできるようにするための、簡易なオンラインアクセスツールで、お客様立会いのもとに不具合の診断や修復を行います。詳細については、support.jp.dell.com ヘアクセスするか、DellConnect をクリックしてください。

## オンラインサービス

デル製品およびサービスについては、以下のウェブサイトでご覧いただけます。

www.dell.com

www.dell.com/ap/(アジア/太平洋諸国)

www.dell.com/jp (日本)

www.euro.dell.com (ヨーロッパ)

www.dell.com/la/(南アメリカおよびカリブ海地域)

www.dell.ca (カナダ)

デルサポートへは、以下のウェブサイトおよび E- メールアドレスでご連絡いただけます。

- デルサポートサイト
  - support.dell.com
  - support.jp.dell.com (日本)
  - support.euro.dell.com (ヨーロッパ)
- デルサポートの E- メールアドレス
  - mobile\_support@us.dell.com
  - support@us.dell.com
  - la-techsupport@dell.com(ラテンアメリカおよびカリブ諸国のみ)
  - apsupport@dell.com(アジア太平洋地域)

## 24 時間納期案内電話サービス

注文した Dell 製品の状況を確認するには、support.jp.dell.com にアクセスするか、または、24 時間納期案内電話サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。

## ご注文に関する問題

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に関する問題がある場合は、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。

## 製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文をする場 合は、デルウェブサイト www.dell.com/jp をご覧ください。お住まいの地域 のお問い合わせ先電話番号および販売担当者の電話番号に関しては、143ページ の「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

## 保証期間中の修理または返品について

『サービス & サポートのご案内』をご覧ください。

## お問い合わせになる前に



✓ メモ:お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレ スサービスコードがおわかりになると、デルで自動電話サポートシステムをお受け になる場合に、より効率良くサポートが受けられます。また、お客様のサービスタ グをお尋ねする場合もございます(お使いのコンピュータの背面または底面にあり ます)。

必ず Diagnostics (診断) チェックリスト (142 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」を参照)に記入してください。デルへお問い合わせになるとき は、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおか けください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明し たり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試して みるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認 してください。



**∕↑**\ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、『製品情報ガイド』の安全にお使い いただくための注意に従ってください。

Diagnostics (診断) チェックリスト
名前:
日付:
住所:
電話番号:
サービスタグ(コンピュータの背面または底面にあるバーコード):
エクスプレスサービスコード:
返品番号 (デルサポート担当者から提供された場合):
オペレーティングシステムとバージョン:
周辺機器:
拡張力ード:
ネットワークに接続されていますか? はい いいえ
ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ:
プログラムとバージョン:
システムのスタートアップファイルの内容を確認するときは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。コンピュータにブリンタを接続している場合各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。
エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード:
問題占の説明と実行したトラブルシューティング手順:

## デルへのお問い合わせ

米国のお客様は、800-WWW-DELL(800-999-3355) にお問い合わせください。

✓ メモ:有効なインターネット接続が利用できない場合、お問い合わせ先の情報はお 買い上げ明細書、梱包内容明細書、請求書、または Dell 製品カタログでご参照いた だけます。

デルでは、各種のオンラインとお電話によるサポートおよびサービスのオプ ションを提供しています。国および製品によって、対応範囲に違いがあり、サー ビスによってはお客様の地域でご利用いただけない場合があります。営業、テク 二カルサポート、またはカスタマーサービスについてデルにお問い合わせになる 場合は、次の手順を実行します。

- 1 support.ip.dell.com ヘアクセスします。
- 2 ページの下部にある 国/地域 ドロップダウンメニューで、お客様の国また は地域を確認します。
- 3 ページの左側にある **お問い合わせ** をクリックします。
- 4 必要に応じて、適切なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
- 5 ご都合に合ったデルへのお問い合わせ方法をお選びください。

# 仕様



✓ メモ:仕様は、地域によって異なる場合があります。お使いのコンピュータの構成 の詳細については、 $\mathbf{Z}\mathbf{9}$ ート  $\rightarrow$  ヘルプとサポート をクリックし、お使いのコン ピュータに関する情報を表示するオプションを選択します。

プロセッサ	
プロセッサの種類	Intel <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> 2 Duo プロセッサ、Intel Core Duo プロセッサ、Intel Core Solo プ ロセッサ、または Intel Celeron <sup>®</sup> M プロ セッサ
<b>L1</b> キャッシュ	32 KB(内蔵)
L2 キャッシュ	お使いの Intel Core プロセッサにより最高 4 MB まで(ダイ)、および Celeron M プロ セッサでは 1 MB
外付けバスの周波数	533 または 800 MHz
システム情報	
システムチップセット	モバイル Intel Express (GM 965 または GL 960)
データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	デュアルチャネル(2)64 ビットバス
プロセッサアドレスバス幅	36 ビット
PC カード	
カードバスコントローラ	O2Micro OZ711EZ1 (PC カードおよび 34 mm ExpressCard) (カードバススロット 上のアダプタを介して USB ExpressCard を サポート)
PC カードコネクタ	1 個(タイプ I またはタイプ II のカード 1 枚 およびアダプタ付き 34 mm ExpressCard 1 枚をサポート) メモ:カードを PC カードコネクタに挿入す る前に、34 mm ExpressCard にはアダプタを 使用する必要があります。

PC カード (続き)	
サポートするカード	3.3 V および 5 V PC カード
	1.5 V ExpressCard(アダプタ付き)
PC カードコネクタサイズ	68 ピン
データ幅(最大)	<b>PCMCIA 16</b> ビット カードバス <b>32</b> ビット
メモリ	
メモリモジュールコネクタ	ユーザーがアクセス可能な $SODIMM$ ソケット $\times$ $2$
メモリモジュールの容量	512 MB、1 GB、および 2 GB
メモリのタイプ	GM 965 は 533 MHz および 667 Mhz DDR2 をサポート
	GL 960 は 533 MHz DDR2 をサポート
最小メモリ	512 MB
最大搭載メモリ	GM 965 は 4 GB をサポート
	GL 960 は 2 GB をサポート
ポートとコネクタ	
シリアル	9 ピンコネクタ:16550C 互換、 16 バイトバッファコネクタ
ビデオ	15 ホールコネクタ(メス)
オーディオ	マイクミニコネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカミニコネクタ
S ビデオ TV 出力	7 ピンのミニ DIN コネクタ (S ビデオおよび コンポジットビデオのコネクタ付きのオプ ションのアダプタケーブル)
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ X 4
赤外線センサー	IrDA Standard 1.1(Fast IR)および IrDA Standard 1.0(Slow IR)センサー
モデム	RJ-11 サポート
IEEE 1394a	4 ピンシリアルコネクタ
ミニカード	タイプ IIIA ミニカードスロット
ネットワークアダプタ	RJ-45 ポート

ポートとコネクタ (続き)	
D/Port	D/Port 拡張ポートレプリケータ用の標準ドッ キングコネクタ
通信	
モデム:	
タイプ	v.92 56 K MDC
コントローラ	ソフトモデム
インタフェース	Intel ハイ・デフィニッション・オーディオ
ネットワークアダプタ	システム基板上に 10/100/1000 イーサネット LAN
ワイヤレス	内蔵のワイヤレス LAN PCI-e ミニカードをサポート、Bluetooth® ワイヤレステクノロジをサポート、PC カード / ExpressCard スロットでのアダプタ付き ExpressCard を介した ワイヤレス WAN をサポート
ビデオ	
ビデオタイプ	Intel 内蔵 UMA
データバス	PCI Express
コントローラおよびメモリ	最高 358 MB(システムメモリと共有)
LCD インタフェース	LVDS
テレビサポート	S ビデオおよびコンポジットモードの NTSC または PAL(Dell™ D/Port 拡張ポートレプ リケータのみを使用)
オーディオ	
オーディオタイプ	HDA(ハイ・デフィニッション・オーディオ)
オーディオコントローラ	SigmaTel STAC9205、5V
ステレオ変換	20 ビット(ステレオ DA 変換) 18 ビット(ステレオ AD 変換)
インタフェース:	
内蔵	Azalia
外付け	マイクミニコネクタ、ステレオヘッドフォン コネクタ / スピーカミニコネクタ

#### オーディオ (続き)

スピーカ  $8 \Omega$  スピーカ  $\times 2$  内蔵スピーカアンプ 1 W チャネル  $(8\Omega)$ 

ボリュームコントロール ボリュームコントロールボタンまたはプログ

ラムメニュー

#### ディスプレイ

タイプ (アクティブマトリックス TFT) 15.0 インチ XGA

15.0 インチ SXGA+

寸法:

縦幅273 mm横幅338.3 mm対角線381.0 mm

動作角度 **0** (閉じた状態) ~ **180°** 

可視角度:

 XGA 水平方向
 +/- 40/40°

 XGA 垂直方向
 +/- 10/30°

 SXGA+ 水平方向
 +/- 65/65°

 SXGA+ 垂直方向
 +/- 50/50°

ピクセルピッチ:

XGA 0.297 mm SXGA+ 0.217 mm

消費電力(背面ライト付きパネル)

(標準):

 XGA
 5.0 W (最大)

 SXGA+
 4.8 W (最大)

コントロール 輝度はショートカットキーによって調節可能

#### キーボード

キー数 87 (アメリカ、カナダ)、87 (中国)、

89 (ブラジル)、88 (ヨーロッパ)、

91 (日本)

キーストローク 2.5 mm ± 0.3 mm

キーボード	
キースペース	19.05 mm ± 0.3 mm
レイアウト	QWERTY / AZERTY / 漢字
タッチパッド	
X/Y 位置解像度(グラフィックステーブルモード)	240 cpi
寸法:	
横幅	<b>64.88 mm</b> センサー有効エリア
縦幅	48.88 mm 長方形
バッテリ	
タイプ	6 セルスマートリチウムイオン(56 WHr) (スタンダード)
	6 セルスマートリチウムイオン(53 WHr) (オプション)
	4 セルスマートリチウムイオン(32 WHr) (オプション)
寸法:	
長さ	77.5 mm
縦幅	19.5 mm
横幅	123.4 mm
重量	0.32 kg (6 セル) 0.23 kg (4 セル)
電圧	14.8 VDC (4 セル) 11.1 VDC (6 セル)
充電時間(概算)	
電源が切れている場合	80 % の充電に約 1 時間
動作時間	動作状況により異なりますが、電力集中状況 によっては大幅に低下します。
	詳細に関しては、37 ページの「バッテリの性能」を参照してください。
寿命(概算)	300 回 (充電 / 放電)
温度範囲:	

 $0\sim40~{}^{\circ}{\rm C}$ 

動作時

 バッテリ (続き)	
保管時	–40 ∼ 60 °C
AC アダプタ	
入力電圧	100 ∼ 240 VAC
入力電流(最大)	1.5 A
入力周波数	$50\sim 60~{ m Hz}$
出力電流	3.34 A(65 W AC アダプタ) 4.62 A(90 W AC アダプタ)
出力電力	65 W 90 W
定格出力電圧	19.5 VDC
寸法と重量(65 W AC アダプタ)	
縦幅	28.3 mm
横幅	57.8 mm
長さ	137.2 mm
重量(ケーブル含む)	0.36 kg
寸法と重量( <b>90 W AC</b> アダプタ)	
縦幅	34.2 mm
横幅	60.9 mm
長さ	153.42 mm
重量(ケーブル含む)	0.46 kg
温度範囲:	
動作時	$0$ $\sim$ 40 $^{\circ}\mathrm{C}$
保管時	<b>-40</b> ∼ <b>60</b> °C
サイズと重量	
縦幅	35.8 mm
横幅	338.3 mm
長さ	273.0 mm

#### サイズと重量(続き)

約 2.47 kg(15.1 インチ XGA モニタ、Dell 重量

TravelLite™ モジュール、および 4 セルバッ テリを含む)。重量は、設定および製造上の差

異によって変わります。

#### 環境

温度範囲:

動作時 0 ~ 35 °C

保管時 -40 ~ 60 °C

相対湿度(最大):

動作時 10~90% (結露しないこと)

保管時 5~95% (結露しないこと)

最大振動(ユーザー環境をシミュレー トするランダム振動スペクトラムを使

用時):

0.66 GRMS 動作時

1.30 GRMS 保管時

空気中のほこりなどのレベル G2 または ISA-S71.04-1985 により規定された

レベルより低いこと

最大衝撃(動作時については、動作ス テータスのハードディスクドライブで 2 ミリ秒のハーフサインパルスで測定。 保管時については、ヘッド停止位置の ハードディスクドライブで2ミリ秒の

ハーフサインパルスで測定)

142 G、70 in/sec 動作時

163 G、80 in/sec 保管時

高度(最大):

動作時  $-15.2 \sim 3,048 \text{ m}$ 

保管時  $-15.2 \sim 10,668 \text{ m}$ 

# 付録

# FCC の通達(アメリカ合衆国のみ)

#### FCC クラス B

この装置は、ラジオ周波数のエネルギーを発生、使用、放射する可能性があります。製造元のマニュアルに従わずに取り付けて使用した場合、ラジオやテレビに受信障害を生じさせる場合があります。本装置は、試験の結果、FCC 規則パート15 に準拠するクラス B デジタル装置の規制に適合しています。

この装置は FCC (米国連邦通信委員会) 規定の第 15 項に適合しています。次の 2 つの条件にしたがって使用してください。

- 1 本装置が有害な障害を引き起こさないこと。
- 2 本装置は、受信障害を起こすと、望ましくない操作が必要になる場合もあります。
- **注意:** FCC 規則では、デルによって明確に許可されていない変更修正を行った場合、その装置を使用する権限が無効になることがあると規定されています。

この規制は、個人の家に取り付けた場合に、有害な障害に対する適正な保護を提供するよう設計されています。ただし、特定の設定で電波障害が発生しないという保証はありません。本装置のスイッチをオンオフすることにより、本装置がラジオやテレビに受信障害を引き起こしていることが確認された場合は、次の方法をお試しになるようお勧めします。

- 受信アンテナの方向を変えてください。
- 受信機に対してシステムを再配置してください。
- 受信機からシステムを遠ざけてください。
- システムを別のコンセントにつないで、システムと受信機を別々の分岐回路 上に置いてください。

詳細については、デルの担当者またはラジオ / テレビの技術者にご相談ください。 次の情報は、FCC 規則に準拠する本書で取り扱う装置に関するものです。 ● 製品名: Dell™ Latitude™ D530

モデル番号: PP17L

会社名:Dell Inc.

Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs One Dell Way Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400



✓ ★モ:認可機関の詳細情報に関しては、『製品情報ガイド』を参照してください。

## Macrovision 製品通知

この製品には、Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。本製品の著作権保護テクノロジは Macrovision Corporationに使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

# 用語集

この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。

#### Α

**AC** — alternating current (交流) — コンピュータの AC アダプタ電源ケーブルをコンセントに差し込むと流れる電気の方式のことです。

**ACPI** — advanced configuration and power interface — Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> オペレーティングシステムがコンピュータをスタンバイモードや休止状態 モードにして、コンピュータに接続されている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。

**AGP** — accelerated graphics port — システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専用のグラフィックスポートです。 AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェースが高速化され、True-Color のスムーズなビデオイメージを伝送できます。

**AHCI** — Advanced Host Controller Interface — SATA ハードディスクドライブ対応のホストコントローラです。AHCI を使用することにより、ストレージドライバでネイティブコマンドキューイング(NCQ)やホットプラグなどのテクノロジが使用可能になります。

**ALS** — 環境照明センサー — ディスプレイの輝度を調整する機能です。

**ASF** — alert standards format — ハードウェアおよびソフトウェアの警告を管理コンソールに報告する方式を定義する標準です。 **ASF** は、どのプラットフォームやオペレーティングシステムにも対応できるように設計されています。

#### В

**BIOS** — basic input/output system (基本入出力システム) — コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つプログラム (またはユーティリティ) です。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。セットアップユーティリティとも呼ばれています。

**Bluetooth<sup>®</sup> ワイヤレステクノロジ** — 短距離内 (9 メートル) にある複数のネット ワークデバイスが、お互いを自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジ標準です。

**bps** — ビット / 秒 — データの転送速度を計測する標準単位です。

**BTU** — British thermal unit (英国熱量単位) — 熱量の単位です。

## C

**C** — セルシウス(摂氏)— 温度の単位で、水の氷点を **0** 度、沸点を **100** 度としています。

**CD-R** — CD recordable — 書き込み可能な CD です。CD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。

**CD-RW** — CD rewritable — 書き換え可能な CD です。データを CD-RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。

**CD-RW ドライブ** — CD のデータを読み取ったり、CD-RW (書き換え可能な CD) ディスクや CD-R (書き込み可能な CD) ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

CD-RW/DVD ドライブ — コンボドライブとも呼ばれます。CD および DVD のデータを読み取ったり、CD-RW(書き換え可能な CD)ディスクや CD-R(書き込み可能な CD)ディスクにデータを書き込んだりすることができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

CMOS — 電子回路の一種です。コンピュータでは、日付や時刻、セットアップオプションを保持するために、少量のバッテリ電源を使用する CMOS メモリを使用します。

**COA** — Certificate of Authenticity (実物証明書) — Windows の英数文字のコードで、コンピュータのラベルに印刷されています。 <u>プロダクトキー</u>や<u>プロダクト ID</u> とも呼ばれます。

**CRIMM** — continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM) — メモリチップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに装着するために使用されます。

#### D

**DDR SDRAM** — double-data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM) — データのバーストサイクルを二倍にする SDRAM の一種です。システム性能が向上します。

**DDR2 SDRAM** — double-data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度 2 SDRAM) — 4 ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を使用して、メモリスピードを 400 MHz 以上に向上させる、DDR SDRAM の一種です。

**DIMM** — dual in-line memory module(デュアルインラインメモリモジュール) — システム基板上のメモリモジュールに接続する、メモリチップ搭載の回路基板です。

**DIN コネクタ** — 丸い、6 ピンのコネクタで、DIN (ドイツ工業規格) に準拠しています。通常は、PS/2 キーボードまたはマウスケーブルのコネクタに使用されます。

**DMA** — direct memory access — DMA チャネルを使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに行えるようになります。

**DMTF** — Distributed Management Task Force — 分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理基準を開発するハードウェアおよびソフトウェア会社の団体です。

**DRAM** — dynamic random-access memory — コンデンサを含む集積回路内に情報を保存するメモリです。

**DSL** — Digital Subscriber Line(デジタル加入者回線)— アナログ電話回線を介して、安定した高速インターネット接続を提供するテクノロジです。

**DVD-R** — DVD recordable — 記録可能な DVD です。DVD-R にはデータを一度だけ 記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。

**DVD+RW** — DVD rewritable — 書き換え可能な DVD です。データを DVD+RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。(DVD+RW テクノロジは DVD-RW テクノロジとは異なります。)

**DVD+RW ドライブ** — DVD やほとんどの CD メディアを読み込んだり、DVD+RW (書き換え可能 DVD) に書き込んだりすることができるドライブです。

**DVI** — digital video interface (デジタルビデオインタフェース) — コンピュータと デジタルビデオディスプレイ間のデジタル送信の標準です。

#### F

**ECC** — error checking and correction(エラーチェックおよび訂正) — メモリに データを書き込んだり、メモリからデータを読み取る際に、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリです。

**ECP** — extended capabilities port — 改良された双方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタの拡張仕様の 1 つです。EPP に似て、ECP はデータ転送にダイレクトメモリアクセスを使用して性能を向上させます。

**EIDE** — enhanced integrated device electronics — ハードディスクドライブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージョンです。

**EMI** — electromagnetic interference (電磁波障害) — 電磁放射線によって引き起こされる電気障害です。

**ENERGY STAR**<sup>®</sup> — Environmental Protection Agency(米国環境保護局)が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。

**EPP** — enhanced parallel port — 双方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタのデザインです。

**ESD** — electrostatic discharge (静電気放出) — 静電気の急速な放電のことです。 ESD は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。

**ExpressCard** — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。 ExpressCard の一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。 ExpressCard は、PCI Express と USB 2.0 の両規格をサポートします。

#### F

**FBD** — fully-buffered DIMM — DDR2 DRAM チップ、および DDR2 SDRAM チップとシステム間の通信を高速化するアドバンスドメモリバッファ(AMB)を搭載した DIMM です。

**FCC** — Federal Communications Commission(米国連邦通信委員会)— コンピュータやその他の電子機器が放出する放射線の量を規制する通信関連の条例を執行するアメリカの機関です。

**FSB** — front side bus — マイクロプロセッサと RAM 間のデータ経路と物理的なインタフェースです。

**FTP** — file transfer protocol (ファイル転送プロトコル) — インターネットに接続されたコンピュータ間で、ファイルを交換するための標準インターネットプロトコルです。

### G

G — グラビティ — 重力の計測単位です。

**GB** — ギガバイト — データの単位です。1 GB は 1024 MB (1,073,741,824 バイト)です。ハードディスクドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000 バイトに切り捨てられることもあります。

**GHz** — ギガヘルツ — 周波数の計測単位です。1 GHz は 10 億 Hz または 1,000 MHz です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は GHz 単位で計測されます。

**GUI** — graphical user interface — メニュー、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーと相互にやり取りするソフトウェアです。Windows オペレーティングシステムで動作するほとんどのプログラムは GUI です。

#### Н

**HTTP** — hypertext transfer protocol — インターネットに接続されたコンピュータ間でファイルを交換するためのプロトコルです。

**Hz** — ヘルツ — 周波数の単位です。1 秒間 1 サイクルで周波数 1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロヘルツ(kHz)、メガヘルツ(MHz)、ギガヘルツ(GHz)、またはテラヘルツ(THz)単位で計測される場合もあります。

#### ı

**iAMT** — Intel<sup>®</sup> Active Management Technology — コンピュータの電源がオンオフ に関わらず、またはオペレーティングシステムの反応があるなしに関わらず、よりセキュアなシステム管理機能を提供します。

IC — integrated circuit (集積回路) — コンピュータ、オーディオ、およびビデオ装置 用に製造された、何百万もの小電子コンポーネントが搭載されている半導体基板、または チップです。

**IDE** — integrated device electronics — ハードディスクドライブまたは CD ドライブ にコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタフェースです。

**IEEE 1394** — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — コンピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの、IEEE 1394 互換デバイスを接続するのに使用される高性能シリアルバスです。

I/O — input/output (入出力) — コンピュータにデータを入力したり、コンピュータからデータを出力する動作、またはデバイスです。キーボードやプリンタは I/O デバイスです。

**I/O アドレス** — 特定のデバイス(シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または拡張スロットなど)に関連する RAM のアドレスで、プロセッサがデバイスと通信できるようにします。

IrDA — Infrared Data Association — 赤外線通信の国際規格を標準化する団体です。

IRQ — interrupt request (割り込み要求) — デバイスがプロセッサと通信できるように、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を割り当てる必要があります。2 つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできますが、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。

ISP — Internet service provider(インターネットサービスプロバイダ) — ホストサーバーへのアクセスを可能にし、インターネットへの直接接続、E-メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスなどのサービスを提供する会社です。通常、ISP はソフトウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料(月払い)で提供します。

#### K

**Kb** — キロビット — データの単位です。1 Kb は、1,024 ビットです。メモリ集積回路の容量の単位です。

**KB** — キロバイト — データの単位です。1 KB は 1,024 バイトです。または、1,000 バイトとすることもあります。

**kHz** — キロヘルツ — 1,000 Hz に相当する周波数の単位です。

#### L

LAN — local area network(ローカルエリアネットワーク)— 狭い範囲にわたるコンピュータネットワークです。LAN は通常、1 棟の建物内や隣接する 2、3 棟の建物内に限定されます。LAN は電話回線や電波を使って他の離れたLAN と接続し、WAN(ワイドエリアネットワーク)を構成できます。

**LCD** — liquid crystal display (液晶ディスプレイ) — ノートブックコンピュータの ディスプレイやフラットパネルディスプレイに用いられる技術です。

**LED** — light-emitting diode (発光ダイオード) — コンピュータの状態を示す光を発する電子部品です。

**LPT** — line print terminal — プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレル接続のためのポートです。

#### M

**Mb** — メガビット — メモリチップ容量の単位です。1 Mb は 1,024 Kb です。

**Mbps** — メガビット / 秒 — 1,000,000 ビット / 秒です。通常、ネットワークやモデム などのデータ転送速度の計測単位に使用します。

MB — メガバイト — 1,048,576 バイトに相当するデータストレージの単位です。または 1,024 KB を表します。ハードディスクドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000 バイトに切り捨てられて表示されることもあります。

**MB/sec** — メガバイト / 秒 — 1,000,000 バイト / 秒です。通常、データの転送速度の計測単位に使用します。

MHz — メガヘルツ — 周波数の単位です。1 秒間に 1,000,000 サイクルで 1 MHz です。通常、コンピュータのマイクロプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は MHz 単位で計測されます。

MP — メガピクセル — デジタルカメラで使用される画像の解像度の単位です。

**ms** — ミリ秒 — 1,000 分の 1 秒に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。

#### N

NIC — ネットワークアダプタを参照してください。

ns — ナノ秒 — 10 億分の 1 秒に相当する時間の単位です。

**NVRAM** — nonvolatile random access memory(不揮発性ランダムアクセスメモリ) — コンピュータの電源が切られたり、外部電源が停止した場合にデータを保存するメモリの一種です。NVRAM は、現在の日付、時刻、およびお客様が設定できるその他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情報を維持するのに利用されます。

#### P

**PC カード** — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。PC カードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。

**PCI** — peripheral component interconnect — PCI は、32 ビットおよび 64 ビット のデータ経路をサポートするローカルバスで、プロセッサとビデオ、各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高速データ経路を提供します。

**PCI Express** — プロセッサとそれに取り付けられたデバイスとのデータ転送速度を向上させる、PCI インタフェースの修正版です。PCI Express は、250 MB/ 秒~4 GB/ 秒の速度でデータを転送できます。PCI Express チップセットおよびデバイスが異なる速度で使用できる場合は、動作速度が遅くなります。

**PCMCIA** — Personal Computer Memory Card International Association — PC カードの規格を協議する国際的組織です。

**PIO** — programmed input/output — データパスの一部としてプロセッサを経由した、2 つのデバイス間のデータ転送方法です。

**POST** — power-on self-test(電源投入時の自己診断) — BIOS が自動的にロードする 診断プログラムです。メモリ、ハードディスクドライブ、およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントに基本的なテストを実行します。 POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。

**PS/2** — personal system/2 — **PS/2** 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタの一種です。

**PXE** — pre-boot execution environment — WfM(Wired for Management)標準で、オペレーティングシステムのないネットワークコンピュータを設定して、リモートで起動できるようにします。

#### R

**RAID** — redundant array of independent disks — データの冗長性を提供する方法です。一般的に実装される RAID には RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および RAID 50 があります。

**RAM** — random-access memory (ランダムアクセスメモリ) — プログラムの命令や データを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。 RAM に保存されている情報 は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。

readme ファイル — ソフトウェアのパッケージまたはハードウェア製品に添付されているテキストファイルです。通常、readme ファイルには、インストール手順、新しく付け加えられた機能の説明、マニュアルに記載されていない修正などが記載されています。

RFI — radio frequency interference (無線電波障害) — 10 kHz から 100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域の低域に属し、赤外線や光などの高周波よりも障害を起こしやすい傾向があります。

ROM — read-only memory (読み取り専用メモリ) — コンピュータが削除したり書き込みできないデータやプログラムを保存するメモリです。RAM と異なり、ROM はコンピュータの電源が切れても内容を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログラムで ROM に常駐しているものがいくつかあります。

**RPM** — revolutions per minute — 1 分間に発生する回転数です。ハードディスクドライブ速度の計測に使用します。

RTC — real time clock (リアルタイムクロック) — システム基板上にあるバッテリで動く時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。

**RTCRST** — real-time clock reset (リアルタイムクロックリセット) — いくつかの コンピュータに搭載されているシステム基板上のジャンパで、問題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できます。

## S

**SAS** — serial attached SCSI — 原型の SCSI パラレルアーキテクチャとは対照的に、より高速のシリアルバージョンの SCSI インタフェースです。

**SATA** — serial ATA(シリアル ATA)— より高速のシリアルバージョンの ATA(IDE)インタフェースです。

**SCSI** — small computer system interface — ハードディスクドライブ、CD ドライブ、プリンタ、スキャナなどのデバイスをコンピュータに接続するための高速インタフェースです。SCSI では、単一のコントローラを使って多数のデバイスを接続できます。SCSI コントローラバスでは、個々の識別番号を使って各デバイスにアクセスします。

**SDRAM** — synchronous dynamic random-access memory (同期ダイナミックランダムアクセスメモリ) — DRAM のタイプで、プロセッサの最適クロック速度と同期化されています。

**SIM** — サブスクライバ識別モジュール — SIM カードには、音声通信およびデータ通信を暗号化するマイクロチップが内蔵されています。SIM カードは電話やノートブックコンピュータに使用できます。

**S/PDIF** — Sony/Philips Digital Interface — ファイルの質が低下する可能性があるアナログ形式に変換せずに、1 つのファイルから別のファイルにオーディオを転送できるオーディオ転送用ファイルフォーマットです。

Strike Zone™ — (コンピュータの電源がオンまたはオフに関わらず) コンピュータが 共振ショックを受けた場合、または落下した場合に制動装置として機能し、ハードディス クドライブを保護するプラットフォームベースの強化領域です。

**SVGA** — super-video graphics array — ビデオカードとコントローラ用のビデオ標準です。**SVGA** の通常の解像度は  $800 \times 600$  および  $1024 \times 768$  です。

プログラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられているモニタ、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの容量によって異なります。

**S ビデオ TV 出力** — テレビまたはデジタルオーディオデバイスをコンピュータに接続するために使われるコネクタです。

**SXGA** — super-extended graphics array —  $1280 \times 1024$  までの解像度をサポート するビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

**SXGA+** — super-extended graphics array plus — 1400 × 1050 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

#### Т

**TAPI** — telephony application programming interface — 音声、データ、ファックス、ビデオなどの各種テレフォニーデバイスが Windows のプログラムで使用できるようになります。

**TPM** — trusted platform module — ハードウェアベースのセキュリティ機能です。 セキュリティソフトウェアと併用して、ファイル保護や E- メール保護などの機能を有効 にすることにより、ネットワークおよびコンピュータのセキュリティを強化します。

#### U

**UAC** — user account control(ユーザーアカウントコントロール) — Microsoft Windows Vista® のセキュリティ機能です。有効に設定すると、ユーザーアカウントとオペレーティングシステム設定へのアクセス間のセキュリティに追加レイヤが提供されます。

**UMA** — unified memory allocation (統合メモリ振り分け) — ビデオに動的に振り分けられるシステムメモリです。

**UPS** — uninterruptible power supply (無停電電源装置) — 電気的な障害が起きた場合や、電圧レベルが低下した場合に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置すると、電源が切れた場合でも限られた時間コンピュータは動作することができます。通常、UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。 小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダウンすることが可能です。

USB — universal serial bus (ユニバーサルシリアルバス) — USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナ、スピーカ、プリンタ、ブロードバンドデバイス (DSL およびケーブルモデム)、撮像装置、またはストレージデバイスなどの低速デバイス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの 4 ピンソケットかコンピュータ に接続されたマルチポートハブに直接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コンピュータの電源が入っていても接続したり取り外したりすることができます。また、ディジーチェーン型に接続することもできます。

**UTP** — unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア) — ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁波障害から保護するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。

**UXGA** — ultra extended graphics array — 1600 × 1200 までの解像度をサポート するビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

### ٧

V — ボルト — 電位または起電力の計測単位です。1 ボルトは、1 アンペアの電流を通する抵抗 1 オームの導線の両端の電位の差です。

#### W

**W** — ワット — 電力の計測単位です。1 ワットは 1 ボルトで流れる 1 アンペアの電流を指します。

WHr — ワット時 — バッテリのおおよその充電容量を表すのに通常使われる単位です。 たとえば、66 WHr のバッテリは 66 W の電力を 1 時間、33 W を 2 時間供給できます。

**WWAN** — Wireless Wide Area Network(ワイヤレスワイドエリアネットワーク)の略です。セルラーテクノロジを使用した、ワイヤレスの高速データネットワークで、ワイヤレス LAN よりもはるかに広い地域に対応します。

**WXGA** — wide-aspect extended graphics array (ワイドアスペクト拡張グラフィックスアレイ) —  $1280 \times 800$  までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

### X

**XGA** — extended graphics array —  $1024 \times 768$  までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

### Z

**ZIF** — zero insertion force — コンピュータチップまたはソケットのどちらにもまった く力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しできるソケットやコネクタの一種です。

Zip — 一般的なデータの圧縮フォーマットです。Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子は .zip です。特別な Zip ファイルに自己解凍型ファイルがあり、ファイル名の拡張子は .exe です。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解凍できます。

Zip ドライブ — Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバルディスクを使用します。Zip ディスクは標準のフロッピーディスクよりもやや大きく約 2 倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。

# あ

**アンチウイルスソフトウェア** — お使いのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去するように設計されたプログラムです。

ウイルス — 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、または E-メールの添付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。

一般的なウイルスに、フロッピーディスクのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、次の起動時に、コンピュータはオペレーティングシステムを探すためフロッピーディスクのブートセクターにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。

**エクスプレスサービスコード** — Dell™ コンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。

**オンボード** — 通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されているコンポーネントを指します。ビルトインとも呼ばれます。

### か

**カーソル** — キーボード、タッチパッド、またはマウスが次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。

**解像度** — プリンタで印刷される画像や、またはモニタに表示される画像がどのくらい鮮明かという度合です。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。

**書き込み保護** — ファイルやメディアのデータ内容を変更不可に設定することです。書き込み保護を設定しデータを変更または破壊されることのないように保護します。3.5 インチのフロッピーディスクに書き込み保護を設定する場合、書き込み保護設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。

**拡張力ード** — コンピュータのシステム基板上の拡張スロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。

**拡張型 PC カード** — 拡張型 PC カードは、取り付けた際に PC カードスロットからカードの端が突き出しています。

**拡張スロット** — 拡張カードを挿入してシステムバスに接続する、システム基板上のコネクタです(コンピュータによって異なる場合もあります)。

**拡張ディスプレイモード** — お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニタを使えるようにするディスプレイの設定です。デュアルディスプレイモードとも呼ばれます。

**壁紙** — Windows デスクトップの背景となる模様や絵柄です。壁紙を変更するには Windows コントロールパネルから変更します。また、気に入った絵柄を読み込んで壁紙 を作成することができます。

キーの組み合わせ ― 複数のキーを同時に押して実行するコマンドです。

起動順序 — コンピュータが起動を試みるデバイスの順序を指定します。

起動メディア —CD、DVD、またはフローピーディスクなど、コンピュータを起動するのに使用するディスクです。ハードディスクドライブが損傷した場合や、コンピュータがウィルスに感染した場合など、起動 CD、DVD、またはフローピーディスクが必要になりますので、常備しておきます。『Drivers and Utilities』メディアは、起動メディアの一つです。

**キャッシュ** — 特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または独立した 高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのオペレーションスピードを向 上させます。

**L1 キャッシュ** — プロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュ。

**L2 キャッシュ** — プロセッサに外付けされた、またはプロセッサアーキテクチャに組み込まれたセカンダリキャッシュ。

**休止状態モード** — メモリ内のすべてをハードディスクドライブ上の予約領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電力モードです。コンピュータを再起動すると、ハードディスクドライブに保存されているメモリ情報が自動的に復元されます。

**クロックスピード** — システムバスに接続されているコンピュータコンポーネントがどの くらいの速さで動作するかを示す、MHz で示される速度です。

グラフィックスモード — x 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X z 色数で表されるビデオモードです。グラフィックスモードは、どんな形やフォントも表現できます。

**光学ドライブ** — CD、DVD、または DVD+RW から、光学技術を使用してデータを読み書きするドライブです。光学ドライブには、CD ドライブ、DVD ドライブ、CD-RW ドライブ、および CD-RW/DVD コンボドライブが含まれます。

**コントローラ** — プロセッサとメモリ間、またはプロセッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。

**コントロールパネル** — 画面設定などのオペレーティングシステムやハードウェアの設定を変更するための Windows ユーティリティです。

### さ

サージプロテクタ — コンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧変動(雷などの原因で)から、コンピュータを保護します サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが 20 % 以上低下する電圧変動による停電からはコンピュータを保護することはできません。

ネットワーク接続はサージプロテクタでは保護できません。雷雨時は、必ずネットワーク ケーブルをネットワークコネクタから外してください。

サービスタグ — コンピュータに貼ってあるバーコードラベルのことで、デルサポートの support.jp.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話で問い合わせたりする場合に必要な識別番号が書いてあります。

**システム基板** — コンピュータのメイン回路基板です。マザーボードとも呼ばれます。

**指紋リーダー** — 固有の指紋を使ってユーザーの身元証明を行う読み取りセンサーで、 コンピュータのセキュリティ保護をサポートします。

ショートカット ― 頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。ショートカットを Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開くことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれている場所を変更するわけではありません。ショートカットアイコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、ショートカットのアイコン名を変更することもできます。

**シリアルコネクタ** — I/O ポートは、コンピュータにハンドヘルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためによく使用されます。

スキャンディスク — Microsoft のユーティリティで、ファイル、フォルダ、ハードディスクの表面のエラーをチェックします。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクが実行されることがあります。

**スタンバイモード** — コンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節電する、省電カモードです。

**スマートカード** — プロセッサとメモリチップに内蔵されているカードです。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利用できます。

**赤外線センサー** — ケーブルを利用しなくても、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ転送ができるポートです。

**セットアッププログラム** — ハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定する ために使うプログラムです。**setup.exe** または **install.exe** というプログラムが **Windows** 用ソフトウェアに付属しています。<u>セットアッププログラムはセットアップ</u> ユーティリティとは異なります。

セットアップユーティリティ — コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティはBIOSで日時やシステムパスワードなどのようなユーザーが選択可能なオプションの設定ができます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。

### た

タスクトレイ — コンピュータの時計、音量調節、およびプリンタの状況など、プログラムやコンピュータの機能に素早くアクセスできるアイコンが表示されている Windows タスクバーの領域です。システムトレイとも呼ばれます。

**通行許可証** — 物品を外国へ一時的に持ち込む場合、一時輸入通関ができる通関手帳です。商品パスポートとも呼ばれます。

**テキストエディタ** — たとえば Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成および 編集するためのアプリケーションプログラムです。テキストエディタには通常、ワード ラップやフォーマット(アンダーラインのオプションやフォントの変換など)の機能はあ りません。

ディスクストライピング — 複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる技術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディスクのストライピングを利用しているコンピュータではユーザーがデータユニットサイズまたはストライプ幅を選ぶことができます。

**デバイス** — コンピュータ内部に取り付けられているか、またはコンピュータに接続されているディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどのハードウェアです。

デバイスドライバ — <u>ドラ</u>イバを参照してください。

**デュアルコア** — 1 つのプロセッサパッケージに 2 つの物理計算ユニットを集積し、それによって計算効率とマルチタスク機能を向上させたテクノロジです。

**デュアルディスプレイモード** — お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニタを 使えるようにするディスプレイの設定です。 デュアルモニタとも呼ばれます。

トラベルモジュール — ノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイスです。

**ドッキングデバイス** — お使いのノートブックをデスクトップの作業環境に合わせたポートの複製、ケーブル管理、またはセキュリティ機能を提供します。

ドメイン — ネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ユーザーは、ドメインにログオンしてリソースへのアクセスを取得します。

**ドライバ** — プリンタなどのデバイスが、オペレーティングシステムに制御されるように するためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正しいドライバがイン ストールされていない場合、正常に動作しません。

## な

**ネットワークアダプタ** — ネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されていたり、アダプタが内蔵されている PCカードもあります。ネットワークアダプタは、<u>NIC</u>(ネットワークインタフェースコントローラ)とも呼ばれます。

#### は

**ハードディスクドライブ** — ハードディスクのデータを読み書きするドライブです。ハードディスクドライブとハードディスクは同じ意味としてどちらかが使われています。

**ハイパースレッディング** — 1 つの物理プロセッサを 2 つの論理プロセッサとして機能させ、特定のタスクを同時に実行できるようにすることで、コンピュータのパフォーマンス全般を強化する Intel テクノロジです。

**バイト** — コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1 バイトは8 ビットです。

**バス** — コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。

**バス速度** — バスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、MHz で示される速度です。

**バッテリ駆動時間** — ノートブックコンピュータのバッテリでコンピュータを駆動できる 持続時間(分または時間)です。

**バッテリの寿命** — ノートブックコンピュータのバッテリが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間(年数)です。

パーティション — ハードディスクドライブ上の物理ストレージ領域です。1 つ以上の論理ストレージ領域(論理ドライブ)に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができます。

**パラレルコネクタ** — I/O ポートは、コンピュータにパラレルプリンタを接続する場合などに使用されます。LPT ポートとも呼ばれます。

ヒートシンク ― 放熱を助けるプロセッサに付属する金属板です。

**ピット** — コンピュータが認識するデータの最小単位です。

ビデオ解像度 -- 解像度を参照してください。

**ビデオコントローラ** — お使いのコンピュータに(モニタの組み合わせにおいて)ビデオ機能を提供する、ビデオカードまたは(オンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの)システム基板の回路です。

**ビデオメモリ** — ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。取り付けられているビデオメモリの量は、主にプログラムが表示できる色数に影響を与えます。

**ビデオモード** — テキストやグラフィックスをモニタに表示する際のモードです。グラフィックスをベースにしたソフトウェア(Windows オペレーティングシステムなど)は、x 水平ピクセル数 x y 垂直ピクセル数 x y 色数で表されるビデオモードで表示されます。文字をベースにしたソフトウェア(テキストエディタなど)は、x 列 x y 行の文字数で表されるビデオモードで表示されます。

**ピクセル** — ディスプレイ画面の構成単位である点です。ピクセルが縦と横に並び、イメージを作ります。ビデオの解像度(**800** × **600** など)は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。

**ファーレンハイト(華氏)**— 温度の単位で、水の氷点を **32** 度、沸点を **212** 度としています。

**フォーマット** — ファイルを保存するためにドライブやディスクを準備することです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはすべて消失します。

フォルダ — ディスクやドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したりする入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。

プラグアンドプレイ — デバイスを自動的に設定するコンピュータの機能です。BIOS、オペレーティングシステム、およびすべてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自動インストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。

プロセッサ — コンピュータ内部で中心的に演算を行うコンピュータチップです。プロセッサは、CPU(中央演算処理装置)とも呼ばれます。

### ま

**ミニカード** — 通信用 NIC などの内蔵周辺機器用に設計された小型のカードです。ミニカードの機能は、標準の PCI 拡張カードと同等です。

ミニ PCI — モデムや NIC など通信機能を主とする内蔵周辺機器の規格です。 ミニ PCI カードは、標準の PCI 拡張カードと同等の機能を持つ小型の外付けカードです。

メモリ — コンピュータ内部にある、一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、コンピュータをシャットダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリには、RAM、ROM、およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。

メモリアドレス — データを一時的に RAM に保存する特定の場所です。

**メモリマッピング** — スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場所にメモリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによりアクセスできる情報を識別できるようになります。

メモリモジュール — システム基板に接続されている、メモリチップを搭載した小型回路 基板です。

**モジュールベイ** — 光学ドライブ、セカンドバッテリ、または Dell TravelLite™ モ ジュールなどのようなデバイスをサポートするベイです。

**モデム** — アナログ電話回線を介して他のコンピュータと通信するためのデバイスです。 モデムには 外付けモデム、PC カード、および内蔵モデムの 3 種類があります。通常、モデムはインターネットへの接続や E- メールの交換に使用されます。

## ゅ

**読み取り専用** — 表示することはできますが、編集したり削除したりすることができない データやファイルです。次のような場合にファイルを読み取り専用に設定できます。

- フロッピーディスク、CD、または DVD を書き込み防止に設定している場合
- ファイルがネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理者がアクセス権限に 特定の個人だけを許可している場合

## 6

**リフレッシュレート** — 画面上のビデオイメージが再描画される周波数です。単位は **Hz** で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線(垂直周波数とも呼ばれます)が再描画されます。リフレッシュレートが高いほど、ビデオのちらつきが少なく見えます。

**ローカルバス** — デバイスにプロセッサへの高速スループットを提供するデータバスです。

# わ

**ワイヤレス LAN** — Wireless Local Area Network(ワイヤレスローカルエリアネットワーク)の略です。インターネットアクセスを可能にするアクセスポイントやワイヤレスルーターを使用し、電波を介して互いに通信する一連の相互接続コンピュータを指します。